Τηλέφωνο-φαξ inkjet SAMSUNG–Οδηγός χρήσης

SF-340 series

www.samsungprinter.com

P/N:JB68-00903C Rev.1.00

Σημαντικές σημειώσεις για προφύλαξη και πληροφορίες ασφάλειας

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα φαξ, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω βασικές προφυλάξεις για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού:

1 Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες.

2 Πρέπει να είστε προσεχτικοί όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές.

3 Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που σημειώνονται στο προϊόν καθώς και στη συνοδευτική τεκμηρίωση.

4 Αν κάποια οδηγία λειτουργίας δεν συμφωνεί με τις πληροφορίες ασφαλείας, ακολουθήστε την οδηγία ασφαλείας. Μπορεί να μην καταλάβατε καλά την οδηγία λειτουργίας. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε την ασυμφωνία μεταξύ των οδηγιών, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή εξυπηρέτησης για βοήθεια.

5 Αποσυνδέστε το μηχάνημα φαξ από την πρίζα και την υποδοχή τηλεφώνου πριν το καθαρίσετε. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε υγρή μορφή ή σε αεροζόλ. Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό πανί για τον καθαρισμό.

6 Μην τοποθετείτε το μηχάνημα φαξ σε ασταθές τρόλεϊ, βάση ή τραπέζι. Μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

7 Το μηχάνημα φαξ δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω σε, πάνω από ή κοντά σε καλοριφέρ, θερμάστρες, κλιματιστικά ή αγωγούς εξαερισμού.

8 Ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα πάνω στα καλώδια τροφοδοσίας και τηλεφώνου. Μην τοποθετείτε το μηχάνημα φαξ σε θέση όπου τα καλώδια μπορεί να καταστραφούν εξαιτίας της συχνής διέλευσης περαστικών. Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε θέση που το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο τηλεφώνου μπορεί να είναι λυγισμένο. Οι παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχουν επικίνδυνες επιπτώσεις ή να προκαλέσουν δυσλειτουργία.

9 Δεν πρέπει να υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια επέκτασης. Μπορεί να ελαττωθεί η απόδοση ή ακόμα να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

10 Μην αφήνετε τα κατοικίδια ζώα να μασάνε το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο τηλεφώνου ή τα καλώδια διασύνδεσης με τον υπολογιστή.

11 Μην ωθείτε αντικείμενα στο εσωτερικό του μηχανήματος φαξ μέσα από το περίβλημα ή τα ανοίγματα στο κάλυμμα. Μπορεί να έρθουν σε επαφή με σημεία επικίνδυνης ηλεκτρικής τάσης, με συνεπακόλουθο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Δεν πρέπει να χύνετε υγρά οποιασδήποτε μορφής πάνω ή μέσα στο μηχάνημα φαξ.

12 Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, δεν πρέπει να αποσυναρμολογείτε το μηχάνημα φαξ. Πάρτε το μηχάνημα σε κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό επιδιόρθωσης όταν είναι απαραίτητο. Αν ανοίξετε ή αφαιρέσετε τα καλύμματα, εκτίθεστε σε επικίνδυνες τάσεις ή άλλους κινδύνους. Η εσφαλμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία όταν χρησιμοποιηθεί ξανά η μονάδα.

13 Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την υποδοχή τηλεφώνου, τον υπολογιστή, την πρίζα και δώστε το μηχάνημα για επιδιόρθωση σε εξειδικευμένο τεχνικό, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- *Όταν οποιοδήποτε τμήμα του καλωδίου τροφοδοσίας, του φις ή του καλωδίου σύνδεσης είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο.*
- *Αν έχει πέσει υγρό πάνω στο προϊόν.*
- *Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό.*
- *Αν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά παρά το γεγονός ότι ακολουθήσατε πιστά όλες τις οδηγίες.*
- *Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κάλυμμα φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά.*
- *Αν το προϊόν παρουσιάζει ξαφνική ή ευδιάκριτη αλλαγή στην απόδοση.*

14 Προσαρμόστε μόνο τα χειριστήρια που εξηγούνται από τις οδηγίες λειτουργίας. Η ακατάλληλη ρύθμιση άλλων χειριστηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και ενδεχομένως να χρειαστεί εκτενής εργασία από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για αποκατάσταση του προϊόντος στην κανονική του λειτουργία.

15 Αποφύγετε τη χρήση του μηχανήματος φαξ κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από τις αστραπές. Αν είναι δυνατό, αποσυνδέστε την τροφοδοσία AC και το τηλέφωνο για τη διάρκεια της καταιγίδας.

16 Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε υγρά μέρη. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

17 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

18 ΠΡΟΣΟΧΗ : Για λόγους ηλεκτρικής ασφάλειας, αποσυνδέσετε το μηχάνημα από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο πριν αγγίξετε μεταλλικά/αγώγιμα μέρη.

19 ΠΡΟΣΟΧΗ : Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο No. 26 AWG ή μεγαλύτερο καλώδιο σύνδεσης στην τηλεφωνική γραμμή.

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Ρύθμιση και αντιγραφή

Λίστα χαρακτηριστικών 1.2
Εξοικειωθείτε με το νέο μηχάνημα 1.3
Μπροστινή όψη 1.3
Πίσω όψη 1.3
Πίνακας ελέγχου 1.4
Τοποθέτηση χαρτιού 1.5
Τύπος και μέγεθος χαρτιού 1.5
Δημιουργία αντιγράφου 1.6
Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας 1.7
Ορισμός αριθμού/ονόματος φαξ 1.7
Τρόπος καταχώρησης γραμμάτων 1.8
Αντιγραφή/λήψη σε λειτουργία εξοικονόμησης μελάνης 1.8
Ρύθμιση της έντασης κουδουνισμού 1.8
Ρύθμιση έντασης ανοικτής συνομιλίας 1.9

Κεφάλαιο 2: Προγραμματισμός και κλήση

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης 2.2
Κλήση με καταβίβαση ακουστικού 2.2
Κλήση από βιβλίο τηλεφώνων 2.2
Αποθήκευση αριθμού στο βιβλίο τηλεφώνων 2.2
Κλήση ενός πατήματος 2.3
Γρήγορες κλήσεις 2.3
Αναζήτηση αριθμού από τη μνήμη (Κλήση καταλόγου) 2.4
Διαδοχική αναζήτηση στο βιβλίο τηλεφώνων 2.4
Αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο πρώτο γράμμα 2.4
Επανάκληση 2.4
Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε 2.4
Για επανάκληση του αριθμού στη μνήμη 2.5
Για να βρείτε έναν αριθμό που λαμβάνεται με υπηρεσία Αναγνώρισης κλήσης 2.5

Κεφάλαιο 3: Το μηχάνημα φαξ

Αποστολή φαξ 3.2
Τοποθέτηση εγγράφων 3.2
Αποδεκτά έγγραφα 3.2
Ρύθμιση ανάλυσης και αντίθεσης εγγράφου 3.3
Αποστολή φαξ με μη αυτόματο τρόπο 3.3
Αυτόματη αποστολή φαξ 3.4
Αυτόματη επανάκληση 3.4
Λήψη φαξ 3.5
Λειτουργίες λήψης 3.5
Λήψη σε λειτουργία FAX 3.6
Λήψη σε λειτουργία TEL 3.6
Λήψη σε λειτουργία AUTO 3.6
Λήψη σε λειτουργία TAM 3.6
Λήψη σε λειτουργία TAM (SF-345TP) 3.7
Λήψη σε λειτουργία DRPD 3.7
Λήψη μέσω εξωτερικού τηλεφώνου 3.7

Κεφάλαιο 4: Ο αυτόματος τηλεφωνητής

Εγγραφή του μηνύματος αυτόματου τηλεφωνητή 4.2
Έλεγχος του μηνύματος αυτόματου τηλεφωνητή 4.2
Παρακολούθηση εισερχόμενης κλήσης 4.2
Αναπαραγωγή μηνυμάτων 4.3
    Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων 4.3
    Αναπαραγωγή όλων των μηνυμάτων 4.3
    Μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός 4.3
Διαγραφή των παλιών μηνυμάτων που ακούσατε 4.4
    Για να διαγράψετε ένα επιλεγμένο μήνυμα 4.4
    Για διαγραφή όλων των εγγραμμένων μηνυμάτων 4.4
Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή από απομακρυσμένο τηλέφωνο 4.5
    Πρόσβαση στο μηχάνημα 4.5
    Χρήση απομακρυσμένων εντολών 4.5

Κεφάλαιο 5: Σύνθετες λειτουργίες φαξ

Σειριακή μαζική αποστολή 5.2
Μεταχρονολογημένο φαξ 5.2
Χρήση των Αγαπημένων μου 5.3
    Αποθήκευση εγγράφων 5.3
    Διαγραφή αποθηκευμένων εγγράφων 5.3
    Αποστολή αποθηκευμένων εγγράφων 5.3
    Εκτύπωση αποθηκευμένων εγγράφων 5.3
Αίτημα από απομακρυσμένο μηχάνημα 5.4
    Ρύθμιση αποστολής κατ' επίκληση 5.4
    Ρύθμιση λήψης κατ' επίκληση 5.4
Για ακύρωση της προγραμματισμένης εργασίας 5.4
Προώθηση φαξ ή μηνύματος 5.5
    Προώθηση φαξ 5.5
    Προώθηση μηνύματος (μόνο για SF-345TP) 5.5
Απομακρυσμένη ειδοποίηση παραλαβής φαξ (μόνο για SF-345TP) 5.6

Κεφάλαιο 6: Ειδικά χαρακτηριστικά

Εισαγωγή παύσης 6.2
Χρήση του πλήκτρου Recall (R ή Flash) 6.2
Χρήση Αναγνώρισης κλήσης 6.2
Χρήση της δυνατότητας σίγασης 6.3
    Για σίγαση μιας κλήσης 6.3
    Για αποδέσμευση από τη σίγαση 6.3
Εγγραφή μιας συνομιλίας (μόνο για SF-345TP) 6.3
Ρύθμιση ήχου 6.3
Αναφορές χρηστών 6.4
    Για εκτύπωση μιας αναφοράς 6.4
Προεκτύπωση φαξ 6.5
Καταχώρηση/διαγραφή αριθμών ανεπιθύμητων φαξ 6.6
    Καταχώρηση λειτουργίας ρύθμισης ανεπιθύμητων φαξ 6.6
Χρήση της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (SMS) 6.7
    Ανάγνωση μηνυμάτων SMS 6.7
    Εκτύπωση μηνυμάτων SMS 6.7
    Διαγραφή αποθηκευμένων μηνυμάτων SMS 6.7
    Ρύθμιση μηνυμάτων SMS 6.8
Εκκαθάριση μνήμης 6.9
Επιλογές χρήστη 6.10
    Ρύθμιση των επιλογών συστήματος/αυτόματου τηλεφωνητή 6.10

Κεφάλαιο 7: Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης

Πραγματοποίηση σύνδεσης 7.2
Εγκατάσταση λογισμικού της Samsung 7.2
Απαιτήσεις συστήματος 7.2
Εγκατάσταση του λογισμικού εκτυπωτή 7.2
Ρύθμιση του προεπιλεγμένου εκτυπωτή 7.4
Επανεγκατάσταση του λογισμικού 7.4
Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού 7.5
Εκτύπωση εγγράφου 7.5
Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης 7.8
Χρήση της Βοήθειας 7.8

Κεφάλαιο 8: Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός του σαρωτή εγγράφων 8.2
Αντικατάσταση της κασέτας μελάνης 8.3
Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης 8.4
Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης 8.4
Προβολή στάθμης μελάνης 8.4
Ρύθμιση σκίασης 8.4
Αυτόματος διαγνωστικός έλεγχος 8.5
Συντήρηση της κασέτας εκτύπωσης 8.5
Καθαρισμός της κασέτας 8.5
Καθαρισμός των ακροφυσίων εκτύπωσης και των επαφών 8.5
Καθαρισμός των επαφών του οδηγού της κασέτας 8.6
Μηνύματα σφάλματος στην οθόνη LCD 8.7
Διόρθωση προβλημάτων 8.9
Προβλήματα με το φαξ 8.9
Προβλήματα με την ποιότητα εκτύπωσης 8.11
Προβλήματα με την τροφοδότηση χαρτιού 8.11
Εκκαθάριση εμπλοκών 8.12
Εμπλοκές εγγράφων κατά τη μετάδοση 8.12
Εμπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση 8.12

Κεφάλαιο 9: Παράρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά 9.2
Δείγμα ITU #1 chart (με σμίκρυνση σε 60,5%) 9.3
Λίστα γραμματοσειρών για εκτύπωση 9.4
Λίστα γραμματοσειρών για οθόνη LCD 9.5
Αντικατάσταση του παρεχόμενου φις (HB) 9.6
Σημειώσεις για χρήση της συσκευής (Νέα Ζηλανδία) 9.6
Δήλωση συμμόρφωσης (Ευρωπαϊκές χώρες) 9.7
Σε περίπτωση παρεμβολών (ΗΠΑ) 9.9
Επωνυμία φαξ (ΗΠΑ) 9.9
Πληροφορίες για τηλεφωνικές εταιρείες (ΗΠΑ) 9.10

Ευρετήριο

Κεφάλαιο 1
Ρύθμιση και αντιγραφή

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη διαδικασία της αρχικής ρύθμισης. Οι πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης επεξηγούνται στον ξεχωριστό Οδηγό εγκατάστασης. Αν πραγματοποιείτε εγκατάσταση του μηχανήματος για πρώτη φορά ή αν επαναλαμβάνετε την εγκατάσταση από την αρχή, ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει το μηχάνημα.

Λίστα χαρακτηριστικών

Αυτό το μηχάνημα σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη στην τεχνολογία. Πρόκειται για ένα μηχάνημα πλήρες χαρακτηριστικών και υψηλής απόδοσης, το οποίο όχι μόνο πληροί τα πρότυπα του κλάδου αλλά τα υπερβαίνει κιόλας. Παρακάτω παρατίθεται μια λίστα με τα πολλά και συναρπαστικά χαρακτηριστικά του:

Κοινά χαρακτηριστικά για τα μηχανήματα φαξ της σειράς SF-340 Series (SF-340/SF-345TP)

- *Εξοικονόμηση μελάνης (ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιγραφή/λήψη σε λειτουργία εξοικονόμησης μελάνης» στη σελίδα 1.8)*
- *Εκτύπωση ψεκασμού σε απλό χαρτί*
- *Αποστολή φαξ υψηλής ταχύτητας 14,4 Kbps*
- *Μνήμη αποθήκευσης 40 σελίδων (SF-340), μνήμη αποθήκευσης 100 σελίδων (SF-345TP)*
- *Εμφάνιση και δημιουργία αναφορών σε πολλές γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά και Ολλανδικά (ανατρέξτε στην ενότητα «Language (Γλώσσα)» στη σελίδα 6.10)*
- *Ανεξάρτητο μηχάνημα φαξ πλήρες λειτουργιών*
- *Πρακτικό επιτραπέζιο αντιγραφικό 50 σελίδων*
- *Τροφοδότης εγγράφων χωρίς κύρτωση, 10 σελίδων*
- *80 θέσεις γρήγορων κλήσεων (περιλαμβάνονται 10 κουμπιά ενός πατήματος)*
- *Πέντε λειτουργίες λήψης; TEL, FAX, AUTO, TAM[1] (Αυτόματος τηλεφωνητής) και DRPD*
- *Δυνατότητα σειριακής μαζικής αποστολής του ίδιου εγγράφου σε πολλαπλούς προορισμούς*
- *Μεταχρονολογημένη λειτουργία FAX για αποστολή του εγγράφου αργότερα*
- *Αποστολή/λήψη κατ' επίκληση*
- *Επανάκληση των τελευταίων 10 αριθμών*
- *Διαχείριση αναφορών: επιβεβαίωση αποστολής, αναφορά ημερολογίου και βιβλίο τηλεφώνων, κ.α.*
- *Λήψη σύντομων μηνυμάτων*
- *Αποθήκευση εργασίας FAX για αποστολή του εγγράφου χωρίς το πρωτότυπο*
- *Τα Αγαπημένα μου*
- *Ήχος αφύπνισης*

Χαρακτηριστικά μόνο για SF-345TP

- *Δυνατότητα εκτύπωσης σε υπολογιστή*
- *Συμβατότητα με τα πιο πρόσφατα λειτουργικά συστήματα*
- *Κοινή χρήση σε δίκτυο*
- *Ενσωματωμένος ψηφιακός αυτόματος τηλεφωνητής (TAM)*
- *Πρόσβαση από απομακρυσμένο τηλέφωνο*
- *Προώθηση μηνυμάτων (μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα ώστε να μεταφέρει την κλήση όταν ο καλών αφήσει μήνυμα)*
- *Παρακολούθηση κλήσης*
- *Ειδοποίηση λήψης FAX (ειδοποιήστε με φωνητικό μήνυμα όταν το μηχάνημα λάβει νέο φαξ)*
- *Ανοικτή συνομιλία*
- *Ο εκτυπωτής υποστηρίζει μόνο ασπρόμαυρη εκτύπωση*

SF-340 : Φαξ ψεκασμού
SF-345TP : Πολυλειτουργική συσκευή ψεκασμού

1. Αν το μηχάνημά σας είναι το SF-340, πρέπει να προσαρτήστε εξωτερική συσκευή τηλεφωνητή.

Εξοικειωθείτε με το νέο μηχάνημα

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με το νέο μηχάνημα. Ρίξτε μια ματιά στις φωτογραφίες που θα βρείτε στις επόμενες σελίδες.

Μπροστινή όψη[2]

Πίσω όψη

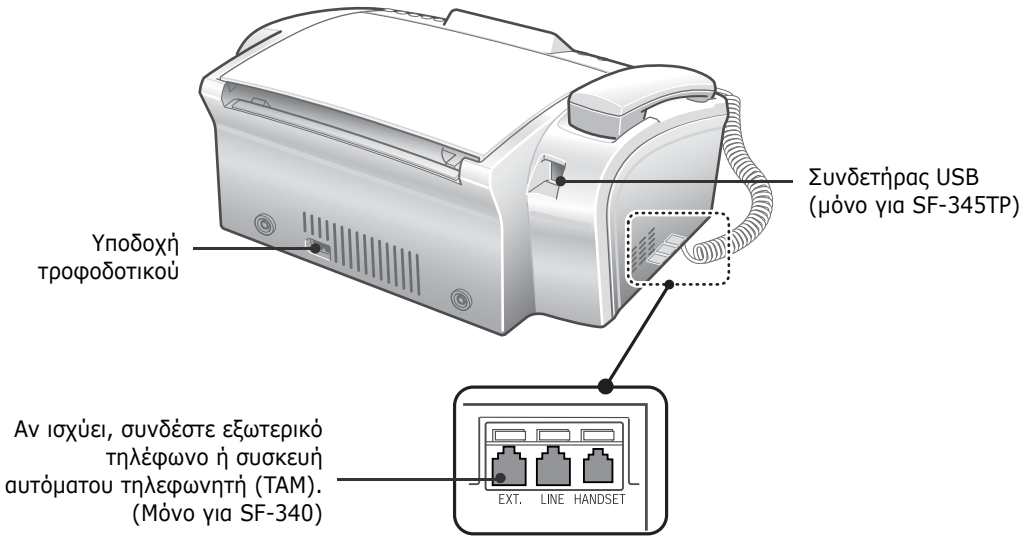

2. Σημειώστε ότι όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό χρήσης αφορούν το SF-345TP, συνεπώς υπάρχει το ενδεχόμενο κάποια τμήματα να είναι διαφορετικά για το μηχάνημά σας.

Πίνακας ελέγχου

Όνομα κουμπιού	Λειτουργία
Ink Save	Χρησιμοποιείται για μειωμένη κατανάλωση μελάνης. Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της κατάστασης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.
Silent	Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να κάνετε σίγαση όλων των ήχων που παράγει το μηχάνημα.
My Favorites	Χρησιμοποιείται για αποθήκευση εγγράφου που χρησιμοποιείται συχνά, για πρακτική αποστολή.
Cartridge Change	Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση νέας κασέτας ή για αντικατάσταση της παλιάς.
Resolution	Βελτιώνει την καθαρότητα του εγγράφου που αποστέλλετε.
Rcv.Mode/Darkness	Αυτό το κουμπί έχει δύο λειτουργίες: Αν δεν έχει φορτωθεί έγγραφο και πατήσετε αυτό το κουμπί, πραγματοποιείται μετάβαση στη λειτουργία λήψης. Αν έχει φορτωθεί έγγραφο και πατήσετε αυτό το κουμπί, αλλάζει την αντίθεση.
OGM (μόνο για SF-345TP)	Χρησιμοποιείται για την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του εξερχόμενου μηνύματος που χρησιμοποιείται σε λειτουργία TAM.
Play/Record (μόνο για SF-345TP)	Πραγματοποιεί αναπαραγωγή των εισερχόμενων μηνυμάτων. Χρησιμοποιείται για την εγγραφή μιας τηλεφωνικής συνομιλίας.
Erase (μόνο για SF-345TP)	Χρησιμοποιείται για τη διαγραφή ενός μηνύματος ή όλων των μηνυμάτων.
TAM (μόνο για SF-345TP)	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία TAM. Ανάβει όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία TAM και αναβοσβήνει όταν έχει ληφθεί νέο μήνυμα.
⏮ (μόνο για SF-345TP)	Χρησιμοποιείται για την επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος ή την παράβλεψή του και την μετάβαση στο προηγούμενο.
⏭ (μόνο για SF-345TP)	Χρησιμοποιείται για προώθηση στο επόμενο μήνυμα.
Αριθμητικό πληκτρολόγιο (μόνο για SF-345TP)	Καλέστε τους αριθμούς χειροκίνητα, όπως θα κάνατε συνήθως με το τηλέφωνο, ή εναλλακτικά καταχωρήστε γράμματα κατά τη διαδικασία ρύθμισης του μηχανήματος.
Symbols	Χρησιμοποιείται για την καταχώρηση ειδικών χαρακτήρων κατά την καταχώρηση ενός ονόματος σε λειτουργία επεξεργασίας.
Speed	Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και κλήση 80 αριθμών τηλεφώνου/φαξ που χρησιμοποιούνται πιο συχνά, αντιστοιχίζοντάς τους σε διψήφιους αριθμούς θέσης.
Recall (R/Flash)	Πραγματοποιεί λειτουργία όμοια με τη σύντομη πίεση του διακόπτη αγκίστρου.
Redial/Pause	Χρησιμοποιείται για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε μια παύση κατά την αποθήκευση νέου αριθμού στη μνήμη.
Phone Book/Mute	Για σίγαση του τηλεφώνου ενώ ομιλείτε μέσω μικροφώνου. Για αναζήτηση ενός αριθμού στη μνήμη.

Όνομα κουμπιού	Λειτουργία
Speaker Phone (or On Hook Dial)[a]	Χρησιμοποιείται για συνομιλία χωρίς σήκωμα του ακουστικού (μόνο για SF-345TP) ή για την κλήση αριθμών.
Menu	Χρησιμοποιείται για την επιλογή ειδικών λειτουργιών, όπως για παράδειγμα τη ρύθμιση και τη συντήρηση του συστήματος, κ.α.
◄ ►	Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του προηγούμενου ή του επόμενου στοιχείου από το μενού, για ρύθμιση της έντασης του ήχου ή για μετακίνηση του δρομέα στο ψηφίο που θέλετε να αλλάξετε.
Enter	Χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση της επιλογής που εμφανίζεται στην οθόνη.
Upper Level	Χρησιμοποιείται για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού.
Start Copy	Χρησιμοποιείται για την αντιγραφή ενός εγγράφου.
Start Fax	Χρησιμοποιείται για την έναρξη μιας εργασίας.
Stop/Clear	Διακόπτει μια λειτουργία ανά πάσα στιγμή. Ή χρησιμοποιείται για τη διαγραφή ψηφίων σε λειτουργία επεξεργασίας.

a.Ανοικτή συνομιλία : μόνο για SF-345TP

Τοποθέτηση χαρτιού

Για λήψη φαξ ή για δημιουργία αντιγράφων, πρέπει να τοποθετήσετε χαρτί στον ASF[3]. Μπορείτε να τοποθετήσετε περίπου 50 φύλλα χαρτιού. Πριν την τοποθέτηση του χαρτιού, ελέγξτε αν το μέγεθος χαρτιού ορίστηκε σωστά κατά τη διαδικασία ρύθμισης του συστήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)» στη σελίδα 6.10.

1 Ανοίξτε το στήριγμα χαρτιού.

2 Τραβήξτε το κάλυμμα για τη σκόνη προς το μέρος σας.

3 Ξεφυλλίστε το χαρτί για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν κολλήσει οι σελίδες μεταξύ τους και τοποθετήστε τις στον ASF με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω.

4 Πιέστε τον οδηγό χαρτιού και μετακινήστε τον προς τα δεξιά ώστε το άνοιγμα να ταιριάζει με τις διαστάσεις του χαρτιού.

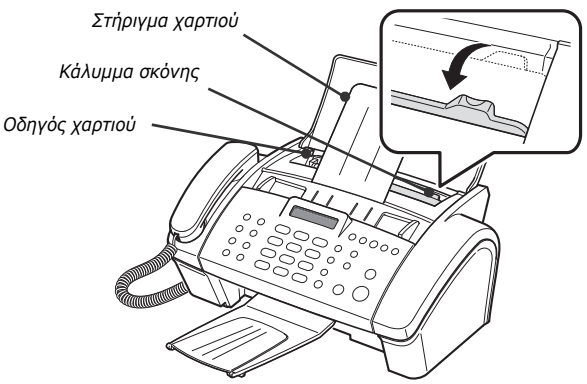

5 Όταν τελειώσετε, τοποθετήστε το κάλυμμα σκόνης στην αρχική του θέση.

Τύπος και μέγεθος χαρτιού

Μπορείτε να αποκτήσετε αποτελέσματα εκτύπωσης και λήψης ικανοποιητικής ποιότητας χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους απλού χαρτιού. Καθώς η ποιότητα του απλού χαρτιού παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, συνιστάται ο δοκιμαστικός έλεγχος της ποιότητας εκτύπωσης πριν αγοράσετε μεγάλες ποσότητες χαρτιού.
Το μηχάνημα χρησιμοποιεί ποικιλία χαρτιών, μεταξύ των οποίων:

- *Χαρτί ξηρογραφίας*
- *Χαρτί τύπου bond*
- *Χαρτί διπλής χρήσης*

3. Αυτόματος τροφοδότης φύλλων.

Καθώς τα φυσικά χαρακτηριστικά του χαρτιού διαφέρουν από φύλλο σε φύλλο, τα αποτελέσματα που λαμβάνετε από διαφορετικά πακέτα χαρτιού μπορεί να είναι ανάμεικτα, ακόμα και αν το πακέτο περιλαμβάνει τον ίδιο τύπο χαρτιού. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά, δοκιμάστε να εκτυπώσετε από την άλλη πλευρά του χαρτιού, σε διαφορετικό τύπο χαρτιού ή από άλλο πακέτο με τον ίδιο τύπο χαρτιού.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τους παρακάτω τύπους χαρτιού με το μηχάνημά σας:

- *Συνεχές χαρτί τροφοδοσίας φορμών (form feed)*
- *Συνθετικό χαρτί*
- *Θερμικό χαρτί*
- *Πολυσέλιδες φόρμες και έγγραφα*
- *Χαρτί χημικής κατεργασίας*
- *Χαρτιά με ανάγλυφα γράμματα που προεξέχουν από την επιφάνεια*

Με το μηχάνημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω μέσα εκτύπωσης:

Μέγεθος χαρτιού	Διαστάσεις	Βάρος χαρτιού
A4	210 mm x 297 mm	70-90 g/m^2
Letter	216 mm x 279 mm	
Legal	216 mm x 356 mm	

Δημιουργία αντιγράφου

Αν θέλετε να εξοικονομήσετε μελάνη όταν αντιγράφετε ή λαμβάνετε φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιγραφή/λήψη σε λειτουργία εξοικονόμησης μελάνης» στη σελίδα 1.8.

1 Αναποδογυρίστε τη σελίδα και τοποθετήστε την στον τροφοδότη εγγράφων.

2 Ρυθμίστε τον οδηγό εγγράφων ώστε το άνοιγμα να ταιριάζει με το πλάτος του εγγράφου.

3 Τροφοδοτήστε το έγγραφο στο μηχάνημα.

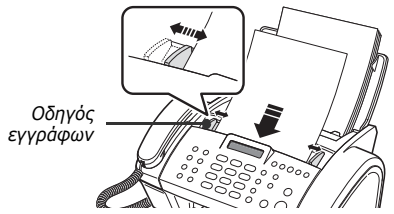

4 Ρυθμίστε την ανάλυση πατώντας **Resolution**.

- *Σε περίπτωση που επιλέξατε «Standard (Τυπική)» ανάλυση, ρυθμίζεται αυτόματα σε «Fine mode (Λεπτομερή)» λειτουργία.*

5 Πατήστε **Start Copy**.

- *Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη* Number of Copies *(Αριθμός αντιγράφων).*

6 Καταχωρήστε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε και πατήστε **Enter**.

- *Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη* Zoom Rate *(Ποσοστό ζουμ).*
- *Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο χωρίς συγκεκριμένες επιλογές αντιγραφής, πατήστε πάλι* **Start Copy** *και η αντιγραφή θα αρχίσει αμέσως.*

7 Επιλέξτε το ποσοστό ζουμ που θέλετε πατώντας < ή > και έπειτα **Enter**.

- *Μπορείτε να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το έγγραφο σε κλίμακα 50-150% επιλέγοντας ένα προκαθορισμένο ποσοστό. Το προεπιλεγμένο ποσοστό είναι 97%.*

8 Επιλέξετε αν θέλετε σελιδοποίηση του εγγράφου.

- *Αν επιλέξετε σελιδοποίηση, πρέπει επίσης να επιλέξετε σειρά ταξινόμησης: κανονική ή αντίστροφη.*

9 Πατήστε **Enter** όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές.

- *Όταν το χαρτί στο μηχάνημα εξαντληθεί, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα* Load paper and press Enter *(Τοποθετήστε χαρτί και πατήστε Enter). Τοποθετήστε πρόσθετο χαρτί και πατήστε* **Enter**.

Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας

Η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα εμφανίζονται στην οθόνη όταν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο και έτοιμο για χρήση (Λειτουργία αναμονής). Η ημερομηνία και η ώρα εκτυπώνονται σε όλα τα φαξ που αποστέλλετε.

1 Πατήστε **Menu**.

2 Πατήστε < ή > για να επιλέξετε SET DATE & TIME (Ορισμός ημερομηνίας και ώρας) και πατήστε **Enter**.

3 Πατήστε **Enter** όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη Date Format (Μορφή ημερομηνίας).

4 Πατήστε < ή > για να επιλέξετε Europe(D-M-Y) (Ευρωπαϊκή Η-Μ-Ε) ή USA (M-D-Y) (ΗΠΑ Μ-Η-Ε) και πατήστε **Enter**.

5 Πατήστε **Enter** όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη Date & Time (Ημερομηνία και ώρα).

6 Ορίστε την ημερομηνία και την ώρα. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα πατώντας < ή >.

- *Αν καταχωρήσετε έναν μη έγκυρο αριθμό, ηχεί ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος και η εργασία δεν συνεχίζει στο επόμενο βήμα. Αν συμβεί αυτό, απλώς καταχωρήστε πάλι το σωστό αριθμό.*
- *Όταν καταχωρείτε την ώρα, πρέπει να το κάνετε χρησιμοποιώντας την 24ωρη μορφή.*

7 Πατήστε **Enter** όταν εμφανιστούν σωστά η ημερομηνία και η ώρα.

- *Στην οθόνη εμφανίζονται η ημερομηνία και η ώρα που ορίσατε, και έπειτα γίνεται μετάβαση στη λειτουργία αναμονής.*

Ορισμός αριθμού/ονόματος φαξ

Αν δεν είναι δυνατή η επιλογή αυτού του στοιχείου, ακόμα και αν ακολουθήσατε τα βήματα που περιγράφονται, πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον τεχνικό επιδιόρθωσης ή τον αντιπρόσωπο.

Αυτές οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τους παραλήπτες. Τους επιτρέπει να βλέπουν τον αποστολέα του φαξ καθώς και τον αριθμό για απάντηση.

1 Πατήστε **Menu**.

2 Πατήστε < ή > για να επιλέξετε SET SYSTEM ID (Ορισμός αναγνωριστικού συστήματος) και πατήστε **Enter**.

3 Πατήστε **Enter** όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη Fax Number (Αριθμός φαξ).

4 Καταχωρήστε τον αριθμό φαξ με τον οποίο θα συνδεθεί το μηχάνημα.

- *Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 20 ψηφία και να συμπεριλάβετε ειδικούς χαρακτήρες (διαστήματα, σύμβολο «συν», κ.α.).*
- *Για να καταχωρήσετε έναν οριοθέτη, πατήστε #.*
- *Για να καταχωρήσετε το σύμβολο «συν» (+), πατήστε *.*
- *Αν καταχωρήσετε λάθος αριθμό, χρησιμοποιήστε το < ή > για να μεταβείτε στον αριθμό και να τον διορθώσετε.*

5 Πατήστε **Enter** όταν τελειώσετε.

6 Πατήστε **Enter** όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη Fax Name (Όνομα φαξ).

7 Καταχωρήστε το όνομα για το φαξ (μέχρι 40 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

- *Μπορείτε να συμπεριλάβετε ειδικούς χαρακτήρες (διάστημα, σύμβολο του «συν», κ.α.).*

8 Πατήστε **Enter** όταν το όνομα που εμφανίζεται στην οθόνη είναι σωστό.

- *Το μηχάνημα επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής όταν τελειώσετε ή όταν πατήσετε* **Stop/Clear**.

Τρόπος καταχώρησης γραμμάτων

Για να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, υποθέτουμε ότι η οθόνη σάς ζητά να καταχωρήσετε ένα όνομα.

1 Πατήστε το κατάλληλο κουμπί για το γράμμα που θέλετε να πληκτρολογήσετε.

- *Για παράδειγμα, για να καταχωρήσετε το γράμμα O, πατήστε το κουμπί 6 τρεις φορές. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, στην οθόνη εμφανίζεται και διαφορετικό γράμμα: πρώτα το M, μετά το N, το O και τέλος το 6.*
- *Για μια λίστα με τα γράμματα και τα αντίστοιχα κουμπιά, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιστοίχιση των χαρακτήρων από το πληκτρολόγιο» στη σελίδα 1.8.*

2 Επιλέξτε το επόμενο γράμμα με τον ίδιο τρόπο.

- *Ο δρομέας που αναβοσβήνει μετακινείται προς τα δεξιά και στην οθόνη εμφανίζεται το επόμενο γράμμα.*
- *Αν το γράμμα αντιστοιχιστεί στο ίδιο κουμπί που πατήσατε στο βήμα 1, μετακινήστε το δρομέα πατώντας < ή > και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί.*

3 Πατήστε **Enter** όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση των γραμμάτων.

Αντιστοίχιση των χαρακτήρων από το πληκτρολόγιο

Πλήκτρο	Αντιστοιχισμένοι αριθμοί, γράμματα ή χαρακτήρες	Πλήκτρο	Αντιστοιχισμένοι αριθμοί, γράμματα ή χαρακτήρες
1	(Διάστημα) 1	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0 (Σύμβολα)	+ - , . ’ / * # & 0

Αντιγραφή/λήψη σε λειτουργία εξοικονόμησης μελάνης

Το μηχάνημα διαθέτει μια λειτουργία εξοικονόμησης μελάνης που βελτιστοποιεί την κατανάλωση μελάνης κατά την αντιγραφή και τη λήψη φαξ.

Πατήστε **Ink Save**.

- *Το κουμπί φωτίζεται από πίσω για να δηλώσει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης μελάνης. Από εδώ και πέρα, κάθε αντίτυπο, εκτός από τις αναφορές, θα καταναλώνει λιγότερη μελάνη.*
- *Αν πιστεύετε ότι η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι αρκετά καλή, πραγματοποιήστε έξοδο από τη λειτουργία εξοικονόμησης μελάνης, πατώντας πάλι το κουμπί* **Ink Save**. *Η ποιότητα εκτύπωσης θα επανέλθει στην κανονική λειτουργία.*

Ρύθμιση της έντασης κουδουνισμού

Το μηχάνημα διαθέτει περισσότερα από ένα επίπεδα έντασης κουδουνισμού. Ρυθμίστε την ένταση όπως θέλετε.

Πατήστε < ή > όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

- *Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ακούγεται και διαφορετικός κουδουνισμός.*
- *Το επίπεδο έντασης 0 δηλώνει ότι ο κουδουνισμός δεν ηχεί για εισερχόμενη κλήση.*

Ρύθμιση έντασης ανοικτής συνομιλίας

Όταν ομιλείτε μέσω της ανοικτής συνομιλίας, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ως εξής:

1 Πατήστε **Speaker Phone (or On Hook Dial)**.

• Μπορείτε να την προσαρμόσετε και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

2 Πατήστε < ή > όσες φορές θέλετε.

• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ένταση ήχου μειώνεται ή αυξάνεται.

Κεφάλαιο 2
Προγραμματισμός και κλήση

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

Με το νέο σας μηχάνημα μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- *Κλήση με καταβίβαση ακουστικού*
- *Κλήση από βιβλίο τηλεφώνων (Κλήση ενός πατήματος και γρήγορη κλήση)*
- *Κλήση από υπηρεσίες καταλόγου*
- *Επανάκληση*
- *Χειροκίνητη κλήση από το ακουστικό όπως θα κάνατε και με ένα τυπικό τηλέφωνο*

Κλήση με καταβίβαση ακουστικού

Δεν είναι ανάγκη να σηκώσετε το ακουστικό για να πραγματοποιήσετε την τηλεφωνική κλήση. Όταν πραγματοποιείτε κλήση, απλά πατήστε το κουμπί **Speaker Phone (or On Hook Dial)** και πληκτρολογήστε τον αριθμό. Ανάλογα με το μηχάνημα που κατέχετε, πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό ή να συνεχίσετε να ομιλείτε από το μικρόφωνο.

Αν έχετε ένα SF-340

- *Πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό για να μιλήσετε μετά την απάντηση στην κλήση.*
- *Αν θέλετε να μοιραστείτε τη συζήτηση με κάποιον που βρίσκεται δίπλα σας, σηκώστε το ακουστικό και πατήστε* **On Hook Dial**.
  Η γραμμή είναι ακόμα συνδεδεμένη και όλοι οι συμμετέχοντες ακούν τη συνομιλία.
  Αυτό ονομάζεται μονόδρομη συνομιλία.
- *Κατά τη διάρκεια της μονόδρομης συνομιλίας, δεν πρέπει να αφήσετε το ακουστικό δίπλα από την ανοιχτή συνομιλία καθώς μπορεί να προκαλέσει ηχώ.*

Αν έχετε ένα SF-345TP

- *Δεν χρειάζεται να σηκώσετε το ακουστικό. Μιλήστε στο μικρόφωνο που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου όταν απαντάτε στην κλήση.*

Κλήση από βιβλίο τηλεφώνων

Υπάρχουν δύο τύποι κλήσης βιβλίου τηλεφώνων: η κλήση ενός πατήματος και η γρήγορη κλήση. Ο τρόπος προγραμματισμού των αριθμών στη μνήμη είναι ο ίδιος και για τις δύο μεθόδους. Αυτό που διαφέρει, είναι ο τρόπος κλήσης των αποθηκευμένων αριθμών. Για την κλήση ενός πατήματος, απλά πατάτε και κρατάτε πατημένο έναν αριθμό (0-9) στο πληκτρολόγιο και γίνεται κλήση του αριθμού. Για τη γρήγορη κλήση, πρέπει να πατήσετε πρώτα το κουμπί **Speed** και, στη συνέχεια, τον διψήφιο αριθμό θέσης αποθήκευσης.

Η κλήση από βιβλίο τηλεφώνων προσφέρει γρήγορη πρόσβαση στους αριθμούς που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Πριν χρησιμοποιήσετε την κλήση βιβλίου τηλεφώνων, πρέπει πρώτα να προγραμματίσετε τους αριθμούς στη μνήμη.

Αποθήκευση αριθμού στο βιβλίο τηλεφώνων

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Speed** για περίπου δύο δευτερόλεπτα.

- *Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη* Speed [00-80]>## *(Γρήγορη κλήση [00-80]).*

2 Καταχωρήστε έναν διψήφιο αριθμό (00-80) και πατήστε **Enter**.

• Οι αριθμοί από 00 έως 09 θα χρησιμοποιηθούν για κλήση ενός πατήματος και οι αριθμοί από 10 έως 80 για γρήγορες κλήσεις.

3 Καταχωρήστε τον αριθμό τηλεφώνου/φαξ που θέλετε να αποθηκεύσετε (μέχρι 40 ψηφία) και πατήστε **Enter**.

• Αν θέλετε μια παύση μεταξύ των αριθμών, πατήστε **Redial/Pause**. *Στην οθόνη εμφανίζεται ένα «P».*
• Αν κάνετε λάθος κατά την καταχώρηση του αριθμού, χρησιμοποιήστε το < ή > ή μετακινήστε το δρομέα κάτω από το ψηφίο και πληκτρολογήστε το σωστό.

4 Καταχωρήστε το όνομα και πατήστε **Enter**.

• Αν δεν θέλετε ένα όνομα, παραβλέψτε αυτό το βήμα πατώντας **Enter**. *Αν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία Αναγνώρισης κλήσης, συνιστάται η καταχώρηση του ονόματος.*
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 20 χαρακτήρες για ένα όνομα, ανατρέξτε στην ενότητα «Τρόπος καταχώρησης γραμμάτων» στη σελίδα 1.8.

5 Πατήστε **Stop/Clear** για έξοδο.

Κλήση ενός πατήματος

1 Τοποθετήστε τα έγγραφα αν πρόκειται να στείλετε φαξ.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα. (0 έως 9)

• Στην οθόνη εμφανίζεται στιγμιαία το όνομα ή ο αριθμός και, στη συνέχεια, γίνεται αυτόματα κλήση του αριθμού. Από το ηχείο ακούγεται ο ήχος κλήσης.
• Όταν απαντήσει το απομακρυσμένο μηχάνημα φαξ, το μηχάνημα σαρώνει το έγγραφο στη μνήμη και αρχίζει τη μετάδοση αν το έγγραφο έχει τοποθετηθεί στον τροφοδότη εγγράφων.
• Για την αποστολή φαξ απευθείας, χωρίς σάρωση στη μνήμη, απενεργοποιήστε την επιλογή Send From Memory *(Αποστολή από τη μνήμη). (Ανατρέξτε στην ενότητα «Send From Memory (Αποστολή από τη μνήμη)» στη σελίδα 6.11.)*
• Μπορείτε να ανατρέξετε στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε θέση εκτυπώνοντας το βιβλίο τηλεφώνων. (Ανατρέξτε στην ενότητα «Για εκτύπωση μιας αναφοράς» στη σελίδα 6.4.)
• Ανεξάρτητα από τη ρύθμισης της επιλογής Send From Memory *(Αποστολή από τη μνήμη), το μηχάνημα πραγματοποιεί πρώτα κλήση και στη συνέχεια στέλνει το φαξ αν ορίσετε την ανάλυση σε Super Fine (Πολύ λεπτομερής).*

Γρήγορες κλήσεις

1 Πατήστε **Speed**.

2 Καταχωρήστε έναν διψήφιο αριθμό θέσης για τη γρήγορη κλήση.

3 Πατήστε **Enter** για κλήση του αριθμού.

• Στην οθόνη εμφανίζεται στιγμιαία το όνομα ή ο αριθμός και, στη συνέχεια, γίνεται αυτόματα κλήση του αριθμού. Από το ηχείο ακούγεται ο ήχος κλήσης.
• Όταν απαντήσει το απομακρυσμένο μηχάνημα φαξ, το μηχάνημα σαρώνει το έγγραφο στη μνήμη και αρχίζει τη μετάδοση αν το έγγραφο έχει τοποθετηθεί στον τροφοδότη εγγράφων.
• Για την αποστολή φαξ απευθείας, χωρίς σάρωση στη μνήμη, απενεργοποιήστε την επιλογή Send From Memory *(Αποστολή από τη μνήμη). (Ανατρέξτε στην ενότητα «Send From Memory (Αποστολή από τη μνήμη)» στη σελίδα 6.11.)*
• Μπορείτε να ανατρέξετε στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε θέση εκτυπώνοντας το βιβλίο τηλεφώνων, ανατρέξτε στην ενότητα «Για εκτύπωση μιας αναφοράς» στη σελίδα 6.4.
• Ανεξάρτητα από τη ρύθμισης της επιλογής Send From Memory *(Αποστολή από τη μνήμη), το μηχάνημα πραγματοποιεί πρώτα κλήση και στη συνέχεια στέλνει το φαξ αν ορίσετε την ανάλυση σε Super Fine (Πολύ λεπτομερής).*

Αναζήτηση αριθμού από τη μνήμη (Κλήση καταλόγου)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρο το βιβλίο τηλεφώνων για να εντοπίσετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

Διαδοχική αναζήτηση στο βιβλίο τηλεφώνων

1 Πατήστε **Phone Book/Mute**.

2 Πατήστε < ή > για να μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στον κατάλογο, μέχρι να βρείτε τον αριθμό που θέλετε.

- *Αν πατήσετε >, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προς τα κάτω, σε ολόκληρο το βιβλίο τηλεφώνων, προς μεγαλύτερο αριθμό θέσης. Αν πατήσετε < μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προς τα πάνω, προς το μικρότερο αριθμό θέσης.*

3 Όταν ο αριθμός που θέλετε εμφανιστεί στην οθόνη, πατήστε **Start Fax** για κλήση.

Αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο πρώτο γράμμα

1 Πατήστε **Phone Book/Mute**.

2 Πατήστε το κουμπί που φέρει το γράμμα το οποίο θέλετε να αναζητήσετε.

- *Για παράδειγμα, αν θέλετε να βρείτε το όνομα «NEW YORK», πατήστε το κουμπί «6», που φέρει την ετικέτα «MNO».*
- *Το μηχάνημα εντοπίζει την καταχώρηση που ταιριάζει περισσότερο, έτσι πρέπει να την ορίσετε όσο σαφέστερα μπορείτε.*
- *Αν το μηχάνημα δεν μπορέσει να βρει όνομα που να αρχίζει με το συγκεκριμένο γράμμα, εμφανίζεται το μήνυμα* Not Found *(Δεν βρέθηκε).*

3 Όταν εμφανιστούν στην οθόνη το όνομα και ο αριθμός που θέλετε, πατήστε **Start Fax** για κλήση.

Επανάκληση

Μπορείτε να κάνετε επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε ή ενός από τους δέκα πιο πρόσφατα αποθηκευμένους αριθμούς στη μνήμη.

Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε

1 Πατήστε **Redial/Pause**.

- *Πραγματοποιείται αυτόματα κλήση του αριθμού.*
- *Αν έχει τοποθετηθεί έγγραφο, το μηχάνημα αρχίζει αυτόματα την αποστολή. Αν δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι αριθμοί, ηχεί ένας χαρακτηριστικός ήχος.*

2 Όταν απαντηθεί η κλήση σας, μιλήστε στο μικρόφωνο.

- *Σηκώστε το ακουστικό αν χρησιμοποιείτε το SF-340.*

Για επανάκληση του αριθμού στη μνήμη

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Redial/Pause** για περίπου δύο δευτερόλεπτα.

2 Επιλέξτε Recent Numbers (Πρόσφατοι αριθμοί) και πατήστε **Start Fax**.

• Στην οθόνη εμφανίζονται οι πιο πρόσφατοι αριθμοί.

3 Πατήστε < ή > για να βρείτε τον αριθμό που καλείτε.

4 Πατήστε **Start Fax** όταν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός.

• Αν έχει τοποθετηθεί έγγραφο, το μηχάνημα αρχίζει αυτόματα την αποστολή.

Για να βρείτε έναν αριθμό που λαμβάνεται με υπηρεσία Αναγνώρισης κλήσης

Μερικές φορές θέλετε να δείτε ποιος σας τηλεφώνησε. Για να δείτε τον αριθμό ή το όνομα, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω:

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Redial/Pause** για περίπου δύο δευτερόλεπτα.

2 Επιλέξτε Caller ID (Αναγνώριση κλήσης) και πατήστε **Enter**.

3 Κάντε κύλιση στους αριθμούς πατώντας < ή >.

• Η Αναγνώριση κλήσης εμφανίζεται με δύο τρόπους. Κατά όνομα ή κατά αριθμό. Αν ο αριθμός είναι ίδιος με εκείνον που αποθηκεύσατε σε μια θέση ενός πατήματος ή γρήγορης κλήσης και έχετε αντιστοιχίσει κάποιο όνομα στη συγκεκριμένη θέση, το μηχάνημα εμφανίζει το όνομα αντί για τον αριθμό.

Κεφάλαιο 3
Το μηχάνημα φαξ

Αποστολή φαξ

Η διαδικασία αποστολής φαξ είναι απλή αν ακολουθήσετε τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο. Θα βρείτε οδηγίες για τον τρόπο τοποθέτησης των εγγράφων, τη ρύθμιση της ανάλυσης/αντίθεσης και την κλήση του αριθμού.

Τοποθέτηση εγγράφων

1 Τοποθετήστε τα έγγραφα με την κορυφή τους προς τα κάτω στο δίσκο εγγράφων. Η εκτυπωμένη πλευρά πρέπει να βλέπει προς την αντίθετη κατεύθυνση από εσάς.

- *Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο είναι στεγνό, χωρίς συρραπτικά, συνδετήρες και άλλα αντικείμενα.*
- *Για περισσότερες πληροφορίες για τον τύπο χαρτιού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τα έγγραφα, ανατρέξτε στην ενότητα «Αποδεκτά έγγραφα» στη σελίδα 3.2.*

2 Ρυθμίστε τους οδηγούς εγγράφων ώστε να ταιριάζουν με το πλάτος του εγγράφου και τοποθετήστε έγγραφα που αποτελούνται από 10 φύλλα το μέγιστο, μέχρι ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων να τα τραβήξει. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Document Ready (Το έγγραφο είναι έτοιμο) όταν ανιχνευθεί η τοποθέτηση του εγγράφου.

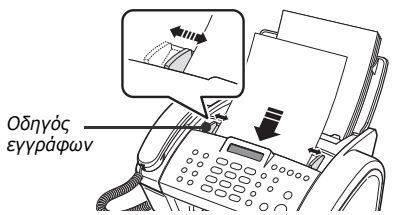

- *Αν στέλνετε περισσότερα από ένα φύλλα, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει πρώτο το τελευταίο φύλλο της δεσμίδας. Τοποθετήστε τα φύλλα με μια ελαφριά ώθηση για να εξασφαλίσετε την ομαλή τροφοδότηση.*
- *Αν τοποθετείτε σελίδες με ασυνήθιστο πάχος (μικρό ή μεγάλο), τροφοδοτήστε ένα φύλλο τη φορά. Αν η τροφοδότηση του εγγράφου δεν γίνεται σωστά, ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου, αφαιρέστε το έγγραφο και προσπαθήστε να το τοποθετήσετε πάλι.*

3 Επιλέξτε την κατάλληλη αντίθεση και ανάλυση, πατώντας **Rcv.Mode/Darkness** και **Resolution** αντιστοίχως.

Αποδεκτά έγγραφα

		Μεμονωμένο φύλλο	2 ή περισσότερα φύλλα
Μέγεθος εγγράφου	Μέγ.	216 mm (Π) x 356 mm (Μ)[a]	216 mm (Π) x 297 mm (Μ)
	Ελάχ.	148 mm (Π) x 128 mm (Μ)	
Πραγματικό πλάτος σάρωσης		210 mm	
Αριθμός φύλλων για ταυτόχρονη τοποθέτηση		-	Μέχρι 10
Πάχος εγγράφου		0,07 mm-0,15 mm	0,075 mm-0,12 mm
Ποιότητα χαρτιού		Χωρίς επικάλυψη και στις δύο πλευρές	

a.Όταν στέλνετε έγγραφα που έχουν μεγαλύτερο μήκος από A4, πρέπει να τραβήξετε αμέσως και να απομακρύνετε κάθε φύλλο μόλις σαρωθεί. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί εμπλοκή του εγγράφου στο μηχάνημα.

Για πολλαπλά φύλλα, όλες οι σελίδες του εγγράφου πρέπει να είναι του ίδιου μεγέθους και τύπου χαρτιού. **ΜΗΝ** προσπαθήσετε να στείλετε έγγραφα που είναι:

- *βρεγμένα*
- *καλυμμένα με υγρή μελάνη ή πάστα*
- *ζαρωμένα, στριμμένα ή διπλωμένα*
- *πολύ λεπτά (χαρτί ιχνηλασίας λιγότερο από 0,07 mm, χαρτί αερομεταφοράς, κ.λπ.)*
- *μεγάλου πάχους (πάχος περισσότερο από 0,15 mm)*
- *χημικά κατεργασμένο χαρτί (χαρτί ευαίσθητο στην πίεση, χαρτί με επικάλυψη καρμπόν, κ.λπ.)*
- *με επικάλυψη (γυαλιστερό, κ.λπ.)*
- *πολύ μικρό ή πολύ μικρού μήκους (όπως ετικέτα, κουπόνι, κ.λπ.)*
- *υφασμάτινο ή μεταλλικό φύλλο*

Για να στείλετε αυτά τα έγγραφα, χρησιμοποιήστε ένα αντιγραφικό για εφαρμογές γραφείου για να δημιουργήσετε πρώτα ένα φωτοαντίγραφο και, στη συνέχεια, στείλτε το αντίγραφο.

Ρύθμιση ανάλυσης και αντίθεσης εγγράφου

Συνιστάται να στέλνετε δαχτυλογραφημένα έγγραφα, έγγραφα που έχουν γραφεί με στυλό, σε μαύρη μελάνη, ή που έχουν εκτυπωθεί σε LaserWriter. Το χαρτί πρέπει να είναι λευκό ή πολύ ανοιχτής απόχρωσης, με τυπικό βάρος, όχι χαρτόνι.
Οι μπλε γραμμές σε φύλλο με κάθετες και οριζόντιες γραμμές, δεν θα αποσταλούν ικανοποιητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο χαρτιού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τα έγγραφα, ανατρέξτε στην ενότητα «Τύπος και μέγεθος χαρτιού» στη σελίδα 1.5. Όταν στέλνετε/αντιγράφετε τυπικά έγγραφα, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε την ανάλυση και την αντίθεση.
Αν στέλνετε/αντιγράφετε έγγραφα με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά αντίθεσης, όπως φωτογραφίες, μπορείτε να ρυθμίσετε την ανάλυση και την αντίθεση για μετάδοση υψηλής ποιότητας των εγγράφων.

Για ρύθμιση της ανάλυσης και της αντίθεσης

1 Γυρίστε τη σελίδα με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στον τροφοδότη εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση εγγράφων» στη σελίδα 3.2.

2 Πατήστε **Resolution** όσες φορές θέλετε για να ρυθμίσετε την οξύτητα και την ευκρίνεια.

- *Η ρύθμιση STANDARD (Τυπική) είναι κατάλληλη για εκτυπωμένα ή δαχτυλογραφημένα πρωτότυπα με χαρακτήρες κανονικού μεγέθους.*
- *Η ρύθμιση FINE (Λεπτομερής) είναι κατάλληλη για έγγραφα με πολλές λεπτομέρειες.*
- *Η ρύθμιση SUPER FINE (Πολύ λεπτομερής) είναι κατάλληλη για εξαιρετικά λεπτομερή έγγραφα. Η ρύθμιση SUPER FINE λειτουργεί μόνο αν το απομακρυσμένο μηχάνημα διαθέτει επίσης το χαρακτηριστικό SUPER FINE.*
- *Η λειτουργία SUPER FINE δεν χρησιμοποιείται όταν γίνεται αποστολή εγγράφων που έχουν σαρωθεί στη μνήμη (δηλαδή, έξυπνη αποστολή, σειριακή μαζική αποστολή και μεταχρονολογημένο φαξ).*
- *Αν στέλνετε έγγραφο χρησιμοποιώντας τη μνήμη (για παράδειγμα, σειριακή μαζική αποστολή, μεταχρονολογημένο tx), η λειτουργία SUPER FINE θα αλλάξει σε FINE ακόμα και αν είχατε επιλέξει SUPER FINE.*

3 Πατήστε **Rcv.Mode/Darkness** όσες φορές θέλετε για να ρυθμίσετε την σκοτεινότητα.

- *Η ρύθμιση NORMAL (Τυπική) είναι κατάλληλη για τυπικά χειρόγραφα, δαχτυλογραφημένα ή εκτυπωμένα έγγραφα.*
- *Η ρύθμιση LIGHTEN (Ανοιχτό) είναι κατάλληλη για πολύ σκούρα αντίτυπα.*
- *Η ρύθμιση DARKEN (Σκούρο) λειτουργεί με ανοιχτά αντίτυπα ή αχνές σημειώσεις με μολύβι.*
- *Η ρύθμιση PHOTO χρησιμοποιείται για την αποστολή φωτογραφιών ή άλλων εγγράφων με χρώμα ή γκρι σκιάσεις. Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση Photo, η ανάλυση ορίζεται αυτόματα στη ρύθμιση FINE.*
- *Όταν εκτελείται αποστολή/αντιγραφή, η ανάλυση/αντίθεση επαναφέρονται αυτόματα στις προεπιλεγμένες τιμές.*

Αποστολή φαξ με μη αυτόματο τρόπο

1 Γυρίστε τη σελίδα με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στον τροφοδότη εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση εγγράφων» στη σελίδα 3.2.

2 Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε **Speaker Phone (or On Hook Dial)**.

3 Καταχωρήστε τον αριθμό για το απομακρυσμένο μηχάνημα φαξ χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

4 Πατήστε **Start Fax** όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης φαξ.

5 Κατεβάστε το ακουστικό.

Αυτόματη αποστολή φαξ

Για αυτόματη αποστολή φαξ, πρέπει να έχετε ήδη αποθηκευμένους αριθμούς στις θέσεις γρήγορων κλήσεων. Για να μάθετε πώς μπορείτε να καταχωρήσετε θέσεις για κλήσεις ενός πατήματος ή γρήγορης κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Αποθήκευση αριθμού στο βιβλίο τηλεφώνων» στη σελίδα 2.2.

1 Γυρίστε τη σελίδα με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στον τροφοδότη εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση εγγράφων» στη σελίδα 3.2.

2 Καταχωρήστε τη θέση για την κλήση ενός πατήματος ή την γρήγορη κλήση.
Αν χρησιμοποιείτε γρήγορη κλήση, πρέπει να πατήσετε **Enter**.

- *Το μηχάνημα σαρώνει το έγγραφο στη μνήμη και αρχίζει τη μετάδοση. Αν απενεργοποιήσατε την επιλογή* Send From Memory *(Αποστολή από τη μνήμη), το μηχάνημα θα κάνει πρώτα κλήση και αποστολή.*
- *Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα ώστε να εκτυπώνει αυτόματα μια φόρμα επιβεβαίωσης αποστολής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Sending Confirm (Επιβεβαίωση αποστολής)» στη σελίδα 6.10.*

Αυτόματη επανάκληση

Όταν στέλνετε φαξ, αν ο αριθμός που καλέσατε είναι κατειλημμένος ή αν δεν υπάρξει απάντηση, το μηχάνημα θα επιχειρήσει να καλέσει πάλι τον αριθμό κάθε τρία λεπτά, μέχρι δύο φορές.

Πριν την επανάκληση, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα To redial now, press Start Fax (Για επανάκληση τώρα, πατήστε **Start Fax**).

Αν θέλετε να κάνετε άμεση επανάκληση του αριθμού, πατήστε Έναρξη φαξ.

Ή πατήστε **Stop/Clear** για να ακυρώσετε την επανάκληση και για να γίνει επαναφορά του μηχανήματος στη λειτουργία αναμονής.

Λήψη φαξ

Πριν από τη λήψη φαξ, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ένα από τα υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού για τη λήψη φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους χαρτιού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στην ενότητα «Τύπος και μέγεθος χαρτιού» στη σελίδα 1.5.

Λειτουργίες λήψης

Το μηχάνημα φαξ διαθέτει διάφορες λειτουργίες λήψης: FAX, TEL, AUTO, TAM και DRPD. Για τη λειτουργία DRPD, ανατρέξτε στην ενότητα «DRPD Mode (Λειτουργία DRPD)» στη σελίδα 6.11 πρώτα.
Αν χρησιμοποιείτε ένα SF-345TP, πρέπει να πατήσετε το κουμπί **TAM** για να επιλέξετε τη λειτουργία TAM. Μην πατήσετε το κουμπί **Rcv.Mode/Darkness**. Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία λήψης πατώντας **Rcv.Mode/Darkness** όταν δεν έχει φορτωθεί κάποιο έγγραφο. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας για κάθε λειτουργία λήψης:

Λειτουργία λήψης	Το μοντέλο σας	Τρόπος λειτουργίας	Ενότητα για αναφορά
FAX	Όλα	Το μηχάνημα απαντά σε μια εισερχόμενη κλήση, μεταβαίνει αμέσως σε λειτουργία λήψης και αναμένει τη λήψη του φαξ.	Λήψη σε λειτουργία FAX στη σελίδα 3.6.
TEL		Η αυτόματη λήψη φαξ είναι απενεργοποιημένη. Μπορείτε να παραλάβετε το φαξ με μη αυτόματο τρόπο πατώντας **Start Fax**.	Λήψη σε λειτουργία TEL στη σελίδα 3.6.
AUTO		Το μηχάνημα φαξ απαντά αυτόματα στα φαξ μετά τον αριθμό κουδουνισμών που έχετε καθορίσει. Αν το μηχάνημα δεν εντοπίσει σήμα φαξ, θα δώσει άλλον ήχο κουδουνισμού για να σας γνωστοποιήσει ότι πρόκειται για τηλεφωνική κλήση. Πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό και να απαντήσετε. Αν δεν σηκώσετε το ακουστικό του μηχανήματος φαξ, θα μεταβεί στη λειτουργία αυτόματης λήψης.	Λήψη σε λειτουργία AUTO στη σελίδα 3.6.
TAM	SF-345TP	Το μηχάνημα αναπαράγει ένα μήνυμα χαιρετισμού για τον καλούντα. Στη συνέχεια, ο καλών μπορεί να αφήσει ένα εισερχόμενο μήνυμα στο μηχάνημα, καθώς και φαξ.	Λήψη σε λειτουργία TAM (SF-345TP) στη σελίδα 3.7.
	SF-340	Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή αυτόματου τηλεφωνητή στην υποδοχή γραμμής EXT του μηχανήματος φαξ. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, η συνδεδεμένη συσκευή αυτόματου τηλεφωνητή απαντά και αποθηκεύει το μήνυμα του καλούντα, αν αποφασίσει να αφήσει μήνυμα. Αν το μηχάνημα ανιχνεύσει τον ήχο φαξ στη γραμμή, η κλήση αλλάζει αυτόματα σε λειτουργία λήψης φαξ.	Λήψη σε λειτουργία TAM στη σελίδα 3.6.

Αν δεν χρησιμοποιείτε συχνά τη γραμμή φαξ για φωνητική συνομιλία, ρυθμίστε το μηχάνημα ώστε να λαμβάνει αυτόματα τα φαξ, επιλέγοντας τη λειτουργία FAX ή AUTO.

Λήψη σε λειτουργία FAX

Για να ρυθμίσετε το μηχάνημα σε λειτουργία FAX, πατήστε επανειλημμένα **Rcv.Mode/Darkness** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Fax Mode (Λειτουργία φαξ).

- *Σε λειτουργία αναμονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη FAX.*
- *Όταν λάβετε κλήση, το μηχάνημα απαντά μετά το δεύτερο κουδουνισμό και λαμβάνει αυτόματα το φαξ. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, το μηχάνημα επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.*
- *Αν θέλετε να αλλάξετε την επιλογή «*Rings to Answer *(Κουδουνισμοί για απάντηση)», ανατρέξτε στην ενότητα «Rings To Answer (Κουδουνισμοί για απάντηση)» στη σελίδα 6.11.*

Λήψη σε λειτουργία TEL

Για να ρυθμίσετε το μηχάνημα σε λειτουργία TEL, πατήστε επανειλημμένα **Rcv.Mode/Darkness** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Tel Mode (Λειτουργία τηλεφώνου).

Σε λειτουργία αναμονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη TEL.

1 Σηκώστε το ακουστικό και απαντήστε όταν κουδουνίσει το τηλέφωνο.
Αν το μηχάνημά σας είναι το SF-345TP και δεν απαντήσετε στην κλήση εντός των προκαθορισμένων κουδουνισμών[4], γίνεται αναπαραγωγή του OGM (εξερχόμενου μηνύματος) του αυτόματου τηλεφωνητή.

2 Πατήστε **Start Fax** αν ακούσετε έναν τόνο φαξ ή αν το άτομο από την άλλη άκρη της γραμμής σάς ζητήσει να παραλάβετε ένα έγγραφο. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί κανένα έγγραφο, διαφορετικά το έγγραφο θα σταλεί στον αριθμό φαξ του καλούντα και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «Send (Αποστολή)».

3 Κατεβάστε το ακουστικό.

Λήψη σε λειτουργία AUTO

Για να ρυθμίσετε το μηχάνημα σε λειτουργία AUTO, πατήστε επανειλημμένα **Rcv.Mode/Darkness** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Auto Mode (Αυτόματη λειτουργία).

- *Σε λειτουργία αναμονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη AUTO.*
- *Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, το μηχάνημα θα την απαντήσει. Σε περίπτωση λήψης φαξ, το μηχάνημα μεταβαίνει σε λειτουργία λήψης. Αν το μηχάνημα δεν εντοπίσει σήμα φαξ, θα συνεχίσει να κουδουνίζει για να σας γνωστοποιήσει ότι πρόκειται για τηλεφωνική κλήση. Πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση, διαφορετικά θα μεταβεί σε λειτουργία αυτόματης λήψης, μετά από 25 δευτερόλεπτα περίπου.*

Λήψη σε λειτουργία TAM

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία λήψης, πρέπει έχετε συνδεδεμένη μια εξωτερική συσκευή αυτόματου τηλεφωνητή. Για να ρυθμίσετε το μηχάνημα σε λειτουργία TAM, πατήστε επανειλημμένα **Rcv.Mode/Darkness** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη TAM MODE (Λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή).

Σε λειτουργία αναμονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη TAM.

- *Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά και αποθηκεύει το μήνυμα του καλούντα, αν αποφασίσει να αφήσει μήνυμα. Σε περίπτωση που το μηχάνημα εντοπίσει σήμα φαξ, μεταβαίνει σε λειτουργία λήψης.*
- *Αν ρυθμίσατε το μηχάνημα σε λειτουργία TAM και ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος ή αν ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν είναι συνδεδεμένος στο μηχάνημα φαξ, το μηχάνημα μεταβαίνει σε λειτουργία λήψης μετά από μερικούς κουδουνισμούς.*
- *Αν η συσκευή αυτόματου τηλεφωνητή διαθέτει «Μετρητή κουδουνισμών επιλογής του χρήστη», ρυθμίστε το μηχάνημα ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις σε λιγότερο από 4 κουδουνισμούς.*
- *Αν η στάθμη ήχου της κλήσης είναι πολύ χαμηλή εξαιτίας κακής σύνδεσης του τηλεφώνου, το μηχάνημα φαξ ή η συσκευή αυτόματου τηλεφωνητή μπορεί να μην λειτουργήσουν σωστά.*
- *Όταν ρυθμίζετε το μηχάνημα σε λειτουργία TEL και έχετε συνδέσει συσκευή αυτόματου τηλεφωνητή, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον αυτόματο τηλεφωνητή, διαφορετικά το εξερχόμενο μήνυμα θα διακόψει την τηλεφωνική συνομιλία. Δεν λειτουργούν όλες οι συσκευές αυτόματου τηλεφωνητή με το μηχάνημα φαξ που κατέχετε.*
- *Όταν η συσκευή αυτόματου τηλεφωνητή απαντήσει σε μια εισερχόμενη κλήση, καταγράφει έναν ήχο φαξ μέχρι να εντοπίσει ότι πρόκειται για εισερχόμενο φαξ. Εξαιτίας αυτής της διαδικασίας, στον αυτόματο τηλεφωνητή μπορεί να εμφανιστεί η σχετική ένδειξη ότι υπάρχει μήνυμα., ακόμα και αν στην πραγματικότητα πρόκειται για φαξ.*

4. Ηνωμένο Βασίλειο: 20, άλλες χώρες: 13

Λήψη σε λειτουργία TAM (SF-345TP)

Αν χρησιμοποιείτε ένα SF-345TP, πρέπει να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TAM πατώντας το κουμπί **TAM** και όχι το **Rcv.Mode/Darkness**. Όταν πατήσετε **TAM** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία TAM, το μηχάνημα επιστρέφει σε λειτουργία αναμονής μετά την αναπαραγωγή του μηνύματος. Στη δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη TAM και ανάβει το κουμπί **TAM**.

- *Όταν λάβετε ένα τηλεφώνημα, το μηχάνημα απαντά στην κλήση με ένα μήνυμα χαιρετισμού TAM.*
- *Το μηχάνημα καταγράφει το μήνυμα του καλούντα. Σε περίπτωση ανίχνευσης τόνου φαξ, το μηχάνημα μεταβαίνει σε λειτουργία λήψης.*
- *Οποιαδήποτε στιγμή κατά την αναπαραγωγή του μηνύματος χαιρετισμού ή την εγγραφή μιας εισερχόμενης κλήσης, μπορείτε να μιλήσετε στο άλλο άτομο σηκώνοντας απλά το ακουστικό. Αν εξαντληθεί ο χώρος στη μνήμη κατά την εγγραφή, ηχεί ένας προειδοποιητικός ήχος και η γραμμή αποσυνδέεται. Το μηχάνημα δεν θα λειτουργεί ως αυτόματος τηλεφωνητής, εκτός και αν απελευθερώσετε χώρο διαγράφοντας τα ανεπιθύμητα μηνύματα.*
- *Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη διάρκεια εγγραφής μηνύματος από έναν καλούντα, το μήνυμα δεν θα εγγραφεί.*
- *Όταν θέλετε να μιλήσετε στον καλούντα σε άλλο τηλέφωνο στην ίδια γραμμή κατά τη διάρκεια εγγραφής του εισερχόμενου μηνύματος (ICM), σηκώστε το ακουστικό και πατήστε «#» (δίεση) και «*» (αστερίσκο).*

Λήψη σε λειτουργία DRPD

Το DRPD αποτελεί ακρώνυμο του Distinctive Ring Pattern Detection (Εντοπισμός χαρακτηριστικού μοτίβου κουδουνισμού), μια υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει ο τηλεπικοινωνιακός φορέας που χρησιμοποιείτε. Επιτρέπει σε έναν χρήστη να χρησιμοποιεί μια μοναδική τηλεφωνική γραμμή για να απαντήσει σε διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς. Για τη λήψη ενός φαξ σε λειτουργία DRPD, πρέπει να καθορίσετε πρώτα τη λειτουργία DRPD και να την ενεργοποιήσετε. Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DRPD, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις λειτουργίες λήψης πατώντας το κουμπί **Rcv.Mode/Darkness** ως FAX, TEL και AUTO. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία DRPD, ανατρέξτε στην ενότητα «DRPD Mode (Λειτουργία DRPD)» στη σελίδα 6.11.

Πατήστε επανειλημμένα **Rcv.Mode/Darkness** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη DRPD Mode.

- *Τώρα, το μηχάνημα θα διαχειρίζεται τα φαξ και τις κλήσεις όπως έχει προγραμματιστεί.*
- *Σε λειτουργία αναμονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης, εμφανίζεται η ένδειξη DRPD.*

Σε περίπτωση που αλλάξετε τον αριθμό φαξ, πρέπει να ρυθμίσετε πάλι τη λειτουργία DRPD ή να συνδέσετε το μηχάνημα σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας DRPD, καλέστε πάλι τον αριθμό φαξ για να βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα απαντά με έναν ήχο φαξ και, στη συνέχεια, κάντε μια κλήση σε διαφορετικό αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί στην ίδια γραμμή για να βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα απαντά στην κανονική τηλεφωνική κλήση.

Λήψη μέσω εξωτερικού τηλεφώνου

Αν έχετε συνδέσει ένα εξωτερικό τηλέφωνο στο μηχάνημα, μπορείτε να ελέγξετε απομακρυσμένα το μηχάνημα φαξ ώστε να αρχίσει τη λήψη.

1 Απαντήστε στην κλήση από το εξωτερικό τηλέφωνο.

2 Πατήστε ***9*** (κωδικός απομακρυσμένης έναρξης λήψης) διαδοχικά όταν ακούσετε τον τόνο φαξ.

- *Το μηχάνημα φαξ εντοπίζει τον κωδικό και αρχίζει τη λήψη του εγγράφου.*
- *Το κωδικός είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο. Ο πρώτος και ο τελευταίος αστερίσκος είναι σταθεροί και δεν μπορούν να αλλάξουν, ωστόσο μπορείτε να αλλάξετε το ψηφίο στη μέση σε όποιο προτιμάτε, από 0 έως 9.*
  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Rcv. Start Code (Κωδικός έναρξης απομακρυσμένης λήψης)» στη σελίδα 6.11.

3 Κατεβάστε το ακουστικό όταν το μηχάνημα φαξ αρχίσει τη λήψη.

Κεφάλαιο 4
Ο αυτόματος τηλεφωνητής

Αυτό το κεφάλαιο απευθύνεται μόνο σε χρήστες SF-345TP. Αν το μηχάνημά σας είναι SF-340, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή της συσκευής αυτόματου τηλεφωνητή.

Στο παρόν κεφάλαιο, θα μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε το μήνυμα χαιρετισμού του αυτόματου τηλεφωνητή, να παρακολουθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις, να αναπαράγετε/διαγράφετε μηνύματα και να έχετε πρόσβαση στο μηχάνημα από ένα απομακρυσμένο τηλέφωνο. Για όλες τις οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο, ισχύει η υπόθεση ότι το μηχάνημα φαξ έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή (TAM). Το SF-345TP χρησιμοποιεί ηλεκτρονική μνήμη ως μέσο εγγραφής. Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από το περιεχόμενο του μηνύματος. Ο συνολικός χρόνος εγγραφής (TAM OGM + ICM) είναι περίπου 15 λεπτά.

Εγγραφή του μηνύματος αυτόματου τηλεφωνητή

Το μήνυμα του αυτόματου τηλεφωνητή είναι ένα εξερχόμενο μήνυμα (OGM) το οποίο αναπαράγεται κάθε φορά που λαμβάνεται εισερχόμενη κλήση και το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία TAM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες λήψης, ανατρέξτε στην ενότητα «Λήψη σε λειτουργία TAM (SF-345TP)» στη σελίδα 3.7.

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **OGM** μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο.

2 Μιλήστε στο μικρόφωνο από τον Πίνακα ελέγχου, σε εμβέλεια 30 εκατοστών από τη στιγμή που θα εμφανιστεί η ένδειξη Record (Εγγραφή) στην οθόνη.

- *Μπορείτε να εγγράψετε ένα μήνυμα που να διαρκεί μέχρι 20 δευτερόλεπτα.*
- *Συνιστάται να εγγράφετε μήνυμα διάρκειας μικρότερης από 15 δευτερόλεπτα προς αποφυγή της δυσλειτουργίας των εισερχόμενων φαξ εξαιτίας του μεγάλου μηνύματος.*
- *Πατήστε* **Stop/Clear** *ή* **OGM** *αν θέλετε να σταματήσετε την εγγραφή πριν το χρονικό όριο.*
- *Μετά την εγγραφή του μηνύματος, το μηχάνημα εμφανίζει στιγμιαία την ημερομηνία και την ώρα εγγραφής του μηνύματος. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ο χρόνος που μεσολάβησε καθώς γίνεται αυτόματα αναπαραγωγή του μηνύματος.*

Έλεγχος του μηνύματος αυτόματου τηλεφωνητή

Η αναπαραγωγή του μηνύματος αυτόματου τηλεφωνητή γίνεται όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία TAM και λάβει κάποια κλήση.

Πατήστε **OGM**.

- *Στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα εγγραφής του μηνύματος. Στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση σε δευτερόλεπτα καθώς γίνεται αναπαραγωγή του μηνύματος.*

Παρακολούθηση εισερχόμενης κλήσης

Η παρακολούθηση κλήσης είναι χρήσιμη για τον έλεγχο κλήσεων σε περίπτωση που δεν θέλετε να ενοχληθείτε από το άτομο που καλεί. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση κλήσεων από τις επιλογές TAM. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, ανατρέξτε στην ενότητα «Call Monitor (Παρακολούθηση κλήσης)» στη σελίδα 6.12.

1 Όταν η επιλογή παρακολούθησης κλήσης είναι ενεργοποιημένη και έχει εγγραφεί εισερχόμενο μήνυμα, μπορείτε να ακούσετε τη φωνή του καλούντα από το ηχείο.

2 Σηκώστε το ακουστικό και μιλήστε στον καλούντα.

- *Το μηχάνημα σταματά την εγγραφή του μηνύματος που προσπαθεί να αφήσει ο καλών και μπορείτε να του μιλήσετε απευθείας.*
- *Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά την εγγραφή μηνύματος από τον καλούντα, το μήνυμα δεν θα εγγραφεί.*

Αναπαραγωγή μηνυμάτων

Όταν υπάρχουν μηνύματα στην μνήμη που δεν έχετε ακούσει ακόμα, το κουμπί **TAM** αναβοσβήνει και στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας γνωστοποιεί ότι υπάρχουν νέα μηνύματα, όπως για παράδειγμα New: 1 ICM: 3. (Το «New: 1» δηλώνει ότι έχετε ένα νέο μήνυμα και το «ICM: 3» δηλώνει ότι έχετε τρία εγγραμμένα εισερχόμενα μηνύματα συνολικά.)

Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων

Απλά πατήστε **Play/Record**.

- *Το μηχάνημα εμφανίζει στιγμιαία την ώρα εγγραφής και αρχίζει την αναπαραγωγή του μηνύματος. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα ΝΕΑ μηνύματα.*
- *Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη* 50s(01/03)*, το «*01*» είναι ο αριθμός του μηνύματος καλούντα που αναπαράγεται και «*03*» είναι ο συνολικός αριθμός νέων μηνυμάτων που βρίσκονται στη μνήμη. Το «*50s*» είναι ο χρόνος αναπαραγωγής για το τρέχον μήνυμα που αναπαράγεται. Καθώς γίνεται η αναπαραγωγή του μηνύματος, ο χρόνος αυτός μετράται αντίστροφα.*

Αναπαραγωγή όλων των μηνυμάτων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Play/Record** μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο.

- *Γίνεται αναπαραγωγή όλων των μηνυμάτων. Στην οθόνη εμφανίζεται στιγμιαία ο χρόνος εγγραφής για κάθε μήνυμα και, στη συνέχεια, γίνεται αναπαραγωγή ΟΛΩΝ των μηνυμάτων που έχουν εγγραφεί.*
- *Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη* 50s(01/03)*, το «*01*» είναι ο αριθμός του μηνύματος καλούντα που αναπαράγεται και «*03*» είναι ο συνολικός αριθμός μηνυμάτων που βρίσκονται στη μνήμη. Το «*50s*» είναι ο χρόνος αναπαραγωγής για το τρέχον μήνυμα που αναπαράγεται. Καθώς γίνεται η αναπαραγωγή του μηνύματος, ο χρόνος αυτός μετράται αντίστροφα.*
- *Πατήστε* **Stop/Clear** *ή* **Play/Record** *για να σταματήσετε πριν από το τελευταίο μήνυμα. Κατά την αναπαραγωγή του μηνύματος, στην οθόνη εμφανίζονται διάφορες χρήσιμες πληροφορίες.*

Μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

Για μετάβαση προς τα πίσω

Πατήστε |<<(1) ενώ ακούτε το μήνυμα.

- *Αν πατήσετε |<<(1) κατά την αναπαραγωγή ενός μηνύματος, το μηχάνημα θα το αναπαράγει ξανά.*
- *Το μηχάνημα γυρίζει στο προηγούμενο μήνυμα και το αναπαράγει αν πατήσετε το |<<(1) δύο φορές.*

Για μετάβαση προς τα εμπρός

Πατήστε >>|(3) ενώ ακούτε ένα μήνυμα.

- *Το μηχάνημα μεταβαίνει προς τα εμπρός στο επόμενο μήνυμα και το αναπαράγει.*
- *Αν πατήσετε >>|(3) κατά την αναπαραγωγή του τελευταίου μηνύματος, ηχεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής.*

Διαγραφή των παλιών μηνυμάτων που ακούσατε

Η μνήμη του μηχανήματος γεμίζει καθώς εγγράφετε μηνύματα. Απελευθερώστε χώρο για τα νέα μηνύματα, διαγράφοντας τα παλιά μηνύματα που έχετε ακούσει ήδη. Αν η μνήμη γεμίσει κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός, προειδοποιητικός ήχος και η γραμμή αποσυνδέεται. Το μηχάνημα δεν θα λειτουργεί ως αυτόματος τηλεφωνητής εκτός και αν απελευθερώσετε χώρο διαγράφοντας τα ανεπιθύμητα μηνύματα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαγράφετε όλα τα παλαιότερα μηνύματα.

Για να διαγράψετε ένα επιλεγμένο μήνυμα

Πατήστε **Erase** ενώ το μήνυμα αναπαράγεται.

- *ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν πατήσετε* **Erase** *κατά την αναπαραγωγή του μηνύματος, δεν υπάρχει τρόπος για να ακυρώσετε την ενέργεια ή να το ανακτήσετε.*
- *Το επιλεγμένο μήνυμα διαγράφεται και εμφανίζεται η ένδειξη* Erasing *(Διαγραφή).*

Για διαγραφή όλων των εγγραμμένων μηνυμάτων

1 Πατήστε **Erase**. Η οθόνη σάς ρωτάει αν θέλετε να διαγράψετε ΟΛΑ τα μηνύματα.

2 Πατήστε **Enter** αν είστε βέβαιοι ότι αυτό θέλετε.

- *Όλα τα μηνύματα στη μνήμη διαγράφονται ενώ εμφανίζεται η ένδειξη* Erasing *(Διαγραφή).*
- *Αν δεν θέλετε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, πατήστε* **Stop/Clear** *όταν σας ζητηθεί και το μηχάνημα θα επιστρέψει στη λειτουργία αναμονής.*

Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή από απομακρυσμένο τηλέφωνο

Δεν είναι ανάγκη να βρίσκεστε στον Πίνακα ελέγχου του μηχανήματος για να χειριστείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή. Αν έχετε πρόσβαση σε τονικό τηλέφωνο, μπορείτε να χειριστείτε πολλές από αυτές τις δυνατότητες, όπως την αναπαραγωγή μηνυμάτων, όπου και αν βρίσκεστε.

Για να χειριστείτε το μηχάνημα από απομακρυσμένο τηλέφωνο, πρέπει να καταχωρήσετε έναν κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης πέντε χαρακτήρων. Ο κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο ως «#139#». Μπορείτε να τον αλλάξετε όπως θέλετε, από τις επιλογές χρήστη (User Options). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Remote Password (Κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης)» στη σελίδα 6.12.

Πρόσβαση στο μηχάνημα

1 Κάντε μια κλήση στο μηχάνημα φαξ από το τονικό τηλέφωνο.

2 Καταχωρήστε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης όταν το μηχάνημα απαντήσει με το μήνυμα χαιρετισμού.

• Όταν ο σωστός κωδικός πρόσβασης αναγνωριστεί από το μηχάνημα, θα ακούσετε δύο κοφτούς, χαρακτηριστικούς ήχους (τον ήχο επιβεβαίωσης).

3 Καταχωρήστε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης που αντιστοιχεί στη λειτουργία εντός 15 δευτερολέπτων.

• Όταν η καθορισμένη λειτουργία ολοκληρωθεί, ακούγεται ένας σύντομος ήχος. Μπορείτε να καταχωρήσετε μια άλλη εντολή για άλλη λειτουργία. Αν καταχωρήσετε έναν κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης ενώ το μηχάνημα απαντά στην εντολή σας, η μονάδα διακόπτει την τρέχουσα λειτουργία και εκτελεί τη νέα. Για τις απομακρυσμένες εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση απομακρυσμένων εντολών» στη σελίδα 4.5.

4 Πατήστε #0 για να ολοκληρώσετε τη συνεδρία απομακρυσμένης πρόσβασης.
Αν δεν καταχωρήσετε «#0», το μηχάνημα μπορεί να μην κλείσει τη γραμμή για αρκετά λεπτά.

Χρήση απομακρυσμένων εντολών

Στον πίνακα παρακάτω περιγράφονται ποιοι κωδικοί καταχωρούνται για απομακρυσμένη λειτουργία:

Κωδικός	Λειτουργία
#0	Έξοδος από τη λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου.
#1	Παράβλεψη ενός μηνύματος προς τα πίσω. Το μηχάνημα παραβλέπει το τρέχον μήνυμα και αναπαράγει το προηγούμενο.
#2	Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων. Ηχεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και το μηχάνημα αναπαράγει τα μηνύματα ένα προς ένα. Όταν γίνει η αναπαραγωγή του μηνύματος, το μηχάνημα περιμένει για άλλη εντολή. Για να ακούσετε το επόμενο μήνυμα, πατήστε * εντός 15 δευτερολέπτων. Αν δεν υπάρχουν μηνύματα, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος τέσσερις φορές και το μηχάνημα αναμένει να καταχωρήσετε άλλη εντολή.
#3	Παράβλεψη ενός μηνύματος προς τα εμπρός. Το μηχάνημα παραβλέπει το τρέχον μήνυμα και αναπαράγει το επόμενο.
#4	Αλλάζει το μήνυμα του αυτόματου τηλεφωνητή. Μετά την καταχώρηση της εντολής, μιλήστε στο ακουστικό. Όταν τελειώσετε, πατήστε #. Αν εξαντληθεί ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής, το μηχάνημα σταματά και αναπαράγει το μήνυμα.

Κωδικός	Λειτουργία
#5	Πραγματοποιεί αναπαραγωγή των νέων μηνυμάτων. Ηχεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και το μηχάνημα αναπαράγει τα μηνύματα ένα προς ένα. Όταν γίνει η αναπαραγωγή του μηνύματος, το μηχάνημα περιμένει για άλλη εντολή. Για να ακούσετε το επόμενο μήνυμα, πατήστε * εντός 15 δευτερολέπτων. Αν δεν υπάρχουν μηνύματα, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος τέσσερις φορές και το μηχάνημα αναμένει να καταχωρήσετε άλλη εντολή.
#6	Αλλάζει το μήνυμα OGM για ειδοποίηση. Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και το μηχάνημα είναι έτοιμο να εγγράψει το νέο μήνυμα. Μιλήστε στο ακουστικό. Όταν τελειώσετε, πατήστε #.
#7	Διαγράφει το μήνυμα που αναπαράγεται και αναπαράγει το επόμενο.
#8	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία TAM. Το μηχάνημα αναπαράγει το μήνυμα χαιρετισμού όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία TAM. Κάθε φορά που πατάτε #8 από αυτό το σημείο και μετά, η λειτουργία TAM θα απενεργοποιείται και μετά θα ενεργοποιείται.
#9	Διαγράφει όλα τα μηνύματα.
*	Αναπαράγει το επόμενο μήνυμα ICM αν καταχωρήσατε την εντολή #5 ή #2.
#*	Πραγματοποιεί έξοδο του μηχανήματος από τη λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή. Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται για εξωτερικό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στην ίδια γραμμή με το μηχάνημα φαξ.

Κεφάλαιο 5
Σύνθετες λειτουργίες φαξ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε σύνθετες λειτουργίες φαξ του μηχανήματος. Για παράδειγμα, πώς μπορείτε να στείλετε τα ίδια έγγραφα σε πολλούς διαφορετικούς προορισμούς (Σειριακή μαζική αποστολή) ή πώς να ρυθμίσετε το μηχάνημα ώστε να στέλνει φαξ σε μια προκαθορισμένη ώρα (Μεταχρονολογημένο φαξ).

Σειριακή μαζική αποστολή

Με τη σειριακή μαζική αποστολή μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα ώστε να σαρώνει αυτόματα και να στέλνει έγγραφα σε διάφορους παραλήπτες. Τα έγγραφα διαγράφονται αυτόματα από τη μνήμη όταν ολοκληρωθεί η σειριακή μαζική αποστολή.

1 Γυρίστε το έγγραφο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε το στο μηχάνημα.

2 Πατήστε **Menu**.

3 Πατήστε < ή > ή επιλέξτε ADVANCED FAX (Σύνθετες λειτουργίες φαξ) και πατήστε **Enter**.

4 Επιλέξτε Set Broadcasting (Ρύθμιση σειριακής μαζικής αποστολής) πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.

5 Καταχωρήστε τον αριθμό φαξ.

- *Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν διψήφιο αριθμό θέσης για κλήση ενός πατήματος ή γρήγορη κλήση.*
- *Μπορείτε να καταχωρήσετε 5 αριθμούς φαξ για μία εργασία.*

6 Πατήστε **Enter** όταν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός στην οθόνη.

- *Αν υπάρχουν περισσότεροι προορισμοί, επιλέξτε «*Y*» και πατήστε* **Enter** *όταν σας ζητηθεί με το μήνυμα* Another? Y/N *(Άλλο; Ναι/Όχι) και επαναλάβετε τα βήματα από το 5.*
- *Αν ολοκληρώσετε την καταχώρηση όλων των αριθμών, απαντήστε «*N*» και πατήστε* **Enter**.

7 Πατήστε **Start Fax**.

- *Το έγγραφο θα σαρωθεί στη μνήμη πριν από τη μετάδοση.*

Μεταχρονολογημένο φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα ώστε να στέλνει το φαξ αργότερα, όταν εσείς δεν θα είστε παρών. Κανονικά, είναι πιο φτηνό να στέλνετε φαξ κατά τη διάρκεια της νύχτας καθώς οι τηλεφωνικές χρεώσεις είναι μειωμένες σε σχέση με τις χρεώσεις που ισχύουν για την ημέρα.

1 Γυρίστε το έγγραφο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε το στο μηχάνημα.

2 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ADVANCED FAX και πατήστε **Enter**.

3 Επιλέξτε Set Delayed Fax (Ρύθμιση μεταχρονολογημένου φαξ) πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.

4 Καταχωρήστε τον αριθμό φαξ.

- *Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν διψήφιο αριθμό θέσης για κλήση ενός πατήματος ή γρήγορη κλήση.*
- *Μπορείτε να καταχωρήσετε 5 αριθμούς φαξ για μία εργασία.*

5 Πατήστε **Enter** όταν ο αριθμός εμφανιστεί στην οθόνη.

- *Αν υπάρχουν περισσότεροι προορισμοί, επιλέξτε «*Y*» και πατήστε* **Enter** *όταν σας ζητηθεί με το μήνυμα* Another? Y/N *(Άλλο; Ναι/Όχι) και επαναλάβετε τα βήματα από το 5.*
- *Αν ολοκληρώσετε την καταχώρηση όλων των αριθμών, απαντήστε «*N*» και πατήστε* **Enter**.

6 Καταχωρήστε το όνομα που θέλετε για να ονομάσετε τη μετάδοση.
Αν δεν θέλετε, παραβλέψτε αυτό το βήμα.

7 Πατήστε **Enter**.

8 Καταχωρήστε την ώρα έναρξης της μετάδοσης, σε 24ωρη μορφή.

- *Για παράδειγμα, καταχωρήστε 2230 για 10:30 μμ.*

9 Πατήστε **Enter** όταν η ώρα εμφανιστεί στην οθόνη.

- *Το έγγραφο θα σαρωθεί στη μνήμη πριν από τη μετάδοση και θα σταλεί την προγραμματισμένη ώρα.*

Χρήση των Αγαπημένων μου

Η λειτουργία «Τα Αγαπημένα μου» επιτρέπει την αποθήκευση εγγράφων που στέλνετε συχνά σε επιλεγμένους αριθμούς φαξ, χωρίς τα πρωτότυπα. Αποθηκεύστε ένα έγγραφο στη μνήμη και δώστε στο έγγραφο ένα αναγνωριστικό όνομα. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, δεν υποστηρίζεται η ρύθμιση της αντίθεσης στην επιλογή *PHOTO* πατώντας **Rcv.Mode/Darkness**.

Αποθήκευση εγγράφων

1 Γυρίστε το έγγραφο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε το στο μηχάνημα.

2 Πατήστε επανειλημμένα **My Favorites** και πατήστε **Enter** όταν εμφανιστεί η ένδειξη Save (Αποθήκευση).

3 Καταχωρήστε το αναγνωριστικό όνομα του εγγράφου (μέχρι 15 χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο)

- *Το έγγραφο θα σαρωθεί στη μνήμη.*
- *Εμφανίζεται το μήνυμα «Exceeded Job Memory (Υπέρβαση μνήμης εργασίας)», όταν αποθηκεύετε περισσότερα από τρία* **My Favorites**.

Διαγραφή αποθηκευμένων εγγράφων

1 Πατήστε επανειλημμένα **My Favorites** και πατήστε **Enter** όταν εμφανιστεί η ένδειξη Delete (Διαγραφή).

2 Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή όλα τα αποθηκευμένα έγγραφα για διαγραφή.

3 Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να διαγράψετε πατώντας < ή > και όταν εμφανιστεί το σωστό αναγνωριστικό εγγράφου, πατήστε **Enter**.

- *Το έγγραφο θα διαγραφεί.*

Αποστολή αποθηκευμένων εγγράφων

1 Πατήστε επανειλημμένα **My Favorites** και πατήστε **Enter** όταν εμφανιστεί η ένδειξη Send (Αποστολή).

2 Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να στείλετε πατώντας < ή > και όταν εμφανιστεί το σωστό αναγνωριστικό εγγράφου, πατήστε **Enter**.

3 Καταχωρήστε τον αριθμό φαξ.

4 Πατήστε **Enter** όταν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός στην οθόνη.

- *Αν υπάρχουν περισσότεροι προορισμοί, επιλέξτε «Y» και πατήστε* **Enter** *όταν σας ζητηθεί με το μήνυμα* Another? Y/N *(Άλλο; Ναι/Όχι) και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 3.*

Εκτύπωση αποθηκευμένων εγγράφων

1 Πατήστε επανειλημμένα **My Favorites** και πατήστε **Enter** όταν εμφανιστεί η ένδειξη Print (Εκτύπωση).

2 Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε πατώντας < ή >, μπορείτε να επιλέξετε ένα ή όλα τα αποθηκευμένα έγγραφα και όταν εμφανιστεί το σωστό αναγνωριστικό εγγράφου, πατήστε **Enter**.

- *Το έγγραφο θα εκτυπωθεί.*

Αίτημα από απομακρυσμένο μηχάνημα

Η δυνατότητα για αίτημα από απομακρυσμένο μηχάνημα σάς επιτρέπει (ή σε ένα απομακρυσμένο μηχάνημα φαξ) να ανακτήσετε ένα έγγραφο. Αυτό είναι χρήσιμο όταν κάποιο άτομο που θέλει να στείλει έγγραφο πρέπει να φύγει από το γραφείο. Ο χρήστης που θέλει να λάβει το έγγραφο αργότερα, κάνει μια κλήση στο μηχάνημα όπου έχει αποθηκευτεί το αρχικό έγγραφο και ζητά την αποστολή του εγγράφου. Με άλλα λόγια, «υποβάλλει αίτημα» στο μηχάνημα όπου βρίσκεται το πρωτότυπο.

Ρύθμιση αποστολής κατ' επίκληση

Μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα φαξ ώστε να στέλνει έγγραφα όταν εσείς δεν είστε παρών και έχει ζητηθεί από το απομακρυσμένο μηχάνημα.

1 Γυρίστε το έγγραφο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε το στο μηχάνημα.

2 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** και πατήστε **Enter** όταν εμφανιστεί η ένδειξη ADVANCED FAX.

3 Επιλέξτε Set Polling Send (Ρύθμιση αποστολής κατ' επίκληση) πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.

4 Καταχωρήστε τον κωδικό επίκλησης και πατήστε **Enter**.

- *Ο κωδικός επίκλησης χρησιμοποιείται για να εμποδίσει την ανάκτηση του εγγράφου από μη εξουσιοδοτημένο καλών.*
- *Το μηχάνημα αρχίζει τη σάρωση των εγγράφων στη μνήμη και εμφανίζεται το μήνυμα* POLLING SEND *(Αποστολή κατ' επίκληση) στην οθόνη. Αν η λειτουργία λήψης ήταν TEL, το μηχάνημα την αλλάζει αυτόματα σε λειτουργία FAX για επίκληση.*
- *Ο κωδικός επίκλησης είναι προκαθορισμένος ως 0000 από το εργοστάσιο, και αντιπροσωπεύει την μη ύπαρξη κωδικού επίκλησης.*
- *Όταν γίνεται επίκληση, η σελίδα στη μνήμη διαγράφεται αυτόματα και η λειτουργία λήψης επανέρχεται στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από τη ρύθμιση της επίκλησης. Για ακύρωση της αποστολής κατ' επίκληση, ανατρέξτε στην ενότητα «Για ακύρωση της προγραμματισμένης εργασίας» στη σελίδα 5.4.*

Ρύθμιση λήψης κατ' επίκληση

1 Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε **Speaker Phone (or On Hook Dial)** και, στη συνέχεια, τον αριθμό τηλεφώνου στο απομακρυσμένο μηχάνημα που βρίσκεται σε κατάσταση αποστολής κατ' επίκληση.

2 Πατήστε **Menu** όταν ακούσετε έναν ήχο φαξ από το απομακρυσμένο μηχάνημα.

- *Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα* To poll documents press Enter *(Για επίκληση εγγράφων πατήστε Enter).*

3 Πατήστε **Start Fax**.

4 Καταχωρήστε τον κωδικό επίκλησης για να ανακτήσετε το έγγραφο και πατήστε **Enter**.

- *Το μηχάνημα αρχίζει τη λήψη του εγγράφου και εκτυπώνει.*

Δεν έχουν όλα τα μηχανήματα φαξ τη δυνατότητα για επίκληση και ορισμένες φορές προκύπτει ασυμβατότητα επίκλησης μεταξύ διαφορετικών μηχανημάτων φαξ από διαφορετικούς κατασκευαστές.

Για ακύρωση της προγραμματισμένης εργασίας

Όλες οι προγραμματισμένες εργασίες παραμένουν στη μνήμη μετά τη ρύθμισή τους. Ακυρώστε τις προγραμματισμένες εργασίες που δεν είναι απαραίτητες ώστε να υπάρχει περισσότερη διαθέσιμη μνήμη.

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** και πατήστε **Enter** όταν εμφανιστεί η ένδειξη ADVANCED FAX.

2 Επιλέξτε Cancel Schedule (Ακύρωση προγραμματισμού), πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.

3 Επιλέξτε την κράτηση μετάδοσης που θέλετε να ακυρώσετε πατώντας επανειλημμένα < ή >.

4 Πατήστε **Enter** για να ακυρώσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Προώθηση φαξ ή μηνύματος

Προώθηση φαξ

Όταν δεν βρίσκεστε σπίτι ή στο γραφείο, δεν είναι ανάγκη να χάσετε σημαντικά φαξ. Το μηχάνημα μπορεί να προωθήσει τα φαξ που λαμβάνει όπου βρίσκεστε και μπορεί να εκτυπώσει ένα αντίγραφο για να το εξετάσετε όταν επιστρέψετε.

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** και πατήστε **Enter** όταν εμφανιστεί η ένδειξη ADVANCED FAX.

2 Επιλέξτε Set Fax Forward (Ρύθμιση προώθησης φαξ) πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Off, Forward ή Forward & Print (Απενεργοποίηση, Προώθηση ή Προώθηση και Εκτύπωση) όταν πατάτε < ή >.

- *Off: απενεργοποιεί την προώθηση φαξ*
- *Forward: προωθεί ένα φαξ στη νέα θέση*
- *Forward & Print: προωθεί ένα φαξ και το εκτυπώνει στη νέα θέση*

3 Πατήστε **Enter** αφού επιλέξετε Forward ή Forward & Print.

4 Καταχωρήστε τον αριθμό φαξ και πατήστε **Enter**.

5 Καταχωρήστε την ώρα έναρξης και πατήστε **Enter**.

6 Καταχωρήστε την ώρα λήξης και πατήστε **Enter**.

- *Το μηχάνημα επιστρέφει στην λειτουργία αναμονής και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη* FWD *την ώρα έναρξης της προώθησης φαξ. Κάθε φαξ θα προωθηθεί στη νέα θέση μέχρι την ώρα λήξης.*
- *Κατά το χρόνο προώθησης, η λειτουργία λήψης αλλάζει προσωρινά σε:*

Αν το μοντέλο σας είναι	Λειτουργία λήψης	Σε περίπτωση που
SF-340	Fax	-
SF-345TP	TAM	εγγράφεται μήνυμα TAM
	Fax	δεν υπάρχει μήνυμα TAM

Προώθηση μηνύματος (μόνο για SF-345TP)

Όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι ή το γραφείο και θέλετε να ειδοποιήστε κάθε φορά που υπάρχει νέο μήνυμα στο μηχάνημα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα προώθησης μηνύματος που διατίθεται με το μηχάνημά σας.

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** και πατήστε **Enter** όταν εμφανιστεί η ένδειξη SETUP TAM.

2 Επιλέξτε Message Forward (Προώθηση μηνύματος) πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.
Στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις Off ή On κάθε φορά που πατάτε < ή >.

- *Off: απενεργοποιεί την προώθηση μηνυμάτων*
- *On: προωθεί ένα μήνυμα στη νέα θέση*

3 Πατήστε **Enter** αφού επιλέξετε On.

4 Καταχωρήστε τον αριθμό φαξ και πατήστε **Enter**.
Αν έχετε εγγράψει ένα OGM ειδοποίησης από πριν, το μηχάνημα ρωτάει αν θέλετε να αλλάξετε.
Αν δεν υπάρχει εγγραμμένο OGM, το μηχάνημα ζητάει την εγγραφή ενός OGM.

5 Για να αλλάξετε ή να εγγράψετε το OGM πατήστε **Enter** και μιλήστε στο μικρόφωνο.
Ή πατήστε **Stop/Clear** για να παραμείνει ως έχει.

Απομακρυσμένη ειδοποίηση παραλαβής φαξ (μόνο για SF-345TP)

Όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι ή το γραφείο, μπορείτε να γνωρίζετε αν έχετε κάποιο νέο φαξ ή όχι. Το μηχάνημα μπορεί να στείλει ένα φωνητικό μήνυμα με τον καταγεγραμμένο αριθμό που επιλέξατε σε περίπτωση νέου εισερχόμενου φαξ.

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** και πατήστε **Enter** όταν εμφανιστεί η ένδειξη ADVANCED FAX.

2 Επιλέξτε Set Fax Notice (Ρύθμιση ειδοποίησης φαξ), πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.
Στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις Off ή On κάθε φορά που πατάτε < ή >.

- *Off: απενεργοποιεί την αυτόματη ειδοποίηση φαξ*
- *On: καλεί τον αριθμό και αφήνει ένα φωνητικό μήνυμα για ειδοποίηση νέου εισερχόμενου φαξ*

3 Πατήστε **Enter** αφού επιλέξετε On.

4 Καταχωρήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Enter**.
Αν έχετε εγγράψει ένα OGM αυτόματης ειδοποίησης φαξ από πριν, το μηχάνημα ρωτάει αν θέλετε να αλλάξετε.
Αν δεν υπάρχει εγγραμμένο OGM, το μηχάνημα ζητάει την εγγραφή ενός OGM.

5 Για να αλλάξετε ή να εγγράψετε το OGM πατήστε **Enter** και μιλήστε στο μικρόφωνο.
Ή πατήστε **Stop/Clear** για να παραμείνει ως έχει.

Κεφάλαιο 6
Ειδικά χαρακτηριστικά

Εισαγωγή παύσης

Με ορισμένα ιδιωτικά τηλεφωνικά συστήματα, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης (για παράδειγμα, 9) και να ακούσετε έναν δεύτερο ήχο κλήσης για να μπορέσετε να καλέσετε τον εξωτερικό αριθμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να εισαγάγετε μια παύση στον αριθμό όταν καταχωρείτε μια λειτουργία αυτόματης κλήσης, όπως έναν αριθμό κλήσης ενός πατήματος ή γρήγορης κλήσης.

Αν σας ζητηθεί ο αριθμός κατά τη ρύθμιση της αυτόματης κλήσης, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Πατήστε **Redial/Pause** για εισαγωγή μιας παύσης ενώ καταχωρείτε τον αριθμό.

- *Στο σημείο όπου πατήσατε* **Redial/Pause** *γίνεται εισαγωγή ενός «P». Αν χρειάζεστε παύση μεγαλύτερης διάρκειας, πατήστε* **Redial/Pause** *όσες φορές θέλετε.*

Χρήση του πλήκτρου Recall (R ή Flash)

*Το όνομα αυτού το πλήκτρου (***Recall***) διαφέρει ανάλογα με τη χώρα σας. Το πλήκτρο* **Recall** *αντιστοιχεί σε R ή Flash.*

Αν δεν έχετε κάποια ιδιαίτερη υπηρεσία που να χρησιμοποιεί σήμα πίεσης του διακόπτη αγκίστρου, μην πατήσετε το **Recall** κατά την κλήση. Αν το κάνετε, μπορεί να αποσυνδέσετε τη γραμμή.

Αν λάβετε κλήση και θέλετε να τη μεταφέρετε σε κάποιον άλλο, πατήστε **Recall** και καλέστε τον αριθμό του άλλου ατόμου. Αυτό μπορεί να μην λειτουργεί με ορισμένα τηλεφωνικά συστήματα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεφώνου σας για περισσότερες πληροφορίες. Η επανάκληση είναι τύπου «Time break».

1 Πατήστε **Recall** όταν βρίσκεστε στο τηλέφωνο.

2 Καταχωρήστε τον αριθμό τηλεφώνου για να τον μεταφέρετε σε κάποιον άλλο.

- *Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες της BT.*

3 Κατεβάστε το ακουστικό όταν το άλλο άτομο απαντήσει.

Χρήση Αναγνώρισης κλήσης

Πολλές χώρες διαθέτουν σύστημα Αναγνώρισης κλήσης που επιτρέπει στον παραλήπτη της εισερχόμενης κλήσης να βλέπει τους αριθμούς ή τα ονόματα των καλούντων. Όταν εγγραφείτε σε υπηρεσίες Αναγνώρισης κλήσης, το μηχάνημα θα είναι σε θέση να εμφανίζει τα στοιχεία του καλούντα. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Αναγνώρισης κλήσης:

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη SETUP SYSTEM και πατήστε **Enter**.

2 Επιλέξτε Caller ID (Αναγνώριση κλήσης) πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.

3 Κάντε την επιλογή που θέλετε και πατήστε **Enter**.

- On*: ενεργοποιεί τη δυνατότητα Αναγνώρισης κλήσης.*
- On /w Junk Fax *(Ενεργοποίηση με έλεγχο ανεπιθύμητων φαξ): ενεργοποιεί την Αναγνώριση κλήσης και παραβλέπει όσα φαξ έχουν καταχωρηθεί ως ανεπιθύμητα (ανατρέξτε στην ενότητα «Καταχώρηση/διαγραφή αριθμών ανεπιθύμητων φαξ» στη σελίδα 6.6).*
- Off*: απενεργοποιεί τη δυνατότητα Αναγνώρισης κλήσης.*

Χρήση της δυνατότητας σίγασης

Ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο από την ανοιχτή συνομιλία ή από το ακουστικό, μπορεί να θέλετε να κάνετε σίγαση της φωνής σας για διακριτικότητα.

Για σίγαση μιας κλήσης

Πατήστε **Phone Book/Mute** ενώ μιλάτε.

• *Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη* MUTE *(Σίγαση) για να δηλώσει ότι η δυνατότητα έχει ενεργοποιηθεί.*

Για αποδέσμευση από τη σίγαση

Πατήστε **Phone Book/Mute** για να συνεχίσετε τη συνομιλία.

Εγγραφή μιας συνομιλίας (μόνο για SF-345TP)

Ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο από την ανοιχτή συνομιλία, ίσως χρειαστεί να ηχογραφήσατε τη συνομιλία για να παρακολουθήσετε τα τεκταινόμενα. Το μηχάνημα παρέχει αυτή την πρακτική λειτουργία για όποιον σκοπό θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε.

Για εγγραφή μιας συνομιλίας

Πατήστε **Play/Record** ενώ μιλάτε.

• *Το μηχάνημα αρχίζει την εγγραφή της συνομιλίας. Ο χρόνος εγγραφής είναι απεριόριστος, μέχρι να εξαντληθεί η διαθέσιμη μνήμη.*
• *Η συνομιλία που έχει εγγραφεί αντιμετωπίζεται ως ICM.*

Για διακοπή της εγγραφής

Πατήστε **Stop/Clear** για να σταματήσετε την εγγραφή.

Ρύθμιση ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικό ήχο για ειδοποίηση, ήχο πλήκτρων και ήχο αφύπνισης.

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη SETUP SOUND (Ρύθμιση ήχου) και πατήστε **Enter**.

• *Στην οθόνη εμφανίζονται τρεις επιλογές για ρύθμιση:* Wakeup Sound, Alarm Sound *και* Key Sound.

2 Πατήστε < ή > για να κάνετε μια επιλογή και πατήστε **Enter**.

3 Επιλέξτε On ή Off και πατήστε **Enter**.

4 Αν επιλέξετε Off, δεν ακούγεται ήχος ειδοποίησης ή κατά το πάτημα των πλήκτρων.

5 Αν επιλέξετε On με την επιλογή WakeUp Sound (Ήχος αφύπνισης), καταχωρήστε την ώρα που θέλετε να σημάνει το σήμα αφύπνισης.

• *Το σήμα αφύπνισης ακούγεται ακόμα και αν έχει επιλεγεί η αθόρυβη λειτουργία.*

Αναφορές χρηστών

Το μηχάνημα φαξ μπορεί να εκτυπώσει αναφορές με χρήσιμες πληροφορίες — Προγραμματισμένες πληροφορίες, Δεδομένα συστήματος, Αναφορά βοήθειας, κ.λπ.

Για εκτύπωση μιας αναφοράς

1 Πατήστε **Menu** αναλόγως μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη REPORTS (Αναφορές) και πατήστε **Enter**.

2 Επιλέξτε την αναφορά που θέλετε χρησιμοποιώντας < ή >.

3 Πατήστε **Enter** όταν εμφανιστεί η αναφορά που θέλετε.
Η επιλεγμένη αναφορά θα εκτυπωθεί. Οι διαθέσιμες αναφορές παρατίθενται παρακάτω:

Όνομα αναφοράς	Περιεχόμενο	Τρόπος εκτύπωσης
Help List (Λίστα βοήθειας)	Αυτή η αναφορά καλύπτει τις βασικές λειτουργίες και εντολές του μηχανήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως γρήγορος οδηγός αναφοράς.	Χειροκίνητα
Sent Journal (Ημερολόγιο αποστολών)	Αυτή η αναφορά εμφανίζει πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες μετάδοσης. Εκτυπώνεται κατόπιν εντολής ή αν έχετε ρυθμίσει το μηχάνημα για κάτι τέτοιο. Θα εκτυπώνεται αυτόματα κάθε 40 μεταδόσεις.	Χειροκίνητα/ Αυτόματα
Received Journal (Ημερολόγιο λήψεων)	Αυτή η αναφορά εμφανίζει πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες λήψης. Εκτυπώνεται κατόπιν εντολής ή αν έχετε ρυθμίσει το μηχάνημα για κάτι τέτοιο. Θα εκτυπώνεται αυτόματα κάθε 40 λήψεις.	Χειροκίνητα/ Αυτόματα
Phonebook (Βιβλίο τηλεφώνων)	Αυτή η αναφορά εμφανίζει όλους τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του μηχανήματος ως κλήση ενός πατήματος και γρήγορη κλήση.	Χειροκίνητα
Sending Confirm (Επιβεβαίωση αποστολής)	Αυτή η αναφορά εμφανίζει τον αριθμό φαξ, τον αριθμό των σελίδων, το χρόνο που διήρκησε η ενέργεια, τον τρόπο επικοινωνίας και τα αποτελέσματα της επικοινωνίας. Ρυθμίστε το μηχάνημα όπως περιγράφεται στην ενότητα «Sending Confirm (Επιβεβαίωση αποστολής)» στη σελίδα 6.10 ώστε να εκτυπώνει αυτόματα την αναφορά επιβεβαίωσης αποστολής.	Χειροκίνητα/ Αυτόματα
Schedule Inform (Πληροφορίες προγραμματισμού)	Αυτή η αναφορά εμφανίζει το έγγραφο που έχει αποθηκευτεί για εργασίες μεταχρονολογημένου φαξ και αποστολής κατ' επίκληση καθώς και τον αριθμό ενέργειας, την ώρα έναρξης και τον τύπο της ενέργειας, κ.λπ.	Χειροκίνητα
System Data (Δεδομένα συστήματος)	Αυτή η αναφορά εμφανίζει την κατάσταση των επιλογών χρήστη. Αφού αλλάξετε κάποια ρύθμιση, εκτυπώστε αυτή την αναφορά για να ελέγξετε τις αλλαγές σας.	Χειροκίνητα
Caller ID (Αναγνώριση κλήσης)	Αυτή η αναφορά εμφανίζει τα στοιχεία των 30 καλούντων που τηλεφώνησαν στον αριθμό σας τελευταία.	Χειροκίνητα
Junk Fax (Ανεπιθύμητα φαξ)	Αυτή η αναφορά εμφανίζει τους 20 αριθμούς τηλεφώνου που έχουν επισημανθεί ως ανεπιθύμητα φαξ.	Χειροκίνητα
TAM Status (Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή)[a]	Αυτή η αναφορά εμφανίζει την κατάσταση των εγγραμμένων μηνυμάτων. Μπορείτε να δείτε πότε λάβατε κάποιο μήνυμα και αν το έχετε ακούσει ή όχι.	Χειροκίνητα
Print Fax (Εκτύπωση φαξ)	Το μηχάνημα αποθηκεύει τα δεδομένα του φαξ στη μνήμη, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη μνήμη, για να το εκτυπώσετε αργότερα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Προεκτύπωση φαξ» στη σελίδα 6.5.	Χειροκίνητα

Όνομα αναφοράς	Περιεχόμενο	Τρόπος εκτύπωσης
Multi-Communication (Επικοινωνία πολλαπλών προορισμών)	Αυτή η αναφορά εκτυπώνεται αυτόματα αν έχετε στείλει με φαξ έγγραφα σε περισσότερους από έναν προορισμούς, χρησιμοποιώντας σειριακή μαζική αποστολή.	Αυτόματα
Power Fail Report (Αναφορά διακοπής ρεύματος)	Σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή ρεύματος, αυτή η αναφορά εκτυπώνεται αυτόματα όταν επανέλθει η τροφοδοσία, για να σας ειδοποιήσει ότι έχει σημειωθεί διακοπή ρεύματος. Αυτή η αναφορά εκτυπώνεται μόνο αν υπήρξε κάποια προγραμματισμένη εργασία, όπως μεταχρονολογημένο φαξ ή αποστολή κατ' επίκληση, κάποια εισερχόμενη εργασία ή μήνυμα TAM (SF-345TP) ή εργασία έξυπνης αποστολής.	

a. μόνο για SF-345TP

Προεκτύπωση φαξ

Κάποιες φορές, ίσως χρειαστεί να επανεκτυπώσετε κάποιο εισερχόμενο φαξ. Το μηχάνημα αποθηκεύει τα πιο πρόσφατα φαξ στη μνήμη. Καθώς η μνήμη γεμίζει, τα παλιά φαξ που έχουν εκτυπωθεί θα διαγραφούν ώστε να υπάρχει περισσότερος χώρος για τα νέα φαξ. Για πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία:

1 Πατήστε **Menu** αναλόγως μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη REPORTS (Αναφορές) και πατήστε **Enter**.

2 Πατήστε < ή > για να επιλέξετε Print Fax (Εκτύπωση φαξ) και πατήστε **Enter**.

- *Αν υπάρχουν μόνο παλιά φαξ, το μηχάνημα θα τα εκτυπώσει αυτόματα και θα επιστρέψει σε λειτουργία αναμονής, χωρίς να συνεχίσει στο επόμενο βήμα.*
- *Αν δεν υπάρχουν φαξ στη μνήμη, το μηχάνημα θα σας ειδοποιήσει εμφανίζοντας το μήνυμα* Memory Empty *(Η μνήμη είναι κενή).*

3 Επιλέξτε Print New Fax (Εκτύπωση νέου φαξ) ή Reprint Old Fax (Επανεκτύπωση παλιού φαξ) και πατήστε **Enter**.

- Print New Fax*: Το μηχάνημα εκτυπώνει όλα τα νέα φαξ που δεν είχαν εκτυπωθεί προηγουμένως.*
- Reprint Old Fax*: Το μηχάνημα εκτυπώνει όλα τα φαξ, ανεξάρτητα από το αν είναι παλιά ή νέα.*

Καταχώρηση/διαγραφή αριθμών ανεπιθύμητων φαξ

Με την προϋπόθεση ότι έχετε καταχωρήσει έναν αριθμό ανεπιθύμητου φαξ και ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Αναγνώρισης κλήσης επιλέγοντας On /w Junk Fax (Ενεργοποίηση με έλεγχο ανεπιθύμητων φαξ), το μηχάνημα δεν θα λαμβάνει φαξ από αυτούς τους καταχωρημένους αριθμούς. Για να ρυθμίσετε την Αναγνώριση κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση Αναγνώρισης κλήσης» στη σελίδα 6.2.

Καταχώρηση λειτουργίας ρύθμισης ανεπιθύμητων φαξ

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη SETUP SYSTEM και πατήστε **Enter**.

2 Επιλέξτε Set Junk Fax No. (Ρύθμιση αριθμού ανεπιθύμητου φαξ.)

3 Πατήστε **Enter** και ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω ανάλογα με τον τύπο ρύθμισης.

Για να προσθέσετε έναν αριθμό

1 Επιλέξτε Add (Προσθήκη) και πατήστε **Enter**.

- *Το μηχάνημα εμφανίζει τον πρώτο αριθμό CID (Αναγνώρισης κλήσης).*
- *Αν ο αριθμός είναι ίδιος με εκείνον που προγραμματίσατε στη θέση κλήσης ενός πατήματος ή της γρήγορης κλήσης και αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε αυτή τη θέση, το μηχάνημα θα εμφανίζει το όνομα αντί για τον αριθμό.*

2 Επιλέξτε τον αριθμό CID που θέλετε να καταχωρήσετε ως ανεπιθύμητο φαξ και πατήστε **Enter**.

- *Μπορείτε να κάνετε κύλιση στο επόμενο πατώντας < ή >.*
- *Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 20 αριθμούς. Οι αριθμοί που έχουν ήδη καταχωρηθεί ως αριθμοί για ανεπιθύμητα φαξ σημειώνονται με «*» στο τέλος της οθόνης.*

Για να διαγράψετε έναν αριθμό

1 Επιλέξτε Delete (Διαγραφή) και πατήστε **Enter**.

- *Το μηχάνημα εμφανίζει τον πρώτο ανεπιθύμητο αριθμό.*

2 Επιλέξτε τον ανεπιθύμητο αριθμό φαξ που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Enter**.

- *Μπορείτε να κάνετε κύλιση στο επόμενο πατώντας < ή >.*

Χρήση της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Το μηχάνημα υποστηρίζει υπηρεσία λήψης σύντομων μηνυμάτων. Χρησιμοποιώντας αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να λάβετε σύντομα μηνύματα που προέρχονται από άλλα μηχανήματα, όπως φαξ, υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα.

Όταν διαβάζετε ή εκτυπώνετε τα μηνύματα, η γραμματοσειρά που δεν υποστηρίζεται από το μηχάνημα θα εμφανίζεται ως κενό. Δείτε τη σελίδα 9.4 και 9.5 για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες γραμματοσειρές για το μηχάνημά σας.

Ανάγνωση μηνυμάτων SMS

Μπορείτε να διαβάσετε μηνύματα που λαμβάνονται από άλλα μηχανήματα.

1. Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη SHORT MESSAGE (Σύντομο μήνυμα) και πατήστε **Enter**.
2. Εμφανίζεται η πρώτη διαθέσιμη επιλογή Read Message (Ανάγνωση μηνύματος). Πατήστε **Enter**.
3. Εμφανίζεται η λίστα με τα μηνύματα που έχουν ληφθεί. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε πατώντας < ή > και έπειτα **Enter**.

   • *Τα μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει είναι σημειωμένα με έναν αστερίσκο (*).*
   • *Το μηχάνημα μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 30 μηνύματα. Τα μηνύματα δεν χάνονται ακόμα και αν υπάρξει διακοπή της τροφοδοσίας.*

Εκτύπωση μηνυμάτων SMS

Μπορείτε να εκτυπώσετε μηνύματα που λαμβάνονται από άλλα μηχανήματα.

1. Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη SHORT MESSAGE (Σύντομο μήνυμα) και πατήστε **Enter**.
2. Επιλέξτε Print Message (Εκτύπωση μηνύματος) πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.
3. Επιλέξτε Print One (Εκτύπωση ενός) πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.
4. Εμφανίζεται η λίστα με τα μηνύματα που έχουν ληφθεί. Επιλέξτε ένα πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**. Το επιλεγμένο μήνυμα εκτυπώνεται.

   • *Αν επιλέξετε* Print All *(Εκτύπωση όλων), τότε θα εκτυπωθούν όλα τα αποθηκευμένα μηνύματα στο μηχάνημά σας.*

Διαγραφή αποθηκευμένων μηνυμάτων SMS

Μπορείτε να διαγράψετε μηνύματα που λαμβάνονται από άλλα μηχανήματα.

1. Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη SHORT MESSAGE (Σύντομο μήνυμα) και πατήστε **Enter**.
2. Επιλέξτε Delete Message (Διαγραφή μηνύματος) πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.
3. Επιλέξτε Delete One (Διαγραφή ενός) πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.
4. Εμφανίζεται η λίστα με τα μηνύματα που έχουν ληφθεί. Επιλέξτε ένα πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**. Το επιλεγμένο μήνυμα διαγράφεται.

   • *Αν επιλέξετε* Delete All *(Διαγραφή όλων), τότε θα διαγραφούν όλα τα αποθηκευμένα μηνύματα στο μηχάνημά σας.*

Ρύθμιση μηνυμάτων SMS

Ο αριθμός του Κέντρου Λήψης Μηνυμάτων είναι προκαθορισμένος όταν αγοράζετε το μηχάνημα. Όταν πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις SMS καθώς και τον αριθμό του κέντρου λήψης μηνυμάτων και έναν αριθμό δευτερεύουσας διεύθυνσης, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Για να αλλάξει ο αριθμός κέντρου λήψης μηνυμάτων:

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη SHORT MESSAGE (Σύντομο μήνυμα) και πατήστε **Enter**.

2 Επιλέξτε SET SMS (Ρύθμιση SMS) πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.

3 Εμφανίζεται η ένδειξη Center Number (Αριθμός κέντρου). (SMS Center No.1.)
Πατήστε **Enter** και καταχωρήστε τον αριθμό Κέντρου Λήψης Μηνυμάτων.

4 Πατήστε **Enter** όταν εμφανιστεί στην οθόνη σωστά ο αριθμός κέντρου.

Για αλλαγή του αριθμού της δευτερεύουσας διεύθυνσης:

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη SHORT MESSAGE (Σύντομο μήνυμα) και πατήστε **Enter**.

2 Επιλέξτε SET SMS (Ρύθμιση SMS) πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.

3 Επιλέξτε SMS Center No.1 < ή > SMS Center No.2 πατώντας < ή > και έπειτα **Enter**.

4 Καταχωρήστε τον αριθμό του SMS Center No.1 < ή > SMS Center No.2 για το μηχάνημα.

Ροή καταχώρησης: (Μόνο για HB):

Το μηχάνημα μπορεί να λάβει μηνύματα κειμένου SMS από συσκευή με δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων SMS.

Πριν από τη λήψη των μηνυμάτων SMS πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία εμφάνισης κλήσης για τη γραμμή όπου θα συνδεθεί το μηχάνημα φαξ. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό φορέα για να ενεργοποιηθεί αυτή η υπηρεσία.

Αν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία εμφάνισης κλήσης, το μηχάνημα πρέπει να έχει εγγραφεί στον τηλεπικοινωνιακό φορέα που χρησιμοποιείτε. Ο προεπιλεγμένος αριθμός κέντρου (Default SMS Center Number) και ο αριθμός εγγραφής (Registration Number) (με βάση το σύστημα της αγγλικής British Telecom) είναι προκαθορισμένοι στο μηχάνημα φαξ. Για να εγγράψετε τη συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω:

1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη SHORT MESSAGE (Σύντομο μήνυμα) και πατήστε **Enter**.

2 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < ή >, κάντε κύλιση μέχρι να βρείτε το μενού SET SMS (Ρύθμιση SMS) και πατήστε **Enter**.

3 Όταν στην οθόνη LCD εμφανιστεί η ένδειξη REGISTER (Εγγραφή), πατήστε **Enter**.

4 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη SEND REGISTER (Αποστολή εγγραφής), πατήστε **Enter**.

Το μηχάνημα φαξ θα στείλει ένα μήνυμα SMS για εγγραφή στο κέντρο SMS της BT και έτσι εγγράφεται η συσκευή στο σύστημα.

Η εγγραφή ολοκληρώθηκε.

Σημείωση: Για επεξεργασία των στοιχείων για το Κέντρο SMS και την Εγγραφή, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω.

Επεξεργασία αριθμού εγγραφής:

1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη SHORT MESSAGE (Σύντομο μήνυμα) και πατήστε **Enter**.

2 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < ή >, κάντε κύλιση μέχρι να βρείτε το μενού SET SMS (Ρύθμιση SMS) και πατήστε **Enter**.

3 Όταν στην οθόνη LCD εμφανιστεί η ένδειξη REGISTER (Εγγραφή), πατήστε **Enter**.

4 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < ή >, κάντε κύλιση μέχρι να βρείτε το μενού EDIT REGISTER (Επεξεργασία εγγραφής) και πατήστε **Enter**.

5 Καταχωρήστε τον αριθμό εγγραφής (παρέχεται από τον τηλεπικοινωνιακό φορέα) και πατήστε **Enter**.

Επεξεργασία των αριθμών Κέντρου SMS:

1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη SHORT MESSAGE (Σύντομο μήνυμα) και πατήστε **Enter**.

2 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < ή >, κάντε κύλιση μέχρι να βρείτε το μενού SET SMS (Ρύθμιση SMS) και πατήστε **Enter**.

3 Όταν στην οθόνη LCD εμφανιστεί η ένδειξη REGISTER (Εγγραφή), πατήστε **Enter**.

4 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < ή >, κάντε κύλιση μέχρι να βρείτε το πρώτο κέντρο SMS Center No.1 και πατήστε **Enter**.

5 Καταχωρήστε έναν νέο αριθμό κέντρου SMS (παρέχεται από τον τηλεπικοινωνιακό φορέα) και πατήστε **Enter**.

6 Μπορείτε να προσθέσετε και έναν δεύτερο αριθμό κέντρου SMS με επεξεργασία του πεδίου SMS Center No.2

Εκκαθάριση μνήμης

Μπορείτε να εκκαθαρίσετε επιλεκτικά τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του μηχανήματος.

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη MEMORY CLEAR (Εκκαθάριση μνήμης) και πατήστε **Enter**.
Στην οθόνη εμφανίζεται ο τύπος των πληροφοριών που μπορείτε να διαγράψετε από τη μνήμη.

2 Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε πατώντας < ή > και έπειτα **Enter**.

3 Επιλέξτε «Y» και πατήστε **Enter** όταν το μηχάνημα ζητήσει την επιβεβαίωσή σας.

• Οι τύποι πληροφοριών που μπορείτε να διαγράψετε είναι οι εξής:

Στοιχείο	Θα
System ID (Αναγνωριστικό συστήματος)	Θα διαγράψει το αναγνωριστικό συστήματος.
Dial/Schedule (Κλήση/ Προγραμματισμένες εργασίες)	Θα διαγράψει τους αποθηκευμένους αριθμούς στο βιβλίο τηλεφώνων. Επιπλέον, θα ακυρωθούν όλες οι προγραμματισμένες εργασίες.
Journal (Ημερολόγιο)	Θα εκκαθαρίσει όλες τις εγγραφές σχετικά με τις αποστολές και τις λήψεις.
Default System (Προεπιλεγμένο σύστημα)	Επαναφορά των επιλογών που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης στις προεπιλεγμένες τιμές εργοστασίου.

Επιλογές χρήστη

Το μηχάνημα φαξ διαθέτει διάφορες δυνατότητες τις οποίες μπορεί να επιλέξει και να ορίσει ο χρήστης. Αυτές οι επιλογές είναι προκαθορισμένες από το εργοστάσιο, ωστόσο ίσως χρειαστεί να τις αλλάξετε. Για να βρείτε την τρέχουσα ρύθμιση των επιλογών, εκτυπώστε τη Λίστα δεδομένων συστήματος (System Data List). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση μιας αναφοράς, ανατρέξτε στην ενότητα «Για εκτύπωση μιας αναφοράς» στη σελίδα 6.4.

Ρύθμιση των επιλογών συστήματος/αυτόματου τηλεφωνητή

Το μενού System Setup (Ρύθμιση συστήματος) περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικές με τη λειτουργία του φαξ και το μενού TAM Setup (Ρύθμιση αυτόματου τηλεφωνητή) ρυθμίσεις σχετικές με τη λειτουργία του αυτόματου τηλεφωνητή.

1. Πατήστε **Menu**.
2. Επιλέξτε SETUP SYSTEM ή SETUP TAM (μόνο για SF-345TP) πατώντας τα πλήκτρα < ή >.
3. Πατήστε **Enter** για να καταχωρήσετε την καθορισμένη λειτουργία ρύθμισης.
4. Κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω πατώντας τα πλήκτρα < ή > για να βρείτε την επιλογή που θα αλλάξετε.
5. Πατήστε **Enter** όταν η επιλογή που θέλετε εμφανίζεται στην οθόνη.
6. Πατήστε < ή > για να επιλέξετε την κατάσταση που θέλετε.
7. Πατήστε **Enter** για την κατάσταση που θέλετε.

- *Για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης ανά πάσα στιγμή, πατήστε* **Stop/Clear**.
- *Όταν πατήσετε* **Stop/Clear**, *το μηχάνημα αποθηκεύει τις επιλογές που αλλάξατε και επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής.*

Επιλογές ρύθμισης συστήματος

Στον πίνακα παρακάτω παρατίθενται οι επιλογές στην αριστερή στήλη καθώς και οι δευτερεύουσες επιλογές στη δεξιά στήλη.

Όταν μεταβείτε στο μενού System Setup, μπορείτε να εμφανίσετε τις διάφορες επιλογές στην οθόνη με τα πλήκτρα < ή >. Στη δεξιά στήλη παρατίθενται οι δευτερεύουσες επιλογές των κυρίως επιλογών.

Επιλογή	Δευτερεύουσα επιλογή
Language (Γλώσσα)	Διατίθενται 7 γλώσσες τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προβολή των στοιχείων στην οθόνη και για τις αναφορές. Οι γλώσσες είναι: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά και Ολλανδικά.
Sending Confirm (Επιβεβαίωση αποστολής)	Εμφανίζεται μια αναφορά επιβεβαίωσης που εμφανίζει αν η αποστολή ήταν επιτυχής ή όχι, πόσες σελίδες στάλθηκαν, κ.λπ. Επιλέξτε ON για να εκτυπώσετε αυτόματα μια αναφορά επιβεβαίωσης κάθε φορά που στέλνετε φαξ. Επιλέξτε OFF για να μην γίνει εκτύπωση, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Επιλέξτε ERROR (Σφάλμα) για εκτύπωση όταν προκύψει σφάλμα και η αποστολή είναι ανεπιτυχής. Σημειώστε ότι η αναφορά επιβεβαίωσης μιας μετάδοσης από τη μνήμη περιλαμβάνει το Είδωλο TCR (Transmission Confirmation Report - Αναφορά επιβεβαίωσης αναφοράς) που εμφανίζει το είδωλο της πρώτης σελίδας με διάφορες πληροφορίες ανάλογα με την τιμή που καταχωρήσατε όπως περιγράφεται στην ενότητα «Image TCR (Είδωλο TCR)» στη σελίδα 6.12.
Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)	Επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιήσετε για τη λήψη φαξ και την αντιγραφή.

Επιλογή	Δευτερεύουσα επιλογή
Auto Reduction (Αυτόματη σμίκρυνση)	Όταν λαμβάνετε ένα έγγραφο με μήκος ίσο ή και μεγαλύτερο από το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο, το μηχάνημα μπορεί να σμικρύνει τα δεδομένα ώστε να ταιριάζουν με το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση που το μηχάνημα φαξ δεν μπορεί να προσαρμόσει τα δεδομένα στη σελίδα όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η δυνατότητα, τα δεδομένα διαιρούνται και εκτυπώνονται σε πραγματικό μέγεθος, σε δύο ή περισσότερα φύλλα.
Discard Size (Αγνόηση μεγέθους)	Σε περίπτωση που έχετε απενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτόματης σμίκρυνσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα ώστε να αγνοεί την εικόνα που εξέχει στο κάτω μέρος της σελίδας κατά τη λήψη ενός εγγράφου με μήκος ίσο με ή μεγαλύτερο από το μήκος του χαρτιού στο δίσκο. Αν το εισερχόμενο φαξ εξέχει από τα περιθώρια που ορίσατε, το έγγραφο θα εκτυπωθεί σε δύο σελίδες χαρτιού. Καταχωρήστε το μέγεθος που θέλετε στο πεδίο Discard Size (Αγνόηση μεγέθους) σε χιλιοστά.
Rings To Answer (Κουδουνισμοί για απάντηση)	Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των κουδουνισμών πριν από την απάντηση μιας εισερχόμενης κλήσης. Αν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ως τηλέφωνο και ως φαξ, προτείνουμε να ορίσετε τους κουδουνισμούς σε 4 ώστε να έχετε αρκετό χρόνο για να απαντήσετε στο τηλέφωνο.
Rcv. Start Code (Κωδικός έναρξης απομακρυσμένης λήψης)[a]	Ο Rcv. Start Code (Κωδικός έναρξης απομακρυσμένης λήψης) σάς επιτρέπει να αρχίσετε τη λήψη ενός φαξ από ένα εξωτερικό τηλέφωνο που έχει συνδεθεί στην υποδοχή EXT (εκτός για το SF-345TP) ή ισοδύναμη. Αν σηκώσετε το εξωτερικό τηλέφωνο και ακούσετε τον ήχο φαξ και πατήσετε το κουμπί Rcv. Start Code, θα αρχίσει η λήψη του φαξ. Ο κωδικός είναι προκαθορισμένος ως *9* από το εργοστάσιο. Καταχωρήστε τον κωδικό που θέλετε από το 0 έως το 9.
ECM Mode (Λειτουργία ECM)[b]	Αυτή η λειτουργία αντισταθμίζει την κακή ποιότητα γραμμών και εξασφαλίζει ακριβή μετάδοση χωρίς σφάλματα με οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα φαξ δυνατότητας ECM. Αν η ποιότητα των γραμμών είναι κακή, ο χρόνος μετάδοσης μπορεί να αυξηθεί όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECM.
Send From Memory (Αποστολή από τη μνήμη)	Αυτή η επιλογή καθορίζει τον τρόπο αποστολής του εγγράφου με μη αυτόματο τρόπο. Αν είναι ενεργοποιημένη, το μηχάνημα θα σαρώσει τα έγγραφα στη μνήμη και, στη συνέχεια, θα στείλει ένα φαξ. Αν είναι απενεργοποιημένη, το μηχάνημα πρώτα θα καλέσει και έπειτα θα στείλει.
Caller ID (Αναγνώριση κλήσης)[c,e]	Μπορείτε να δείτε τον αριθμό του ατόμου που σας τηλεφωνεί. Πριν χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Caller ID, πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη υπηρεσία Αναγνώρισης κλήσης για την τηλεφωνική σας γραμμή, την οποία παρέχει ο τηλεπικοινωνιακός φορέας που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση Αναγνώρισης κλήσης» στη σελίδα 6.2.
Short Message (Σύντομο μήνυμα)[c,e]	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων. Πριν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων, πρέπει να έχει εγκατασταθεί η σχετική υπηρεσία για την τηλεφωνική σας γραμμή, την οποία παρέχει ο τηλεπικοινωνιακός φορέας που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (SMS)» στη σελίδα 6.7.
Auto Journal (Αυτόματο ημερολόγιο)	Μια αναφορά ημερολογίου εμφανίζει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες αποστολής και λήψης, την ώρα και τα δεδομένα των πιο πρόσφατων 40 αποστολών και λήψεων.
Set Junk Fax No. (Ρύθμιση αριθμού ανεπιθύμητου φαξ)	Μπορείτε να εμποδίσετε το μηχάνημα να λαμβάνει μη πιστοποιημένα ή ανεπιθύμητα φαξ. Για να προσθέσετε έναν αριθμό ως ανεπιθύμητο φαξ, πρέπει να εντοπίζεται τουλάχιστον μία Αναγνώριση κλήσης από το μηχάνημα. Ακόμα και αν προσθέσατε αριθμούς ανεπιθύμητων φαξ αλλά έχετε απενεργοποιημένη την επιλογή Αναγνώρισης κλήσης παραπάνω, η προστασία από ανεπιθύμητα φαξ αίρεται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Καταχώρηση/διαγραφή αριθμών ανεπιθύμητων φαξ» στη σελίδα 6.6.
DRPD Mode (Λειτουργία DRPD)[d]	Η DRPD (Χαρακτηριστικός κουδουνισμός) είναι μια υπηρεσία που παρέχουν ορισμένοι τηλεπικοινωνιακοί φορείς που εκχωρούν δύο αριθμούς στην τηλεφωνική γραμμή σας. Για την κάθε μία, το τηλέφωνο ηχεί διαφορετικά. Αν εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα ώστε να μάθει έναν αριθμό τηλεφώνου και χαρακτηριστικό κουδουνισμό για εισερχόμενα φαξ. Όπως φαίνεται στην οθόνη, καλέστε αυτό το φαξ από άλλο μηχάνημα. Το μηχάνημα θα μάθει το μοτίβο κουδουνισμού και θα εμφανιστεί η ένδειξη DRPD OK όταν ολοκληρωθεί. Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **Rcv.Mode/Contrast** για να επιλέξετε τη λειτουργία λήψης DRPD.
Remote Test (Απομακρυσμένη δοκιμή)	Επιτρέπει στο κέντρο υπηρεσίας να ελέγχει την κατάσταση του μηχανήματος ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σφάλματα.

Επιλογή	Δευτερεύουσα επιλογή
Silent Mode (Αθόρυβη λειτουργία)	Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους ήχους που παράγει το μηχάνημα. Υπάρχουν δύο τύποι αυτής της λειτουργίας: Manual (Χειροκίνητη) και Daily (Ημερήσια). • Manual: Για να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία, ο χρήστης πρέπει να πατήσει **Silent Mode**. • Daily: Καταχωρήστε την ώρα έναρξης και λήξης. Πρέπει να την ορίσετε χρησιμοποιώντας την 24ωρη μορφή.
Resolution (Ανάλυση)	Ρυθμίζει την προεπιλεγμένη ανάλυση κατά την αντιγραφή και λειτουργία φαξ.
Darkness (Σκοτεινό)	Ρυθμίζει την προεπιλεγμένη αντίθεση κατά την αντιγραφή και λειτουργία φαξ.
Image TCR (Είδωλο TCR)	Μπορείτε να εμποδίσετε την επιλογή Image TCR να συμπεριλαμβάνεται στην αναφορά επιβεβαίωσης για διαφύλαξη του ιδιωτικού απορρήτου και μεγαλύτερη ασφάλεια.
Dial Mode (Λειτουργία κλήσης)[e]	Ρυθμίστε τη λειτουργία κλήσης στον τύπο του τηλεφωνικού κέντρου όπου είστε συνδεδεμένοι.
Behind PABX (Πίσω από το PABX)[e]	Αν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο στη γραμμή από ένα PABX (Private Automatic Branch eXchange), πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή επιλέγοντας On.

a. μόνο για SF-340.
b. Error Correction Mode (Λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων)
c. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην λειτουργεί για σύνδεση σε PABX.
d. Distinctive Ring Pattern Detection (Εντοπισμός χαρακτηριστικού μοτίβου κουδουνισμού)
e. Στην οθόνη μπορεί να μην εμφανιστούν μία ή περισσότερες επιλογές ανάλογα με τη χώρα σας. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας.

Επιλογές αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο για SF-345TP)

Επιλογές	Δευτερεύουσα επιλογή
Save Charge (Εξοικονόμηση χρέωσης)	Σας επιτρέπει να καλείτε στο μηχάνημά σας από ένα απομακρυσμένο τηλέφωνο και να ελέγχετε αν κάποιος έχει αφήσει μήνυμα, χωρίς χρέωση. Όταν η επιλογή Save Charge είναι On, το μηχάνημα απαντά ανάλογα με τον αριθμό των κουδουνισμών που καθορίσατε στην επιλογή Rings to Answer (Κουδουνισμοί για απάντηση). Αν δεν υπάρχει κανένα μήνυμα, το μηχάνημα απάντα στο δεύτερο κουδουνισμό, μετά από τον καθορισμένο αριθμό για το Rings to Answer (Κουδουνισμοί για απάντηση). Έτσι έχετε χρόνο να κλείσετε το τηλέφωνο πριν το μηχάνημα απαντήσει και εξοικονομείτε το κόστος της κλήσης.
Call Monitor (Παρακολούθηση κλήσης)	Σας επιτρέπει να ακούτε τους καλούντες που αφήνουν μηνύματα στο μηχάνημά σας.
ICM Record Time (Χρόνος εγγραφής ICM)	Μπορείτε να επιλέξετε το μέγιστο χρόνο που επιτρέπεται για να αφήσει μήνυμα ο καλών.
Remote Password (Κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης)	Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης με μήκος τρεις χαρακτήρες που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο μηχάνημά σας από απομακρυσμένο τηλέφωνο. Ο κωδικός είναι προκαθορισμένος ως «#139#» από το εργοστάσιο. Η πρώτη και η τελευταία δίεση # είναι σταθερές και δεν μπορούν να αλλάξουν, ωστόσο μπορείτε να αλλάξετε τους τρεις μεσαίους αριθμούς.
Silence Action (Αθόρυβη ενέργεια)	Σε λειτουργία TAM, το μηχάνημα αποφασίζει την επόμενη ενέργεια όταν εντοπιστεί σίγαση για 10 δευτερόλεπτα. Διατίθενται οι παρακάτω δευτερεύουσες επιλογές: • Receive Fax: Μεταβαίνει στη λειτουργία λήψης FAX. • Record Silence: Διατηρεί αθόρυβη την εγγραφή. • Disconnect: Αποσυνδέει τη γραμμή και επιστρέφει σε λειτουργία αναμονής.
Howler Action (Ενέργεια για ηχώ)	Σε λειτουργία TAM, το μηχάνημα αποφασίζει την επόμενη ενέργεια όταν εντοπιστεί ηχώ για 9 δευτερόλεπτα. Διατίθενται οι παρακάτω δευτερεύουσες επιλογές: • Record Howler: Παραβλέπει την ηχώ. • Disconnect: Αποσυνδέει τη γραμμή και επιστρέφει σε λειτουργία αναμονής.
Message Forward (Προώθηση μηνύματος)	Προωθεί ένα μήνυμα στη νέα θέση όπου βρίσκεστε όταν ο καλών αφήσει μήνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Προώθηση μηνύματος (μόνο για SF-345TP)» στη σελίδα 5.5.

Κεφάλαιο 7
Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης

Αυτό το κεφάλαιο απευθύνεται μόνο σε χρήστες SF-345TP.

Πραγματοποίηση σύνδεσης

Συνδέστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το μηχάνημα.

• Όταν εμφανιστεί το μήνυμα «New Hardware found (Βρέθηκε νέο υλικό)», κάντε κλικ στο κουμπί «cancel (Ακύρωση)».

Εγκατάσταση λογισμικού της Samsung

Υποστηρίζεται μόνο η ασπρόμαυρη εκτύπωση.

Πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό από το συμπεριλαμβανόμενο CD-ROM αφού ρυθμίσετε τη συσκευή και τη συνδέσετε με τον υπολογιστή.

Απαιτήσεις συστήματος

Επαληθεύστε τα ακόλουθα:

• Ο υπολογιστής σας διαθέτει μνήμη RAM τουλάχιστον 64 Mb (Windows 9x/ME), 128 Mb (Windows 2000), 256 Mb (Windows XP) ή μεγαλύτερη.
• Ο υπολογιστής διαθέτει τουλάχιστον 300 Mb ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο.
• Έχετε κλείσει όλες τις εφαρμογές από τον υπολογιστή πριν αρχίσετε την εγκατάσταση.
• Χρησιμοποιείτε τα Windows 98, Windows ME, Windows 2000 ή Windows XP.
• Χρησιμοποιείτε τουλάχιστον Internet Explorer 5.0.

Εγκατάσταση του λογισμικού εκτυπωτή

Για χρήστες των Windows 98/ME/2000/XP: ακυρώστε το παράθυρο διαλόγου «New Hardware Found (Εύρεση νέου υλικού)» κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με την πρίζα και ότι έχει συνδεθεί με τη θύρα USB του υπολογιστή **πριν την εγκατάσταση του λογισμικού** από το CD.

1 Τοποθετήστε το συμπεριλαμβανόμενο CD στη μονάδα CD-ROM.

• Το CD εκτελείται αυτόματα και εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου υποδοχής.
*• Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης, κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη) και έπειτα στο στοιχείο **Run** (Εκτέλεση). Πληκτρολογήστε την εντολή **X:setup.exe**, αντικαθιστώντας το «**X**» με το γράμμα που αντιστοιχεί στη μονάδα CD-ROM του συστήματός σας και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.*

2 Αν ανοίξει το παρακάτω παράθυρο, συνδέστε το μηχάνημα με τον υπολογιστή και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο κουμπί **Next** (Επόμενο).

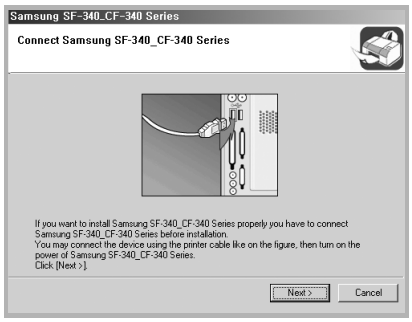

• Αν το μηχάνημα είναι ήδη συνδεδεμένο και ενεργοποιημένο, αυτό το παράθυρο δεν θα εμφανιστεί. Μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
*• Αν κάνετε κλικ στο κουμπί **Next** (Επόμενο) και το μηχάνημα δεν είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα.*
*Αφού συνδέσετε το μηχάνημα και το ενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί **Yes** (Ναι). Ή, αν θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό χωρίς το μηχάνημα, κάντε κλικ στο κουμπί **No** (Όχι).*

3 Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης και κάντε κλικ στο κουμπί **Next** (Επόμενο).

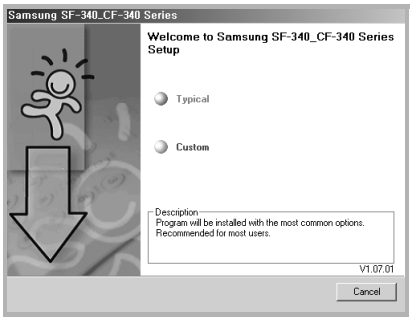

- ***Typical (Τυπική)****: Γίνεται εγκατάσταση του προγράμματος με τις πιο συνηθισμένες επιλογές και συνιστάται για τους περισσότερους χρήστες.*
- ***Custom (Προσαρμοσμένη)****: Επιτρέπει την επιλογή της γλώσσας του λογισμικού που θέλετε να εγκαταστήσετε. Αφού επιλέξετε τη γλώσσα και τον εκτυπωτή, κάντε κλικ στο κουμπί* ***Next*** *(Επόμενο).*

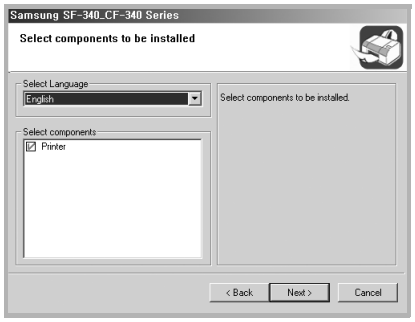

4 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που σας ζητά να εγγραφείτε ως χρήστης εκτυπωτή της Samsung. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κάντε κλικ στο κουμπί **Finish** (Τέλος). Σε αυτό το σημείο, έχετε πρόσβαση στο web site της Samsung. Διαφορετικά, απλά κάντε κλικ στο κουμπί **Finish** (Τέλος).

5 Εμφανίζεται το παράθυρο που σας ρωτά αν θέλετε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Επιλέξτε **Yes** (Ναι) και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Ρύθμιση του προεπιλεγμένου εκτυπωτή

Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή σας ως τον προεπιλεγμένο, ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω:

1 Κάντε κλικ στο μενού **Start** (Έναρξη) των Windows.

2 Για Windows 98/ME/2000, επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) και έπειτα **Printers** (Εκτυπωτές).
Για Windows XP, επιλέξτε **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ).

3 Επιλέξτε τον εκτυπωτή Samsung SF-340_CF-340Series.

4 Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο του εκτυπωτή και:

5 Για Windows 98/ME, επιλέξτε **Set as Default** (Ορισμός ως προεπιλεγμένου).
Για Windows 2000/XP, επιλέξτε **Set as Default Printer** (Ορισμός ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή).

Επανεγκατάσταση του λογισμικού

Η επανεγκατάσταση είναι απαραίτητη σε περίπτωση που η εγκατάσταση αποτύχει ή αν το λογισμικό δεν λειτουργήσει σωστά.

1 Μπορείτε να επιλέξετε **Start > Programs >** Samsung SF-340_CF-340Series **> Maintenance** (Έναρξη > Προγράμματα > Συντήρηση).

• Διαφορετικά, τοποθετήστε το συμπεριλαμβανόμενο CD στη μονάδα του CD-ROM.

2 Κάντε κλικ στο κουμπί **Repair** (Επιδιόρθωση).

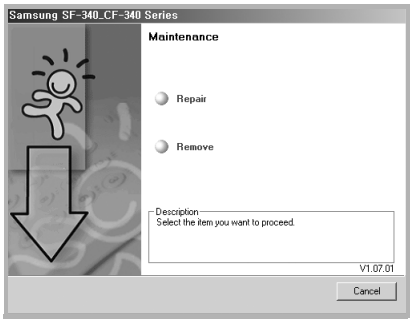

• Σε περίπτωση που το μηχάνημα δεν είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Connect Samsung SF-340_CF-340Series για σύνδεση.
*Αφού συνδέσετε το μηχάνημα, κάντε κλικ στο κουμπί **Next** (Επόμενο).*

3 Επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να επανεγκαταστήσετε και κάντε κλικ στο **Next** (Επόμενο).

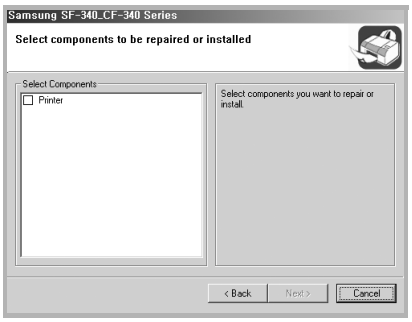

4 Όταν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουμπί **Finish** (Τέλος).

Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού

Η κατάργηση εγκατάστασης είναι απαραίτητη σε περίπτωση αναβάθμισης του λογισμικού ή αποτυχίας της αρχικής απόπειρας εγκατάστασης. Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του στοιχείου χρησιμοποιώντας το uninstallShield των Windows.

1 Μπορείτε να επιλέξετε **Start > Programs >** Samsung SF-340_CF-340Series **> Maintenance** (Έναρξη > Προγράμματα > Συντήρηση).

• *Διαφορετικά, τοποθετήστε το συμπεριλαμβανόμενο CD στη μονάδα του CD-ROM.*

2 Κάντε κλικ στο κουμπί **Remove** (Κατάργηση).

3 Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα συστατικά. Έτσι, μπορείτε να τα καταργήσετε ένα προς ένα.

4 Μετά την επιλογή των στοιχείων που θέλετε να αφαιρέσετε, κάντε κλικ στο κουμπί **Next** (Επόμενο).

5 Όταν ο υπολογιστής σάς ζητήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή, κάντε κλικ στο κουμπί **Yes** (Ναι).

• *Το πρόγραμμα οδήγησης αφαιρείται από τον υπολογιστή.*

6 Όταν ολοκληρώσετε την κατάργηση της εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί **Finish** (Τέλος).

7 Εμφανίζεται ένα μήνυμα συστήνοντας την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Εκτύπωση εγγράφου

Αυτή η διαδικασία περιγράφει τα γενικά βήματα που απαιτούνται για την εκτύπωση από διάφορες εφαρμογές των Windows. Τα βήματα εκτύπωσης ενός εγγράφου ενδεχομένως να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα εφαρμογής που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για την εφαρμογή λογισμικού για πληροφορίες σχετικά με την ακριβή διαδικασία εκτύπωσης.

Τα βήματα παρακάτω περιγράφουν την τυπική διαδικασία για την εκτύπωση από τα Windows:

1 Εξασφαλίστε ότι το μηχάνημα έχει συνδεθεί σωστά στον υπολογιστή, ότι είναι ενεργοποιημένο και ότι υπάρχει χαρτί στο δίσκο χαρτιού.

2 Επιβεβαιώστε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό της Samsung για τον υπολογιστή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση λογισμικού της Samsung» στη σελίδα 7.2.

3 Εκκινήστε το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε το έγγραφο και δημιουργήστε ή ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.

4 Επιλέξτε **Print** (Εκτύπωση) ή **Print Setup** (Ρύθμιση εκτύπωσης) από το μενού **File** (Αρχείο). Εμφανίζεται το παράθυρο Print (Εκτύπωση) (Η εμφάνιση του μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή σας). Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το Samsung SF-340_CF-450 Series ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

• *Μπορείτε να επιλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις εκτύπωσης από το παράθυρο Print (Εκτύπωση). Αυτές οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τον αριθμό των αντιτύπων και την περιοχή εκτύπωσης.*

5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Properties** (Ιδιότητες) αν θέλετε να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις για το έγγραφό σας.

• *Αν εμφανιστούν οι επιλογές* **Setup** *(Ρύθμιση),* **Printer** *(Εκτυπωτής) ή* **Options** *(Επιλογές) κάντε κλικ στο κουμπί. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο* **Properties** *(Ιδιότητες) στην επόμενη οθόνη.*

6 Τώρα μπορείτε να δείτε το παράθυρο Samsung SF-340_CF-340Series Properties για πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα.

Εμφανίζεται πρώτα η καρτέλα **Setup** (Ρύθμιση).

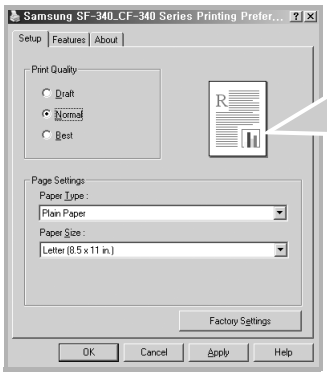

Στην προεπισκόπηση εμφανίζεται μια σελίδα ως δείγμα με τις ρυθμίσεις που επιλέξατε.

• *Τώρα μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα εκτύπωσης επιλέγοντας* ***Draft*** *(Πρόχειρη),* ***Normal*** *(Κανονική) ή* ***Best*** *(Ποιοτική). Όσο μεγαλύτερη είναι η ρύθμιση, τόσο πιο ακριβείς θα είναι οι εκτυπωμένοι χαρακτήρες και τα γραφικά. Οι υψηλότερες ρυθμίσεις μπορεί να αυξήσουν το χρόνο που απαιτείται για εκτύπωση ενός εγγράφου.*
• *Μπορείτε να επιλέξετε μόνο απλό χαρτί ως* ***Paper Type****.*
• *Η επιλογή* ***Paper Size*** *(Μέγεθος χαρτιού) σάς επιτρέπει να επιλέξετε το μέγεθος του χαρτιού που τοποθετείτε στο δίσκο.*

Κάντε κλικ στην καρτέλα **Features** (Χαρακτηριστικά).

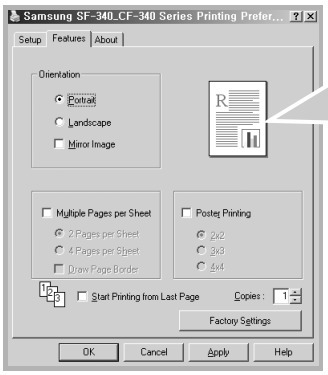

Στην προεπισκόπηση εμφανίζεται μια σελίδα ως δείγμα με τις ρυθμίσεις που επιλέξατε.

Η επιλογή **Orientation** (Προσανατολισμός) σάς επιτρέπει να επιλέξετε την κατεύθυνση εκτύπωσης των πληροφοριών στη σελίδα.

- *Με την επιλογή **Portrait** (Κατακόρυφος), η εκτύπωση γίνεται κατά πλάτος της σελίδας, όπως ένα γράμμα.*
- *Με την επιλογή **Landscape** (Οριζόντιος), η εκτύπωση γίνεται κατά μήκος της σελίδας, όπως σε ένα υπολογιστικό φύλλο.*
- *Αν θέλετε να εκτυπώσετε μια αντικατοπτρική σελίδα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Mirror Image** (Αντικατοπτρική εικόνα).*

▲ Οριζόντιος προσανατολισμός

▲ Κατακόρυφος προσανατολισμός

Η επιλογή **Multi Pages per Sheet** (Πολλαπλές σελίδες ανά φύλλο) σάς επιτρέπει να επιλέγετε τον αριθμό των σελίδων για εκτύπωση σε ένα μόνο φύλλο χαρτιού. Για να εκτυπώσετε περισσότερες από μία σελίδες ανά φύλλο, οι σελίδες πρέπει να σμικρυνθούν.

- ***2 Pages per Sheet** εκτύπωση 2 σελίδων σε ένα φύλλο.*
- ***4 Pages per Sheet** εκτύπωση 4 σελίδων σε ένα φύλλο.*
- ***Print Page Border** εκτύπωση περιγράμματος γύρω από κάθε σελίδα στο φύλλο.*

Η επιλογή **Poster Printing** (Εκτύπωση αφίσας) σάς επιτρέπει να εκτυπώνετε έγγραφα μίας σελίδας σε 4, 9 ή 16 φύλλα χαρτιού, ώστε να τα επικολλήσετε και να δημιουργήσετε ένα έγγραφο σε μέγεθος αφίσας.

Η επιλογή **Start Printing from Last Page** (Έναρξη εκτύπωσης από την τελευταία σελίδα) σάς επιτρέπει να εκτυπώσετε όλες τις σελίδες σε αντίστροφη σειρά.

Η επιλογή **Copies** (Αντίγραφα) σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον αριθμό των αντιγράφων.

7 Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο κουμπί **OK** μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

8 Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** για να αρχίσετε την εκτύπωση.

Το παράθυρο διαλόγου Properties (Ιδιότητες) του εκτυπωτή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα. Ο παρόν Οδηγός χρήσης παρουσιάζει το παράθυρο Properties σε περιβάλλον των Windows 98.

***Σημείωση**: Οι περισσότερες εφαρμογές των Windows παραβλέπουν τις ρυθμίσεις που καθορίσατε από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Αλλάξτε όλες τις ρυθμίσεις εκτύπωσης που είναι διαθέσιμες από την εφαρμογή λογισμικού και αλλάξτε τις εναπομένουσες ρυθμίσεις από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.*

*Οι ρυθμίσεις που αλλάζετε συνεχίζουν να ισχύουν μόνο όταν χρησιμοποιείτε το τρέχον πρόγραμμα. Για να είναι μόνιμες οι αλλαγές, πρέπει να γίνουν στο φάκελο **Printers** (Εκτυπωτές). Ακολουθήστε τη διαδικασία παρακάτω:*

- *Κάντε κλικ στο μενού **Start** (Έναρξη) των Windows.*
- *Για Windows 98/ME/2000, επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) και έπειτα **Printers** (Εκτυπωτές).*
  *Για Windows XP, επιλέξτε **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ).*
- *Επιλέξτε τον εκτυπωτή Samsung SF-340_CF-340Series.*
- *Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο του εκτυπωτή και:*
- *Για τα Windows 98/ME, επιλέξτε **Properties** (Ιδιότητες).*
  *Για τα Windows 2000/XP, επιλέξτε **Printing Preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης).*
- *Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σε κάθε καρτέλα και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.*

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης

Μπορείτε να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης με δύο τρόπους:

Για να διακόψετε μια εργασία εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου:

Πατήστε Stop/Clear.

Το μηχάνημα ολοκληρώνει την εκτύπωση της σελίδας, η σελίδα βγαίνει από τον εκτυπωτή και διαγράφει το υπόλοιπο της εργασίας εκτύπωσης. Αν πατήσετε το κουμπί, ακυρώνεται μόνο η τρέχουσα εργασία. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία εργασίες εκτύπωσης στη μνήμη του μηχανήματος, πρέπει να πατήσετε το κουμπί μία φορά για κάθε εργασία.

Για να διακόψετε μια εργασία εκτύπωσης από το φάκελο Printers:

Αν η εργασία εκτύπωσης εκκρεμεί σε ουρά εκτύπωσης, όπως η ομάδα εκτυπωτών στα Windows, διαγράψετε την εργασία ως εξής:

- *Κάντε κλικ στο μενού **Start** (Έναρξη) των Windows.*
- *Για Windows 98/ME/2000, επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) και έπειτα **Printers** (Εκτυπωτές).*
  *Για Windows XP, επιλέξτε **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ).*
- *Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung SF-340_CF-340Series.*
- *Από το μενού **Document** (Έγγραφο):*
  *Για Windows 98/ME, επιλέξτε **Cancel Printing** (Ακύρωση εκτύπωσης).*
  *Για Windows 2000/XP, επιλέξτε **Cancel** (Ακύρωση).*

***Σημείωση**: Μπορείτε να ανοίξετε αυτό το παράθυρο με διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας των Windows.*

Χρήση της Βοήθειας

Το μηχάνημα διαθέτει μια οθόνη βοήθειας που μπορεί να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το κουμπί **Help** (Βοήθεια) από το παράθυρο Properties (Ιδιότητες) του εκτυπωτή. Η οθόνη βοήθειας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τις δυνατότητες του εκτυπωτή που είναι διαθέσιμες μέσω του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ ? στην επάνω δεξιά γωνία και στη συνέχεια, σε οποιαδήποτε ρύθμιση.

Κεφάλαιο 8
Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός του σαρωτή εγγράφων

Για να διατηρήσετε το μηχάνημα σε καλή λειτουργική κατάσταση, πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το λευκό κύλινδρο, το ελαστικό του ADF και το κρύσταλλο σάρωσης. Αν είναι βρώμικα, τα έγγραφα που αποστέλλονται σε άλλο μηχάνημα φαξ δεν θα είναι καθαρά.

Αν διακόψετε την τροφοδοσία για να καθαρίσετε το σαρωτή, θα σημειωθεί απώλεια των εγγράφων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη.

1 Ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου.

2 Αφαιρέστε τον λευκό κύλινδρο.

- *Στο δεξιό άκρο του λευκού κυλίνδρου υπάρχει ένα κουζινέτο που ασφαλίζεται με μια μικρή τάπα.*
- *Σπρώξτε την τάπα λίγο προς τα μέσα και περιστρέψτε την προς το μέρος σας. Στη συνέχεια, τραβήξτε το δεξιό τμήμα προς τα πάνω για να το βγάλετε.*

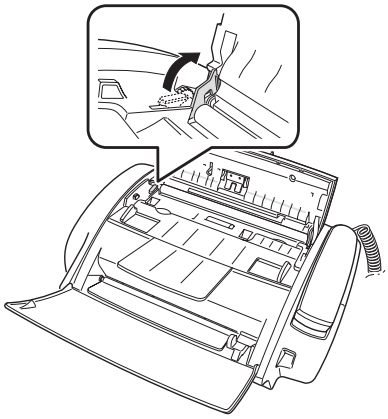

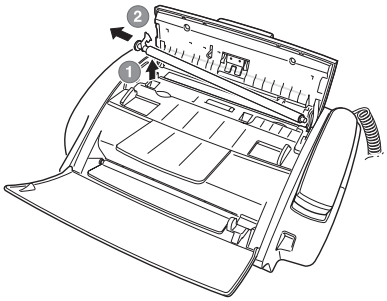

3 Σκουπίστε την επιφάνεια του κυλίνδρου με ένα μαλακό, υγρό πανί.

4 Καθαρίστε επίσης το ελαστικό τμήμα του ADF στο πίσω μέρος του Πίνακα ελέγχου.

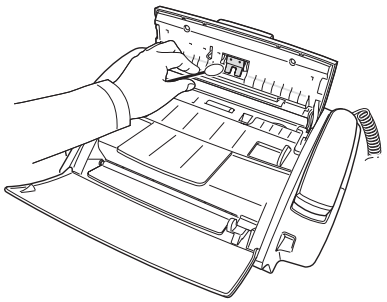

5 Καθαρίστε προσεχτικά το κρύσταλλο σάρωσης με ένα μαλακό και στεγνό πανί.

- *Αν το γυαλί είναι πολύ βρώμικο, καθαρίστε το πρώτα με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια με ένα στεγνό.*
- *Πρέπει να είστε προσεχτικοί ώστε να μην χαράξετε την επιφάνεια του κρυστάλλου.*

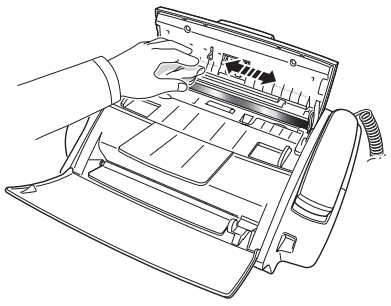

6 Αντικαταστήστε τον κύλινδρο από την ανάποδη πλευρά και κλείστε καλά τον Πίνακα ελέγχου μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

Αντικατάσταση της κασέτας μελάνης

Όταν παρατηρήσετε ότι η εκτύπωση είναι αχνή ή όταν εμφανιστεί το μήνυμα Ink Low. Install new ink cartridge (Χαμηλή στάθμη μελάνης. Τοποθετήστε νέα κασέτα μελάνης), αντικαταστήστε την κασέτα μελάνης. Πρέπει να αντικαταστήσετε την κασέτα με την ίδια που δόθηκε με το μηχάνημα.
Οι κωδικοί προϊόντος για τις κασέτες αντικατάστασης είναι:

• *μονόχρωμη: INK-M40*

1 Προετοιμασία της κασέτας.

• *Αφαιρέστε την κασέτα από τη συσκευασία και αφαιρέστε προσεχτικά την ταινία που καλύπτει την κεφαλή εκτύπωσης.*
• *Κρατήστε την κασέτα από την χρωματιστή κορυφή ή τις μαύρες περιοχές μόνο. Μην αγγίξετε τη χάλκινη περιοχή.*

2 Πατήστε **Cartridge Change**.

Ο οδηγός της κασέτας μετακινείται στη θέση τοποθέτησης.

3 Ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου και το κάλυμμα της περιοχής της κασέτας.

4 Σπρώξτε προς τα κάτω την κασέτα και αφαιρέστε την.

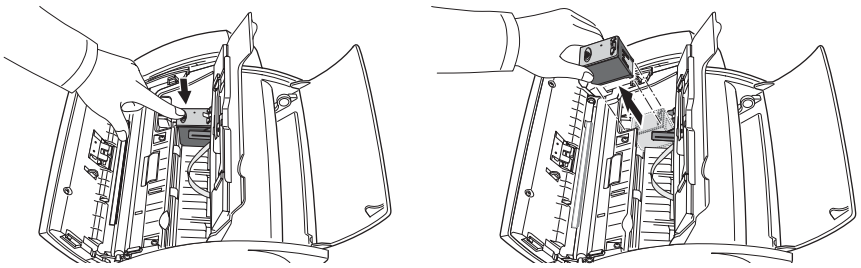

5 Για να τοποθετήσετε την κασέτα, τοποθετήστε την κάτω από το μεταλλικό κλιπ, με φορά προς τα κάτω μπροστά. Όταν σπρώξετε την κασέτα πίσω στον οδηγό, ανασηκώστε το μπροστινό μέρος της κασέτας μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

• *Αν η κασέτα μετακινηθεί χαλαρά στον οδηγό, τότε δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Επαναλάβετε αυτό το βήμα.*

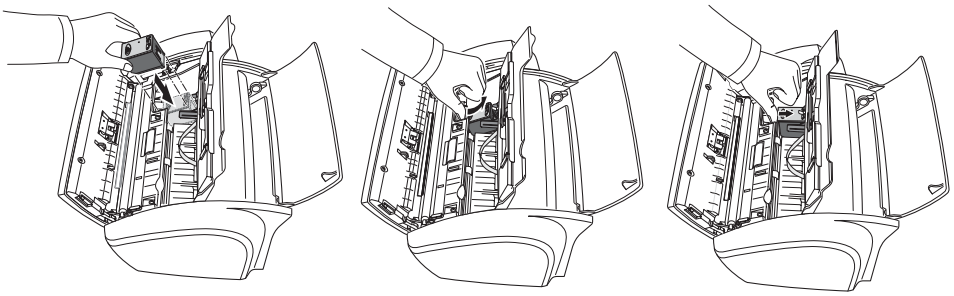

6 Επαναφέρετε στη θέση του το κάλυμμα της περιοχής της κασέτας και τον Πίνακα ελέγχου.

7 Πατήστε **Enter**.

8 Πατήστε 1 για τη νέα κασέτα ή 2 για την παλιά.

• *Σε περίπτωση που επιλέξετε* 1:New, *εκτυπώνεται η δοκιμαστική σελίδα για έλεγχο της ευθυγράμμισης.*
• *Όταν τοποθετείτε μια νέα κασέτα, πρέπει να επιλέξετε* 1:New.
• *Όταν τοποθετείτε μια χρησιμοποιημένη κασέτα, επιλέξτε* 2:Used. *Έτσι μπορείτε να ελέγξετε τη σωστή ποσότητα μελάνης που έχει απομείνει.*
• *Αν ανακατέψετε διάφορες χρησιμοποιημένες κασέτες, δεν θα μπορείτε να ελέγξετε τη σωστή ποσότητα της εναπομένουσας μελάνης. Όταν τοποθετήσετε τη νέα μελάνη, χρησιμοποιήστε την μέχρι να εξαντληθεί.*

9 Καταχωρήστε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει την πιο ευθεία γραμμή και πατήστε **Enter**.

Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

Αν τα ακροφύσια είναι στομωμένα και οι χαρακτήρες δεν εκτυπώνονται πλήρως, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης όπως περιγράφεται παρακάτω:

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη MAINTENANCE (Συντήρηση) και πατήστε **Enter**.

2 Κάντε κύλιση στην επιλογή Clean Head (Καθαρισμός κεφαλής) πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.

3 Εξετάστε το εκτυπωμένο δοκιμαστικό μοτίβο.

- *Αν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιωθεί, τοποθετήστε ξανά την κασέτα και επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού της κεφαλής.*
- *Αν η γραμμή είναι διακεκομμένη, καθαρίστε τα ακροφύσια και τις επαφές.*
  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός των ακροφυσίων εκτύπωσης και των επαφών» στη σελίδα 8.5.

Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης

Όταν η κάθετη γραμμή δεν φαίνεται να είναι ευθεία ή αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα εκτύπωσης, ίσως χρειαστεί να ευθυγραμμίσετε την κασέτα.

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη MAINTENANCE (Συντήρηση) και πατήστε **Enter**.

2 Κάντε κύλιση στην επιλογή Align Head (Ευθυγράμμιση κεφαλής) πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.

- *Το μηχάνημα εκτυπώνει μια φόρμα.*

3 Καταχωρήστε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει την πιο ευθεία γραμμή και πατήστε **Enter**.

Προβολή στάθμης μελάνης

Το μηχάνημα σάς επιτρέπει να ελέγχετε την ποσότητα της μελάνης που απομένει. Για προβολή της τρέχουσας στάθμης μελάνης:

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη MAINTENANCE (Συντήρηση) και πατήστε **Enter**.

2 Κάντε κύλιση στην επιλογή View Ink Level (Προβολή στάθμης μελάνης) πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.

- *Το μηχάνημα εμφανίζει έναν κλασματικό αριθμό. Για παράδειγμα, «1/8» σημαίνει ότι η στάθμη μελάνης είναι χαμηλή και ότι πρέπει να αντικαταστήσετε την κασέτα. «8/8» σημαίνει ότι έχει εγκατασταθεί νέα κασέτα.*

Ρύθμιση σκίασης

Η σκίαση ρυθμίζεται από το εργοστάσιο. Αν, ωστόσο, το μηχάνημα πέσει και πάθει ζημιά κατά τη μετακίνηση, συνιστάται να αλλάξετε τη σκίαση για βελτιστοποιημένη φωτεινότητα.

Για ρύθμιση της σκίασης, κάντε τα εξής:

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη MAINTENANCE (Συντήρηση) και πατήστε **Enter**.

2 Κάντε κύλιση στην επιλογή Adjust Scanner (Ρύθμιση σαρωτή) πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.

3 Τοποθετήστε ένα απλό ΛΕΥΚΟ φύλλο χαρτιού (χωρίς κείμενο ή γραφικά) στην υποδοχή φόρτωσης και πατήστε **Enter**.

- *Το μηχάνημα αρχίζει τη σάρωση του εγγράφου για να ρυθμίσει τη σκίαση.*
- *Η ποιότητα της εκτύπωσης μπορεί να χειροτερέψει απρόσμενα αν δεν χρησιμοποιήσετε ΛΕΥΚΟ χαρτί για τη ρύθμιση.*

Αυτόματος διαγνωστικός έλεγχος

Αν θέλετε να ελέγξετε ότι το μηχάνημα λειτουργεί σωστά, μπορείτε να το κάνετε εκτελώντας έναν αυτόματο διαγνωστικό έλεγχο.

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη MAINTENANCE (Συντήρηση) και πατήστε **Enter**.

2 Κάντε κύλιση στην επιλογή Self Test (Αυτόματος διαγνωστικός έλεγχος) πατώντας < ή > και πατήστε **Enter**.

• Το μηχάνημα εκτελεί έναν διαγνωστικό έλεγχο αυτόματα και εκτυπώνει μια αναφορά για την τρέχουσα κατάσταση του μηχανήματος.

Συντήρηση της κασέτας εκτύπωσης

Η διάρκεια ζωής της κασέτας εκτύπωσης είναι πολύ ευαίσθητη στο περιεχόμενο του εισερχόμενου φαξ ή στο αντίγραφο που δημιουργείτε. Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του, συνιστάται η τήρηση των οδηγιών παρακάτω:

• ΜΗΝ βγάζετε από τη συσκευασία της την κασέτα μέχρι να είστε έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσετε.
• Αποθηκεύστε την στο ίδιο περιβάλλον όπως και τον εκτυπωτή.
• Αν έχετε βγάλει από τη συσκευασία την κασέτα αλλά δεν τη χρησιμοποιείτε, αποθηκεύστε τη στη μονάδα αποθήκευσης. Αν δεν διαθέτετε μονάδα αποθήκευσης, αποθηκεύστε την κασέτα σε αεροστεγή πλαστική θήκη.
• ΜΗΝ την αφήνετε εκτεθειμένη για μεγάλη περίοδο.
• ΜΗΝ αναπληρώνετε την κασέτα. Η εγγύηση δεν καλύπτει την πρόκληση ζημιάς από αναπληρωμένες κασέτες.

Καθαρισμός της κασέτας

Για να διατηρήστε καλή ποιότητα εκτύπωσης συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τα ακροφύσια εκτύπωσης και τις επαφές, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Καθαρισμός των ακροφυσίων εκτύπωσης και των επαφών

Όταν η εκτύπωση δεν είναι καθαρή ή αν λείπουν κουκκίδες, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε ξεραμένη μελάνη στα εξής σημεία:

• Τα ακροφύσια της κασέτας μελάνης
• Τις επαφές της κασέτας μελάνης
• Τις επαφές του οδηγού της κασέτας μελάνης

1 Πατήστε **Cartridge Change**.

2 Ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου και το κάλυμμα της περιοχής της κασέτας και αφαιρέστε την κασέτα.

3 Καθαρίστε απαλά τις επαφές και τα ακροφύσια μέχρι να αφαιρέσετε τη μελάνη.

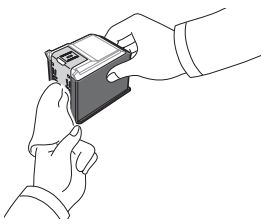

• Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, υγρό πανί μόνο για να καθαρίσετε ολόκληρη την περιοχή με χάλκινο χρώμα, μαζί με τα ακροφύσια και τις επαφές.
• Για να διαλύσετε την ξεραμένη μελανή, κρατήστε το υγρό ύφασμα πάνω στα ακροφύσια για τρία δευτερόλεπτα.

4 Τοποθετήστε στη θέση της την κασέτα γραφίτη και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα.

• *Αν αφιερώσατε πολύ χρόνο στον καθαρισμό της κασέτας, ο οδηγός της κασέτα μπορεί να μετακινήθηκε πίσω στην αρχική του θέση.*
Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε ξανά **Cartridge Change** *για να μετακινήσετε τον οδηγό στη θέση τοποθέτησης.*

5 Πατήστε 1 για τη νέα κασέτα ή 2 για την παλιά.

• *Αν η γραμμή εκτυπώνεται ακόμα διακεκομμένη, καθαρίστε τις επαφές του οδηγού της κασέτας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός των επαφών του οδηγού της κασέτας» στη σελίδα 8.6.*

Καθαρισμός των επαφών του οδηγού της κασέτας

Πριν καθαρίσετε αυτά τα τμήματα, δεν θα πρέπει να υπάρχουν στη μνήμη προγραμματισμένες εργασίες, όπως μεταχρονολογημένο φαξ, αποστολή κατ' επίκληση ή λήψη φαξ. Όταν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το μηχάνημα, θα υπάρχει απώλεια όλων των δεδομένων.

1 Πατήστε **Cartridge Change**.

2 Ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου και το κάλυμμα της περιοχής της κασέτας και αφαιρέστε την κασέτα.

3 Αφαιρέστε την κασέτα μελάνης.

4 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την υποδοχή στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

5 Καθαρίστε τις επαφές του οδηγού της κασέτας με ένα καθαρό και στεγνό πανί.

6 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τοποθετήστε πάλι την κασέτα.

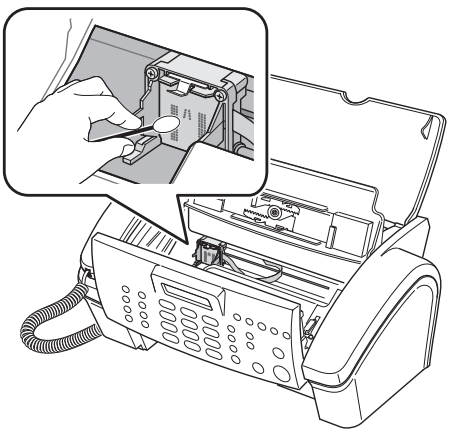

Μηνύματα σφάλματος στην οθόνη LCD

Οθόνη	Κατάσταση/Λύση	Αφορά σε:
Adjust scanner first in Maintenance menu (Ρύθμιση πρώτα του σαρωτή στο μενού Συντήρηση)	Η κυματομορφή της σκίασης που θα χρησιμοποιηθεί ως αναφορά καταστράφηκε λόγω άγνωστης αιτίας. Ρυθμίστε το σαρωτή ώστε να διορθώσετε το πρόβλημα όπως περιγράφεται στην ενότητα «Ρύθμιση σκίασης» στη σελίδα 8.4.	Σαρωτής
Check white paper document and try again (Ελέγξτε το έγγραφο σε λευκό χαρτί και δοκιμάστε ξανά)	Το επίπεδο σάρωσης είναι πολύ χαμηλό σε σύγκριση με το επίπεδο αναφοράς. Για ρύθμιση της σκίασης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε απλό και λευκό χαρτί.	Σαρωτής
Clean white roller, glass and try again (Καθαρίστε το λευκό κύλινδρο, το κρύσταλλο και προσπαθήστε πάλι)	Το επίπεδο σάρωσης είναι πολύ χαμηλό και μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα της εικόνας. Για να καθαρίσετε τα σχετικά μέρη, ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του σαρωτή εγγράφων» στη σελίδα 8.2.	Σαρωτής
Duplicated with [Speed No.xx] (Διπλότυπο με [Γρήγορη κλήση Αρ. xx]) Το «xx» δηλώνει τον αριθμό θέσης.	Ο ίδιος αριθμός έχει καταχωρηθεί ήδη σε άλλη θέση γρήγορης κλήσης.	Τηλέφωνο
Exceeded Job Memory (Υπέρβαση μνήμης εργασιών)	Το μηχάνημα μπορεί να συγκρατήσει 3 **My Favorites** αλλά προσπαθήσατε να προσθέσετε περισσότερες.	Φαξ
Exceeded Job Memory Cancel scheduled job and try again (Υπέρβαση μνήμης εργασιών. Ακυρώστε την προγραμματισμένη εργασία και προσπαθήστε πάλι.)	Η σειριακή μαζική αποστολή και το μεταχρονολογημένο φαξ μπορούν να συγκρατήσουν 5 εργασίες συνολικά. Ακυρώστε την προγραμματισμένη εργασία και προσπαθήστε πάλι.	Φαξ
Exceeded Total Message Memory (Υπέρβαση συνολικής μνήμης μηνυμάτων)	Το μηχάνημα μπορεί να συγκρατήσει μέχρι 100 μηνύματα (OGM + ICM + εγγραμμένες συνομιλίες). Διαγράψτε τα παλιά μηνύματα για να κάνετε χώρο στη μνήμη.	Αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο για SF-345TP)
ICM Memory Full (Πλήρης μνήμη ICM)	Η μνήμη για φωνητική εγγραφή είναι πλήρης. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή άλλων μηνυμάτων (Ο συνολικός χρόνος εγγραφής είναι περίπου 15 λεπτά).	Αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο για SF-345TP)
Ink Low. Install new ink cartridge (Χαμηλή στάθμη μελάνης. Τοποθετήστε νέα κασέτα μελάνης)	Η μελάνη στην κασέτα εξαντλήθηκε. Για να τοποθετήσετε τη νέα κασέτα, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση της κασέτας μελάνης» στη σελίδα 8.3. Αν και εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, μπορείτε να δημιουργήσετε κάποιο αντίγραφο ή να εκτυπώσετε μια αναφορά. Ωστόσο, τα αποθηκευμένα δεδομένα στη μνήμη θα εκτυπωθούν μόλις αλλάξετε την κασέτα.	Κασέτα μελάνης
Install ink cartridge (Τοποθετήστε την κασέτα μελάνης)	Δεν έχει τοποθετηθεί η κασέτα ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Κασέτα μελάνης
Invalid Time (Μη έγκυρη ώρα)	Η ώρα που καταχωρήσατε για την προώθηση φαξ είναι λάθος.	Φαξ
Job Not Assigned (Δεν έχει ανατεθεί εργασία)	Επιχειρήσατε να ακυρώσετε την προγραμματισμένη εργασία, ωστόσο δεν έχουν προγραμματιστεί εργασίες. Επιχειρήσατε να διαγράψετε ή να εκτυπώσετε το έγγραφο από Τα Αγαπημένα μου, όταν δεν έχει αποθηκευτεί κανένα έγγραφο.	Φαξ
Junk Fax Empty (Κανένα ανεπιθύμητο φαξ)	Προσπαθήσατε να διαγράψετε αριθμό ανεπιθύμητου φαξ όταν δεν υπάρχει κανένας αριθμός ανεπιθύμητου φαξ.	Φαξ
Junk Fax Full (Πλήρης μνήμη για ανεπιθύμητα φαξ)	Το μηχάνημα μπορεί να συγκρατήσει 20 αριθμούς ανεπιθύμητων φαξ, αλλά προσπαθήσατε να προσθέσετε περισσότερα.	Φαξ
Load Document (Τοποθέτηση εγγράφου)	Προσπαθήσατε να στείλετε ένα φαξ αλλά δεν έχει τοποθετηθεί κανένα έγγραφο στο μηχάνημα.	Έγγραφο

Οθόνη	Κατάσταση/Λύση	Αφορά σε:
Load paper and press Enter (Τοποθετήστε χαρτί και πατήστε Enter)	Προσπαθήσατε να κάνετε κάποια εργασία αλλά δεν έχει τοποθετηθεί χαρτί στο μηχάνημα.	Χαρτί
Memory Full (Πλήρης μνήμη)	Η μνήμη γέμισε κατά τη λήψη φαξ ή σύντομου μηνύματος.	Φαξ/Τηλέφωνο
Memory Full Press Enter to continue (Πλήρης μνήμη. Πατήστε Enter για συνέχεια)	Η μνήμη γέμισε κατά τη σάρωση ενός εγγράφου. Πατήστε **Enter** για να στείλετε ή να αντιγράψετε μόνο τις σαρωμένες σελίδες. Για να ακυρώσετε την εργασία, πατήστε **Stop/Clear** και δοκιμάστε πάλι όταν είναι διαθέσιμη η μνήμη ή διαιρέστε το έγγραφο σε μικρότερο τμήματα.	Φαξ/Αντιγραφή
Memory Received (Μνήμη λήψης) Όταν εναλλάσσεται με: Ink Low. Install new ink cartridge (Χαμηλή στάθμη μελάνης. Τοποθετήστε νέα κασέτα μελάνης) Load paper and press Enter (Τοποθετήστε χαρτί και πατήστε Enter) Install ink cartridge (Τοποθετήστε την κασέτα μελάνης)	Στη μνήμη του μηχανήματος υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα. Ανάλογα με το μήνυμα, κάντε τα εξής: Αντικαταστήστε την κασέτα μελάνης με νέα. Τοποθετήστε χαρτί και πατήστε **Enter**. Μπορεί να υπάρχει εμπλοκή. Εκκαθαρίστε την εμπλοκή όπως περιγράφεται στην ενότητα «Εμπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση» στη σελίδα 8.12. Τοποθετήστε νέα κασέτα μελάνης.	Φαξ
No answer from remote fax (Καμία απάντηση από απομακρυσμένο φαξ)	Το άλλο μηχάνημα δεν απάντησε παρά τις προσπάθειες να στείλετε φαξ.	Φαξ
No CID Number (Δεν υπάρχει αριθμός CID)	Το μηχάνημα δεν μπόρεσε να εντοπίσει αριθμό CID (Αναγνώρισης κλήσης).	Τηλέφωνο
No Dial Number (Δεν υπάρχει αριθμός κλήσης)	Δεν υπάρχει αριθμός στην μνήμη για επανάκληση, για να κληθεί επιτυχώς μέχρι τώρα.	Τηλέφωνο
No Message (Κανένα μήνυμα)	Δεν υπάρχει μήνυμα για αναπαραγωγή ή διαγραφή. Δεν υπάρχει εισερχόμενο σύντομο μήνυμα για ανάγνωση ή εκτύπωση.	Αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο για SF-345TP)/ Τηλέφωνο
No New Message (Κανένα νέο μήνυμα)	Δεν υπάρχει κανένα νέο μήνυμα από καλούντα. Δεν υπάρχει κανένα εισερχόμενο σύντομο μήνυμα.	Αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο για SF-345TP)/ Τηλέφωνο
Not available while reprinting fax (Δεν είναι διαθέσιμο κατά την επανεκτύπωση φαξ)	Το μηχάνημα δεν μπορεί να λάβει νέο φαξ κατά την εκτύπωση των αποθηκευμένων φαξ.	Φαξ
Not Found (Δεν βρέθηκε)	Ο αριθμός που αναζητάτε δεν υπάρχει στη μνήμη.	Τηλέφωνο
Number already registered (Ο αριθμός είναι ήδη καταχωρημένος)	Ο αριθμός που προσπαθείτε να καταχωρήσετε υπάρχει ήδη στο βιβλίο τηλεφώνων ή στη λίστα ανεπιθύμητων φαξ.	Τηλέφωνο
Number Not Assigned (Δεν έχει αντιστοιχιστεί αριθμός)	Δεν έχει αντιστοιχιστεί αριθμός σε κλήση ενός πατήματος ή σε διψήφιο αριθμό γρήγορης κλήσης.	Τηλέφωνο
Poll Code Error (Σφάλμα κώδικα επίκλησης)	Ο απομακρυσμένος χρήστης καταχώρησε λάθος κωδικό επίκλησης.	Φαξ
Poll job exists already (Η εργασία επίκλησης υπάρχει ήδη)	Προγραμματίσατε μια αποστολή κατ' επίκληση. Ακυρώστε την προγραμματισμένη εργασία και προσπαθήστε πάλι.	Φαξ
Polling Error Check remote site (Σφάλμα επίκλησης. Ελέγξτε την απομακρυσμένη θέση)	Το μηχάνημα στο οποίο θέλετε να κάνετε επίκληση δεν είναι έτοιμο να απαντήσει στο αίτημά σας. Το άτομο που θέλετε να στείλετε το αίτημα πρέπει να έχει τοποθετήσει πρώτα το έγγραφο στο μηχάνημα φαξ και να βρίσκεται σε κατάσταση αποστολής κατ' επίκληση.	Φαξ

Οθόνη	Κατάσταση/Λύση	Αφορά σε:
Receiving Error. Ask sender to try again. (Σφάλμα λήψης. Ζητήστε από τον αποστολέα να δοκιμάσει πάλ)	Προέκυψε σφάλμα κατά τη λήψη φαξ.	Φαξ
Record TAM OGM (Εγγραφή OGM αυτόματου τηλεφωνητή)	Για να επιλέξετε τη λειτουργία λήψης του αυτόματου τηλεφωνητή, πρέπει να εγγράψετε ένα OGM πριν πατήσετε το κουμπί **TAM**.	Αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο για SF-345TP)
Remove jammed document (Αφαιρέστε το έγγραφο εμπλοκής)	Το έγγραφο που στέλνετε έχει προκαλέσει εμπλοκή στον τροφοδότη. Για εκκαθάριση της εμπλοκής εγγράφου, ανατρέξτε στην ενότητα «Εμπλοκές εγγράφων κατά τη μετάδοση» στη σελίδα 8.12. Προσπαθήσατε να αντιγράψετε ή να στείλετε με φαξ έγγραφο με μήκος μεγαλύτερο από 390 mm.	Έγγραφο
Remove jammed paper and press Enter (Αφαιρέστε το χαρτί εμπλοκής και πατήστε Enter)	Το χαρτί προκάλεσε εμπλοκή κατά την εκτύπωση. Για εκκαθάριση της εμπλοκής χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα «Εμπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση» στη σελίδα 8.12.	Χαρτί
Send Error. Try again. (Σφάλμα αποστολής. Προσπαθήστε πάλι)	Προέκυψε σφάλμα κατά την αποστολή φαξ.	Φαξ
System Busy Try again later (Το σύστημα είναι απασχολημένο. Δοκιμάστε αργότερα)	Δεν υπάρχει διαθέσιμος πόρος για την εκτέλεση της εργασίας που ζητήσατε.	Φαξ
To redial now, press Start Fax (Για επανάκληση τώρα, πατήστε Start Fax)	Το μηχάνημα βρίσκεται σε αναμονή για αυτόματη επανάκληση του αριθμού φαξ που ήταν απασχολημένος ή δεν απάντησε.	Φαξ
Processing Job (Διεκπεραίωση εργασίας)	Προσπαθείτε να ανοίξετε Τα Αγαπημένα μου ενώ στέλνετε ή εκτυπώνετε ένα έγγραφο από Τα Αγαπημένα μου.	Φαξ

Διόρθωση προβλημάτων

Το πρόβλημα μπορεί να περιλαμβάνεται στον πίνακα «Μηνύματα σφάλματος στην οθόνη LCD» στη σελίδα 8.7. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει άλλα προβλήματα που μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας. Αν δεν μπορέσετε, καλέστε την υπηρεσία σέρβις που θα βρείτε στην ξεχωριστή κάρτα εγγύησης.

Προβλήματα με το φαξ

Πρόβλημα	Λύση
Το μηχάνημα δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει ένδειξη στην οθόνη και τα κουμπιά δεν λειτουργούν.	Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το πάλι. Ελέγξτε ότι η υποδοχή είναι ενεργή.
Δεν υπάρχει ήχος κλήσης.	Ελέγξτε ότι το τηλέφωνο έχει συνδεθεί κανονικά. Ελέγξτε την υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο συνδέοντας άλλο τηλέφωνο.
Οι αριθμοί που αποθηκεύτηκαν στη μνήμη δεν καλούνται σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι προγραμματίσατε τους αριθμούς σωστά. Για εκτύπωση μιας αναφοράς βιβλίου τηλεφώνων, ανατρέξτε στην ενότητα «Για εκτύπωση μιας αναφοράς» στη σελίδα 6.4.
Το έγγραφο δεν τροφοδοτείται στο μηχάνημα.	Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο δεν είναι ζαρωμένο και ότι το έχετε τοποθετήσει σωστά. Ελέγξτε ότι το έγγραφο έχει το κατάλληλο μέγεθος και ότι δεν είναι πολύ λεπτό ή παχύ.
Δεν μπορείτε να λάβετε φαξ αυτόματα.	Ελέγξτε αν στα δεξιά της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη TEL. Σε λειτουργία TEL, δεν μπορείτε να λάβετε αυτόματα φαξ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το ακουστικό στη θέση του.

Πρόβλημα	Λύση
Το μηχάνημα δεν μπορεί να λάβει φαξ με μη αυτόματο τρόπο.	Μην κατεβάσετε το ακουστικό πριν πατήσετε **Start fax**.
Το μηχάνημα δεν στέλνει τίποτα.	Ελέγξτε ότι το έγγραφο έχει τοποθετηθεί με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω. Στην οθόνη πρέπει να εμφανίζεται η ένδειξη Send (Αποστολή). Ίσως να κατεβάσατε το ακουστικό πριν πατήσετε **Start fax**. Ελέγξτε αν το μηχάνημα στο οποίο στέλνετε μπορεί να λάβει το φαξ.
Δεν μπορείτε να κάνετε επίκληση σε άλλο μηχάνημα.	Το μηχάνημα στο οποίο θέλετε να κάνετε επίκληση μπορεί να χρησιμοποιεί κωδικό επίκλησης.
Το φαξ που λάβατε έχει μαύρα τμήματα.	Το μηχάνημα αποστολής μπορεί να είναι ελαττωματικό. Μια θορυβώδης τηλεφωνική γραμμή μπορεί να προκαλέσει σφάλματα με τις γραμμές. Ελέγξτε το μηχάνημα δημιουργώντας ένα αντίγραφο.
Από το έγγραφο που λάβατε λείπουν κουκκίδες ή γραμμές.	Ελέγξτε αν η τηλεφωνική γραμμή είναι θορυβώδης. Ελέγξτε αν οι κεφαλές εκτύπωσης είναι καθαρές δημιουργώντας ένα αντίγραφο.
Λαμβάνετε αντίγραφα κακής ποιότητας.	Το μηχάνημα φαξ αποστολής μπορεί να διαθέτει βρώμικο κρύσταλλο σάρωσης. Ελέγξτε την ύπαρξη θορυβώδους τηλεφωνικής γραμμής.
Στο φαξ που λαμβάνετε υπάρχουν επιμήκεις λέξεις.	Το μηχάνημα αποστολής είχε πάθει προσωρινή εμπλοκή εγγράφου.
Το μηχάνημα δεν δημιουργεί αντίγραφα.	Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε το έγγραφο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω.
Στα αντίγραφα ή έγγραφα που στέλνετε υπάρχουν γραμμές.	Ελέγξτε το κρύσταλλο σάρωσης για σημάδια και καθαρίστε το (ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του σαρωτή εγγράφων» στη σελίδα 8.2).
Το μηχάνημα καλεί έναν αριθμό ωστόσο δεν μπορεί να συνδεθεί με το απομακρυσμένο μηχάνημα φαξ.	Το απομακρυσμένο μηχάνημα φαξ μπορεί να είναι απενεργοποιημένο ή να μην μπορεί να απαντήσει σε εισερχόμενες κλήσεις. Μιλήστε με τον απομακρυσμένο χειριστή και ζητήστε του να διορθώσει το πρόβλημα.
Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε έγγραφο στη μνήμη.	Μπορεί να μην υπάρχει αρκετή διαθέσιμη μνήμη για να αποθηκευτεί ο αριθμός που θέλετε. Αν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα Memory Full (Πλήρης μνήμη), διαγράψτε τα έγγραφα που δεν χρειάζεστε πλέον και δοκιμάστε να αποθηκεύσετε το έγγραφο πάλι.
Οι κενές περιοχές εμφανίζονται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας σε συνεχόμενες σελίδες. Μόνο μια μικρή λωρίδα υλικού έχει εκτυπωθεί στην κορυφή.	Ίσως επιλέξατε λάθος ρυθμίσεις χαρτιού. Για να επιλέξετε κανονικό μέγεθος χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα «Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)» στη σελίδα 6.10.

Προβλήματα με την ποιότητα εκτύπωσης

Πρόβλημα	Λύση
Αχνοί ή θαμποί χαρακτήρες.	Ελέγξτε την προβολή χαμηλής στάθμης μελάνης όπως περιγράφεται στην ενότητα «Προβολή στάθμης μελάνης» στη σελίδα 8.4. Αν η κασέτα μελάνης έχει εξαντληθεί, εμφανίζεται το μήνυμα Ink Low. Install new ink cartridge (Χαμηλή στάθμη μελάνης. Τοποθετήστε νέα κασέτα μελάνης). Για να τοποθετήσετε νέα κασέτα μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση της κασέτας μελάνης» στη σελίδα 8.3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την κασέτα. Για να καθαρίσετε την κασέτα εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός της κασέτας» στη σελίδα 8.5.
Μουτζουρωμένοι ή σκούροι χαρακτήρες.	Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι ισιωμένο και όχι τσαλακωμένο. Επιτρέψτε στη μελάνη χρόνο για να στεγνώσει πριν χειριστείτε το χαρτί. Για να καθαρίσετε την κασέτα εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός της κασέτας» στη σελίδα 8.5.
Χαρακτήρες με λευκές γραμμές.	Αν εμφανίζεται το μήνυμα Ink Low. Install new ink cartridge (Χαμηλή στάθμη μελάνης. Τοποθετήστε νέα κασέτα μελάνης), τοποθετήστε νέα κασέτα μελάνης όπως περιγράφεται στην ενότητα «Αντικατάσταση της κασέτας μελάνης» στη σελίδα 8.3. Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την κασέτα. Καθαρίστε την κασέτα μελάνης (ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός της κασέτας» στη σελίδα 8.5).
Λάθος σχηματισμένοι ή μη ευθυγραμμισμένοι χαρακτήρες.	Καθαρίστε την κασέτα μελάνης (ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός της κασέτας» στη σελίδα 8.5).
Ακανόνιστες μαύρες οριζόντιες γραμμές.	Καθαρίστε τον οδηγό της κασέτας (ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός των επαφών του οδηγού της κασέτας» στη σελίδα 8.6).

Προβλήματα με την τροφοδότηση χαρτιού

Πρόβλημα	Λύση
Σημειώθηκε εμπλοκή χαρτιού κατά την εκτύπωση.	Εκκαθαρίστε την εμπλοκή χαρτιού όπως περιγράφεται στην ενότητα «Εμπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση» στη σελίδα 8.12.
Τα φύλλα χαρτιού κολλούν μεταξύ τους.	Μπορείτε να τοποθετήσετε μέχρι 50 φύλλα στον ASF (αυτόματο τροφοδότη φύλλων). Ελέγξτε αν τοποθετήσατε παραπάνω χαρτί. Οι συνθήκες υγρασίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κάποια φύλλα να κολλούν μεταξύ τους.
Δεν είναι δυνατή η τροφοδότηση του χαρτιού.	Αφαιρέστε τα εμπόδια από το εσωτερικό του εκτυπωτή.
Τροφοδότηση πολλών φύλλων χαρτιού ταυτόχρονα.	Όταν τοποθετείτε χαρτί, μην σπρώχνετε το χαρτί στον εκτυπωτή. Αν οι πολλές σελίδες προκαλέσουν εμπλοκή, καθαρίστε την εμπλοκή. (Ανατρέξτε στην ενότητα «Εμπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση» στη σελίδα 8.12.)
Το χαρτί είναι κυρτωμένο στον αυτόματο τροφοδότη φύλλων.	Ο ASF μπορεί να δεχτεί μέχρι 50 φύλλα. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού δεν πιέζουν και δεν κυρτώνουν το χαρτί στην υποδοχή. Όταν τοποθετείτε χαρτί, μην το σπρώχνετε στον εκτυπωτή.

Εκκαθάριση εμπλοκών

Εμπλοκές εγγράφων κατά τη μετάδοση

Αν προκύψει εμπλοκή εγγράφου κατά τη μετάδοση ή αντιγραφή, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Remove jammed document (Αφαιρέστε το έγγραφο εμπλοκής). ΜΗΝ τραβήξετε το έγγραφο από την υποδοχή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη του μηχανήματος.

Για εκκαθάριση της εμπλοκής εγγράφου:

1 Ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου.

2 Αφαιρέστε προσεχτικά το έγγραφο που προκάλεσε την εμπλοκή.

3 Κλείστε τον Πίνακα ελέγχου καλά, μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

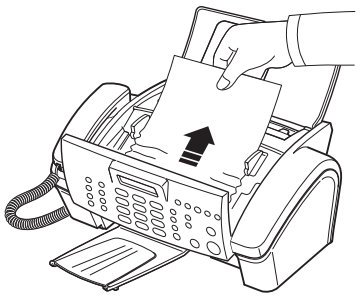

Εμπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση

Αν προκύψει εμπλοκή χαρτιού κατά τη λήψη φαξ ή την εκτύπωση, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα, Remove jammed paper and press Stop/Clear (Αφαιρέστε το έγγραφο εμπλοκής και πατήστε Διακοπή/Διαγραφή).

Αν έχει σημειωθεί εμπλοκή του εγγράφου στην περιοχή εξόδου χαρτιού εισερχομένων

1 Αφαιρέστε το χαρτί που προκαλεί την εμπλοκή τραβώντας το μαλακά από το μηχάνημα, προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.

- *Αν το χαρτί σχιστεί σε αυτή την προσπάθεια, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραμείνει κομματάκια χαρτιού στο εσωτερικό του μηχανήματος.*

2 Πατήστε **Stop/Clear**.

Αν έχει σημειωθεί εμπλοκή του εγγράφου στην περιοχή τροφοδότησης χαρτιού

1 Αφαιρέστε το χαρτί που προκαλεί την εμπλοκή όπως εικονίζεται.

- *Αν το χαρτί σχιστεί σε αυτή την προσπάθεια, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραμείνει κομματάκια χαρτιού στο εσωτερικό του μηχανήματος.*

2 Τοποθετήστε νέο χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης προς το μέρος σας.

3 Πατήστε **Stop/Clear** όταν τελειώσετε.

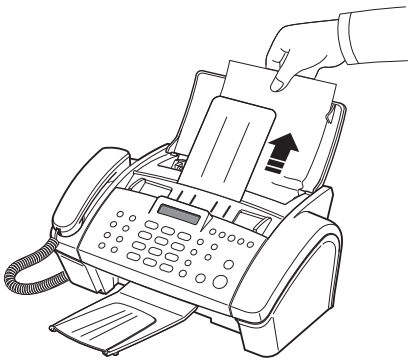

Κεφάλαιο 9
Παράρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στοιχείο		Τεχνικό χαρακτηριστικό
Τύπος μονάδας		Επιτραπέζιο τηλεομοιότυπο τεχνολογίας ψεκασμού, με δυνατότητα αποστολής/λήψης
Σύστημα επικοινωνίας		Public Switched Telephone Network (PSTN) και PABX
Συμβατότητα		ITU Group3
Σχέδιο συμπίεσης		MH, MR, MMR
Ταχύτητα μόντεμ		14.400/12.000/9.600/7.200/4.800/2.400 bps
Μέθοδος σάρωσης		CIS (Contact Image Sensor)
Μέγεθος εγγράφου εισόδου		216 mm
Πραγματικό πλάτος σάρωσης		210 mm
Πραγματικό πλάτος εγγραφής		203 mm
Κατανάλωση ισχύος		Σε λειτουργία αναμονής 4,9 Wh Σε λειτουργία εκτύπωσης: Μέγιστη 15 Wh
Τιμές θερμοκρασίας		10° C έως 35° C
Τιμές υγρασίας		20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)		368 x 254 x 141 mm (με όλους τους δίσκους διπλωμένους) 368 x 557 x 256 mm (με όλους τους δίσκους σε έκταση)
Βάρος		3,5 Kg (μαζί με το ακουστικό)
Πηγή τροφοδοσίας		Δείτε την ετικέτα με τις τιμές που βρίσκεται στο πίσω μέρος του μηχανήματος.
Ανάλυση	Σάρωση	Μέχρι 200 x 200 dpi
	Εκτύπωση από PC (μόνο για SF-345TP)	Μονόχρωμη: 600 x 600 dpi
	Αντιγραφή	Μονόχρωμη: Μέχρι 600 x 300 dpi (Δεν υποστηρίζεται η έγχρωμη αντιγραφή)
	Λειτουργία φαξ	Τυπική: 203 x 98 dpi Λεπτομερής: 203 x 196 dpi Πολύ λεπτομερής: 203 x 392 dpi
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)		10 φύλλα (πάχους 0,075-0,12 mm)
Αυτόματος τροφοδότης φύλλων (ASF)		50 φύλλα (70 g/m^2-90 g/m^2)
Λειτουργία ECM		NAI
Κλίμακα του γκρι		64 κλίμακες του γκρι
Χωρητικότητα μνήμης χρήστη		1,25 Mbytes (δυνατότητα για 100 σελίδες με φόρτο εκτύπωσης 4% σε A4 : SF-345TP) 500 Kbytes (δυνατότητα για 40 σελίδες με φόρτο εκτύπωσης 4% σε A4 : SF-340) 128 Kbytes (δυνατότητα για 10 σελίδες με φόρτο εκτύπωσης 4% σε A4, καθώς και για Τα Αγαπημένα μου.)
Χρόνος φωνητικής εγγραφής		Περίπου 15 λεπτά (μόνο για SF-345TP)
Χρόνος υποστήριξης μηνύματος		Περίπου 30 λεπτά (μόνο για SF-345TP)
Κωδικός προϊόντος για την κασέτα μελάνης για αντικατάσταση		Μονόχρωμη: INK-M40
Διάρκεια ζωής κασέτας μελάνης		Αρχική κασέτα (διατίθεται με το μηχάνημα, INK-M40S): Περίπου 265 φύλλα (με βάση το πρότυπο ITU #1 chart — ανατρέξτε στην ενότητα «Δείγμα ITU #1 chart (με σμίκρυνση σε 60,5%)» στη σελίδα 9.3). Δοχείο μελάνης για αντικατάσταση (αγοράστε το ξεχωριστά, INK-M40): Περίπου 750 φύλλα (με βάση το πρότυπο ITU #1 chart — ανατρέξτε στην ενότητα «Δείγμα ITU #1 chart (με σμίκρυνση σε 60,5%)» στη σελίδα 9.3).

Δείγμα ITU #1 chart (με σμίκρυνση σε 60,5%)

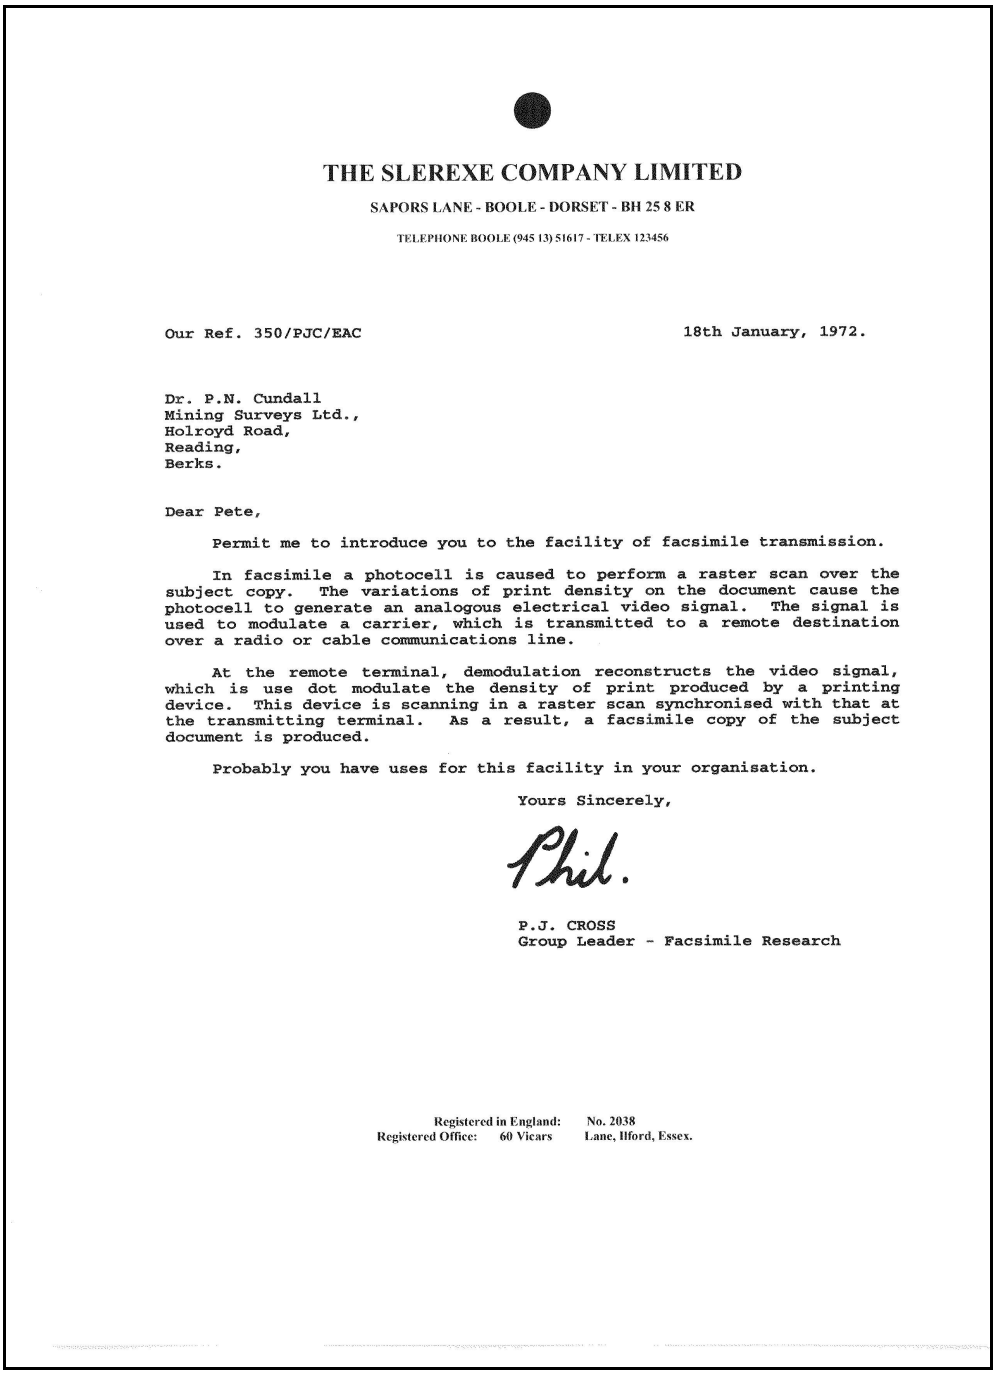

THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER

TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC 18th January, 1972.

Dr. P.N. Cundall
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,
Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. The signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications line.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is use dot modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours Sincerely,

Phil.

P.J. CROSS
Group Leader - Facsimile Research

Registered in England: No. 2038
Registered Office: 60 Vicars Lane, Ilford, Essex.

Λίστα γραμματοσειρών για εκτύπωση

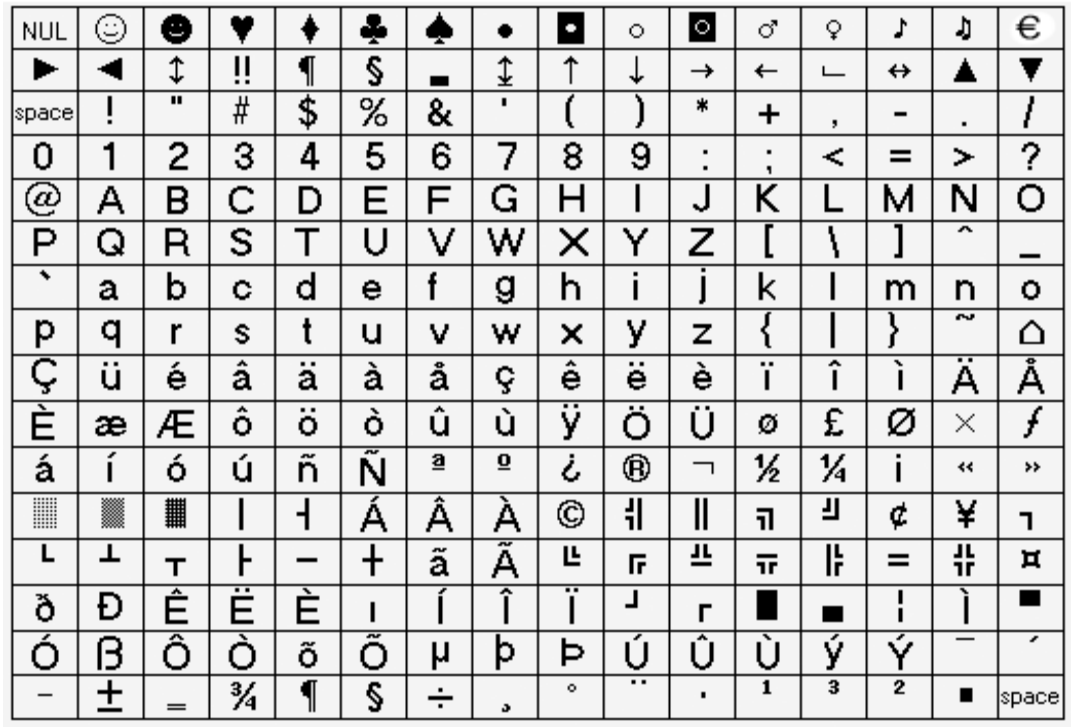

Λίστα γραμματοσειρών για οθόνη LCD

€	0	@	P	`	p	Б	Ю	б	ю	À	Đ	à	đ
!	1	A	Q	a	q	Г	Я	г	я	Á	Ñ	á	ñ
"	2	B	R	b	r	Д	З	д	з	Â	Ò	â	ò
#	3	C	S	c	s	Ж	У	ж	у	Ã	Ó	ã	ó
$	4	D	T	d	t	И	Ь	и	ь	Ä	Ô	ä	ô
%	5	E	U	e	u	Й		й	в	Å	Õ	å	õ
&	6	F	V	f	v	Л		л	к	Æ	Ö	æ	ö
'	7	G	W	g	w	П		п	м	Ç	Œ	ç	œ
(	8	H	X	h	x	Ф		ф	н	È	Ø	è	ø
)	9	I	Y	i	y	Ц		ц	т	É	Ù	é	ù
*	:	J	Z	j	z	Ч	Ŀ	ч	ŀ	Ê	Ú	ê	ú
+	;	K	[	k	{	Ш	Ŀ	ш	ij	Ë	Û	ë	û
,	<	L	\	l	|	Щ	Ő	щ	ő	Ì	Ü	ì	ü
-	=	M	]	m	}	Ъ	Ű	ъ	ű	Í	Ý	í	ý
.	>	N	^	n	→	Ы	Ğ	ы	ğ	Î	Þ	î	þ
/	?	O	_	o	←	Э	Ş	э	ş	Ï	ß	ï	

Αντικατάσταση του παρεχόμενου φις (HB)

Important

The mains lead for this machine is fitted with a standard (BS 1363) 5 amp plug and has a 5 amp fuse.
When you change or examine the fuse, you must re-fit the correct 5 amp fuse. You then need to replace the fuse cover. If you have lost the fuse cover, do not use the plug until you get another fuse cover from the people from whom you bought the machine.
The 5 amp plug is the most widely used type in the UK and should be suitable.
However, some buildings (mainly old ones) do not have normal 5 amp plug sockets.
You need to buy a suitable plug adaptor. Do not remove the moulded plug.

Warning

If you cut off the moulded plug, get rid of it straight away.
You cannot rewire the plug or you may get an electric shock if you put it into a socket.
Important warning: You must earth this machine
The wires in the mains lead have the following colour code:

- Blue: Neutral
- Brown: Live

If the wires in the mains lead do not match the colours marked in your plug, do the following:
You must connect the blue wire to the pin which is marked with the letter N or coloured black.
You must connect the brown wire to the pin which is marked with the letter L or coloured red.
You must have a 5 amp fuse in the plug, adaptor, or at the distribution board.

Σημειώσεις για χρήση της συσκευής (Νέα Ζηλανδία)

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom s network services.
This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom 111 Emergency Service.
This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.

Δήλωση συμμόρφωσης (Ευρωπαϊκές χώρες)

Approvals and Certifications

CE

The CE marking applied to this product symbolises Samsung Electronics Co., Ltd. Declaration of Conformity with the following applicable 93/68/EEC Directives of the European Union as of the dates indicated:

January 1, 1995: Council Directive 73/23/EEC Approximation of the laws of the member states related to low voltage equipment.

January 1, 1996: Council Directive 89/336/EEC (92/31/EEC), approximation of the laws of the Member States related to electromagnetic compatibility.

March 9, 1999: Council Directive 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

A full declaration, defining the relevant Directives and referenced standards can be obtained from your Samsung Electronics Co., Ltd. representative.

EC Certification

Certification to 1999/5/EC Radio Equipment & Telecommunications Terminal Equipment Directive (FAX)

This Samsung product has been self-certified by Samsung for pan-European single terminal connection to the analogue public switched telephone network (PSTN) in accordance with Directive 1999/5/EC. The product has been designed to work with the national PSTNs and compatible PBXs of the European countries:

In the event of problems, you should contact the Euro QA Lab of Samsung Electronics Co., Ltd. in the first instance.

The product has been tested against TBR21 and/or TBR 38. To assist in the use and application of terminal equipment which complies with this standard, the European Telecommunication Standards Institute (ETSI) has issued an advisory document (EG 201 121) which contains notes and additional requirements to ensure network compatibility of TBR21 terminals. The product has been designed against, and is fully compliant with, all of the relevant advisory notes contained in this document.

SAMSUNG ELECTRONICS

EU Declaration of Conformity (R&TTE)

We, Samsung Electronics Co., Ltd.

of #259, Gongdan-Dong,Gumi-City, Kyung-Buk, KOREA 730-030
of Sanxing Road, Weihai Hi-Tech, IDZ Shandong Province, China 264209
of Samsung Electronics Slovakia s.r.o Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia
(factory name, address)

declare under our sole responsibility that the product

Multi-function Facsimile
model "SF-340/SF-341P/SF-345TP
HP 1040 Fax/HP 1040xi Fax,
HP 1050 Fax"

to which this declaration relates is in conformity with

R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II)
Low Voltage Directive 73/23/EEC
EMC Directive 89/336/EEC:92/31/EEC

By application of the following standards

R&TTE : TS 103 021, TBR 38, EG 201 121

LVD : EN 60950-1:2001

EMC : EN55022:1994, EN55024:1998inc A1:2001, EN61000-3-2:2000*,
EN61000-3-3:1995 + A1:2001*, EN61000-4-2:1995, EN61000-4-3:1995
EN61000-4-4:1995, EN61000-4-5:1995*, EN61000-4-6:1996, EN61000-4-11:1994

(Manufacturer)

Samsung Electronics Co.,Ltd
#259,Gongdan-Dong,Gumi-City
KyungBuk, Korea 730-030

2004-07-22
(place and date of issue)

Whan-Soon Yim / Senior Manager
(name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

2004-07-23
(place and date of issue)

Yong-Sang Park / Manager
(name and signature of authorized person)

Σε περίπτωση παρεμβολών (ΗΠΑ)

In normal operation, your SAMSUNG fax machine produces and uses radio-frequency energy. In some cases, this can cause interference to other electronic equipment. Part 15 of the FCC rules establishes guidelines limiting the amount of radio-frequency energy which may be produced by electronic equipment. Tests have proven that your Samsung FAX machine meets or exceeds these guidelines, and is classified a Class B Digital Device for operation in a residential environment. When installed and operated according to instructions, your SAMSUNG fax machine should not cause interference to the types of equipment expected to be found in a normal residential environment. Unauthorized changes or modifications could void the user s authority to operate the equipment.
In the event your SAMSUNG fax machine appears to cause interference to other electronic equipment, it can often be easily remedied. First determine if the source of interference really is your FAX machine. To do this, turn its power off and on while observing the equipment experiencing the interference. If the interference disappears when you turn the FAX machine off, the following steps can be very effective in correcting interference problems:

- Connect the FAX machine to an AC outlet which is on a different circuit breaker from the equipment experiencing interference.
- Increase the distance between the FAX machine and the equipment experiencing interference.
- Cable TV amplifiers and splitters are extremely prone to interference. Be certain that they are as far as possible from the FAX machine and its AC power and telephone cords.
- Replace twin lead antenna wire with shielded coaxial cable, and use proper connectors and adaptors.
- Turn or relocate the receiving antenna. In most cases this is easily done by simply moving a radio. A TV antenna may need to be reoriented or installed in another area of the building.
- Consult your dealer, a reputable radio/TV technician, or an Amateur Radio Operator for help.

Επωνυμία φαξ (ΗΠΑ)

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone facsimile machine unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission the following information: the date and time of transmission identification of either business, business entity or individual sending the message; and telephone number of either the sending machine, business, business entity or individual.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Κεφάλαιο 1» για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να καταχωρήσετε πληροφορίες στη μνήμη του μηχανήματος φαξ από τη Samsung.

The Telephone Company may make changes in its communications facilities, equipment operations, or procedures where such action is reasonably required in the operation of its business and is not inconsistent with the rules and regulations in FCC Part 68. If such changes can be reasonably expected to render any customer terminal equipment incompatible with telephone company communications facilities, or require modification or alteration of such terminal equipment, or otherwise materially affect its use or performance, the customer shall be given adequate notice in writing, to allow the customer an opportunity to maintain uninterrupted service.

Πληροφορίες για τηλεφωνικές εταιρείες (ΗΠΑ)

FCC identification number

The Ringer Equivalence Number and FCC Registration Number for this equipment may be found on the label located on the bottom or rear of the machine. In some instances you may need to provide these numbers to the telephone company.

Ringer equivalence number

The Ringer Equivalence Number (REN) is a measure of the electrical load placed on the telephone line, and is useful for determining whether you have overloaded the line. Installing several types of equipment on the same telephone line may result in problems making and receiving telephone calls, especially ringing when your line is called.
The sum of all Ringer Equivalence Numbers of the equipment on your telephone line should be less than five in order to assure proper service from the telephone company. In some cases, a sum of five may not be usable on your line.
If any of your telephone equipment is not operating properly, you should immediately remove it from your telephone line, as it may cause harm to the telephone network.

Warning

FCC Regulations state that changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user s authority to operate this equipment.
In the event that terminal equipment causes harm to the telephone network, the telephone company should notify the customer that service may be stopped. However, where prior notice is impractical, the company may temporarily cease service, providing that they:

a) Promptly notify the customer.

b) Give the customer an opportunity to correct the equipment problem.

c) Inform the customer of the right to bring a complaint to the Federal Communication Commission pursuant to procedures set out in FCC Rules and Regulations Subpart E of Part 68.

You should also know that:

- Your Samsung FAX machine is not designed to be connected to a digital PBX system.
- Special features, such as Call Waiting , may interrupt FAX service, and we suggest that these services not be installed on the FAX line.
- If you intend to use a computer modem or fax modem on the same phone line as your FAX machine, you may experience transmission and reception problems with all the equipment. It is recommended that no other equipment, except for a regular telephone, share the line with your FAX machine.
- If your area experiences a high incidence of lightning or power surges, we recommend that you install surge protectors for both the power and the telephone lines. Surge protectors can be purchased from your dealer or telephone and electronic specialty stores.
- When programming emergency numbers and/or making test calls to emergency numbers, use a non-emergency number to advise the emergency service dispatcher of your intentions. The dispatcher will give you further instructions on how to actually test the emergency number.
- This equipment may not be used on coin service or party lines.
- This telephone provides magnetic coupling to hearing aids.
- You may safely connect this equipment to the telephone network by means of a standard modular jack, USOC RJ-11C.

Ευρετήριο

A
ADF 8.2, 9.2
ASF 1.5, 8.11, 9.2

I
ITU #1 chart 9.2, 9.3

O
OGM ειδοποίησης 4.6, 5.5
OGM αυτόματης ειδοποίησης φαξ 5.6

U
USB
    σύνδεση 7.2

Α
αγνόηση μεγέθους 6.11
αθόρυβη λειτουργία 6.12
αίτημα από απομακρυσμένο μηχάνημα 1.2, 5.4, 6.4, 8.6, 8.8, 8.10
ακύρωση
    εκτύπωση 7.8
απομακρυσμένες εντολές 4.5
απομακρυσμένη δοκιμή 6.11
απομακρυσμένη εντολή 4.5
αποστολή από τη μνήμη 2.3, 3.4, 6.11
ανάλυση 1.6, 2.3, 3.2, 3.3, 6.12, 9.2
αναγνώριση κλήσης 2.3, 2.5, 6.2, 6.4, 6.6, 6.11, 8.8
αναζήτηση 1.4, 2.4
αναφορά 1.2, 6.4, 6.5, 6.10, 6.11, 8.5, 8.7, 8.9
ανεπιθύμητα φαξ 6.2, 6.4, 6.6, 6.11, 8.7, 8.8
αντίθεση 1.4, 3.2, 3.3, 6.12
αυτόματη σμίκρυνση 6.11
αυτόματο ημερολόγιο 6.11

Β
βιβλίο τηλεφώνων 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 6.4, 8.8, 8.9
βοήθεια, χρήση 7.8

Γ
γλώσσα 6.10
γρήγορη κλήση
    ανεπιθύμητο φαξ 6.6
    αναγνώριση κλήσης 2.5
    αποστολή 3.4, 5.2
    κλήση 2.2, 2.3
    προγραμματισμός 2.2, 6.2, 6.4, 8.7

Δ
δημιουργία αντιγράφου 1.6, 8.10

Ε
εγκατάσταση λογισμικού
    πρόγραμμα οδήγησης MFP 7.2
είδωλα TCR 6.10, 6.12
εμφάνιση 1.3
ενέργεια για ηχώ 6.12
ενέργεια σίγασης 6.12
ενός πατήματος
    ανεπιθύμητο φαξ 6.6
    αναγνώριση κλήσης 2.5
    αποστολή 3.4, 5.2
    κλήση 1.2, 2.2, 2.3, 8.8
    προγραμματισμός 2.2, 2.3, 6.2, 6.4
ένταση ανοιχτής συνομιλίας 1.9
ένταση κουδουνισμού 1.8
εξοικονόμηση χρέωσης 6.12
έξυπνο φαξ 5.3
επανάκληση 6.2
επιβεβαίωση αποστολής 3.4, 6.4, 6.10
ευθυγράμμιση 8.3

Η
ήχος αφύπνισης 6.3

Κ
κασέτα
    αντικατάσταση 1.4, 8.3, 8.7, 8.11
    διάρκεια ζωής 9.2
    ευθυγράμμιση 8.4
    καθαρισμός 8.4, 8.5, 8.6, 8.11

κωδικός προϊόντος 9.2
συντήρηση 8.5
στάθμη μελάνης 8.4
τοποθέτηση 8.7, 8.8, 8.11
κλήση 1.2, 1.4, 2.4, 2.5, 3.4, 8.8, 8.9
κλήση με καταβίβαση ακουστικού 2.2
κουδουνισμοί για απάντηση 3.6, 6.11, 6.12
κρύσταλλο σάρωσης 8.2
κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης 4.5, 6.12
κωδικός έναρξης λήψης 6.11

Λ

λειτουργία εξοικονόμησης μελάνης 1.8
λειτουργία λήψης
DRPD 1.2, 3.5, 3.7, 6.11
αυτόματη λειτουργία 3.5, 3.6
λειτουργία TAM 1.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.6, 6.12
λειτουργία τηλεφώνου 3.6, 8.9
λειτουργία φαξ 3.6, 5.4
λειτουργία ECM 6.11, 9.2
λευκός κύλινδρος 8.2, 8.7
λογισμικό
εγκατάσταση 7.2

Μ

μέγεθος χαρτιού 1.5, 1.6, 6.10, 8.10
μήνυμα TAM 4.2, 4.5, 5.5, 6.5
μετάδοση 1.2, 3.3, 5.1, 5.2, 6.5, 8.7
μεταχρονολογημένο φαξ 1.2, 3.3, 5.1, 5.2, 6.4, 6.5, 8.6, 8.7

Ο

ορισμός αριθμού φαξ 1.7
ορισμός ημερομηνίας και ώρας 1.7

Π

παρακολούθηση κλήσης 1.2, 4.2, 6.12
παύση 1.4, 2.3, 6.2
πίνακας ελέγχου 1.4, 2.2, 3.2, 4.2, 4.5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.12
πρόγραμμα οδήγησης MFP
εγκατάσταση 7.2
πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
εγκατάσταση 7.2
κατάργηση εγκατάστασης 7.5
πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης
εγκατάσταση 7.2
προεπιλεγμένος εκτυπωτής 7.6
προγραμματισμένη εργασία 5.4, 6.5, 8.6, 8.7, 8.8
προώθηση μηνύματος 4.5, 5.5, 6.12
προώθηση φαξ 5.5

Σ

σίγαση 1.4, 6.3
σκίαση 8.4, 8.7

Τ

τεχνικά χαρακτηριστικά 9.2
τροφοδότης 1.2, 1.5, 1.6, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 8.9, 8.11

Υ

υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων 6.7

Χ

χαρακτήρας πληκτρολογίου 1.8
χρόνος εγγραφής για ICM 6.12